

Breville®

the Fresh & Furious™

הוראות הפעלה לבלנדר

BBL620



מבית
אלקטרה 

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.

בבלנדרים *Fresh & Furious™* החדשים והמשוכללים של חברת "Breville" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי עיבוד מזון מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בבלנדר *Fresh & Furious™* שלכם.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש בבלנדר *Fresh & Furious™* שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה,



המלצות הבטיחות של Breville

בחברת Breville מודעים לבטיחות, מעצבים ומייצרים מוצרי צריכה תוך חשיבה על בטיחותכם, ובראש סולם העדיפויות, הלקוחות החשובים והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו מבקשים מכם לנקוט ביתר זהירות בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד על אמצעי הזהירות הבאים.

אמצעי בטיחות חשובים

קראו את כל ההוראות טרם השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון בעתיד

- הסירו והשליכו בבטחה את כל חומרי האריזה והתוויות לפני השימוש במעבד המזון בפעם הראשונה.
- למניעת סכנת חנק של ילדים קטנים, הסירו והשליכו בבטחה את כיסוי הבטיחות המותקן על תקע החשמל של מעבד המזון.

- בלנדר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו כל שימוש אחר מלבד השימוש לו נועד. אין לעשות שימוש בבלנדר בכלי רכב או בספינות. אין להשתמש בבלנדר מחוץ לבית. שימוש לא ראוי במכשיר עשוי לגרום לפגיעה גופנית.
- הרחיקו את הבלנדר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים.
- אין לאפשר לילדים להשתמש בבלנדר.
- מכשיר זה יכול להיות בשימוש בני אדם עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, ו/או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במעבד על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא פיקוח.
- אל תאפשרו לילדים לשחק בבלנדר.
- אל תציבו את הבלנדר בסמוך

- חיצוני, כגון טיימר, או לחבר אותו למעגל המופעל וכבה באמצעות בקרה מרחוק.
- אל תפעילו את הבלנדר אם הכבל או התקע פגומים, או לאחר תקלה בבלנדר, או אם הוא נפל או ניזוק בכל דרך שהיא. הפסיקו מיד להשתמש בבלנדר ומסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- אין להשתמש בבלנדר כאשר מנגנון ההגנה מפני עומס יתר OVERLOAD PROTECTION מהבהב על גבי צג ה-LCD. אם הבלנדר שלכם הפסיק לפעול ו-"OVERLOAD PROTECTION" מהבהב בצג, נתקו את הבלנדר והמתינו 30 דקות עד שהמנוע התקרר. לאחר מכן, תוכל להשתמש בבלנדר שוב כרגיל.



- כל פעולות התחזוקה (פרט לניקוי) יבוצעו בתחנת שרות

- לקצה משטח עבודה או שולחן בעת פעולתו. וודאו כי המשטח שטוח, מאוזן, נקי, ולא רטוב ממים או נוזלים אחרים כלשהם. רטט בעת פעולת המכשיר עלול לגרום לתזוזתו.
- אל תשתמשו בבלנדר על (או בסמוך) מבער גז, כיריים חשמליים או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם תנור חם.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה משטח עבודה או שולחן, לבוא במגע עם משטחים חמים או להמערך.
- להגנה מפני התחשמלות, אל תטבלו את כבל החשמל, התקע או בסיס המנוע במים או בכל נוזל אחר.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את מעבד המזון לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) של עד 30 mA. במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- כדי למנוע סיכונים כתוצאה מאיפוס לא רצוי של התקן ההגנה התרמי, אין לחבר בלנדר זה לרשת החשמל באמצעות התקן מיתוג

מורשית של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

אמצעי בטיחות חשובים בעת השימוש בבלנדר

- שטפו את כד הבלנדר בתמיסת מים חמים ונוזל כלים לפני השימוש הראשון.
- השתמשו אך ורק בכד ובמכסה המסופקים עם בלנדר זה. השימוש במכלולים או אביזרים שלא יוצרו או הומלצו על ידי Breville עלול לגרום לסכנת שריפה, התחשמלות או פציעה.
- ודא תמיד שהבלנדר מורכב כראוי לפני השימוש. המכסה חייב להיות מאובטח היטב לכד לפני ההפעלה על מנת להבטיח כי התכולה לא תיפלט, תותז או תגלוש החוצה.
- תחת עומס כבד, אין להשתמש בבלנדר במשך יותר מדקה ברציפות. בהתאם לתקן הבטיחות הרלוונטי לבלנדר זה, להלן

דוגמאות לעומס יתר: 6 קוביות קרח (120 ג'), 3 חצאי בננות קפואות (250 ג'), 180 ג' פטל קפוא, 500 מ"ל חלב, 3 כדורי גלידת וניל (140 ג').

אין להפעיל את הבלנדר בעומס שווה ערך או כבד יותר במשך יותר מדקה אחת ברצף.

- אל תשאירו את הבלנדר ללא השגחה בעת השימוש.
- הרחק את הידיים, האצבעות, השיער והבגדים מהבלנדר במהלך השימוש. כבו תמיד את הבלנדר לפני הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר. הימנעו ממגע בחלקים נעים.
- נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת הטיפול בכד הבלנדר מכיון שלהבי הבלנדר חדים מאוד. היזהר בעת ריקון הכד ובמהלך הניקוי. טיפול שגוי בלהבים עלול לגרום לפציעה חמורה.
- אין להסיר את כד הבלנדר מבסיס המנוע בעת השימוש בבלנדר.
- בלנדר זה מיועד להכנת מזון או משקאות. אין לעשות בו שימוש כלשהו מלבד עיבוד

- מזון או משקאות. אל תפעילו את הבלנדר ללא מרכיבי מזון. לעולם אל תנסו להפעיל את הבלנדר עם להבים פגומים, או עם כלים, או חפצים זרים כלשהם הנמצאים בתוך כד הבלנדר.
- כדי למזער את הסיכון לפציעה גופנית חמורה או נזק לבלנדר, יש להרחיק את הידיים ואת הכלים מכד הבלנדר בעת פעולתו.
- נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת מזיגת נוזל חם לתוך כד הבלנדר, מכיוון שהוא עלול להיפלט מחוץ למכשיר כתוצאה מהתפרצות אדים פתאומית.
- לעולם אל תערבבו נוזלים חמים. אפשרו למרכיבים ונוזלים לרדת לטמפרטורת החדר לפני הכנסתם לכד הבלנדר.
- אל תחשפו את כד הבלנדר להפרשי חום או קור חריגים, כמו למשל, הכנסת כד בלנדר קר למים חמים, או להיפך.
- לפני העברת הבלנדר, ניקויו או הכנתו לאחסון, כבו תמיד את הבלנדר ונתקו אותו

מרשת החשמל.

- נתקו תמיד את הבלנדר מרשת החשמל אם הוא נותר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.


אמצעי בטיחות

חשובים בעת השימוש במכשירי חשמל

- התירו את כבל החשמל לכל אורכו לפני השימוש בבלנדר.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה משטח עבודה או שולחן, לבוא במגע עם משטחים חמים או להימערך.
- מכשיר זה יכול להיות בשימוש בני אדם עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, ו/או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במעבד על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- אל תאפשרו לילדים להשתמש בבלנדר. הרחיקו את הבלנדר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים.

- ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא פיקוח.
- נתקו תמיד את הבלנדר מרשת החשמל אם הוא נותר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו בבלנדר.
- מומלץ לבדוק בקביעות את הבלנדר. למניעת חשיפה לסיכונים, אין לעשות שימוש בבלנדר אם מתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, תקע החשמל או בבלנדר עצמו.
- במקרה של נזק כלשהו, מסרו את הבלנדר לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית).
- בלנדר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש במעבד המזון בכלי רכב או בספינות. שימוש לרעה עלול לגרום לפציעה.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את מעבד המזון לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) של עד 30 mA. במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- בכריכה האחורית).

לשימוש ביתי בלבד
שמרו על הוראות בטיחות אלו

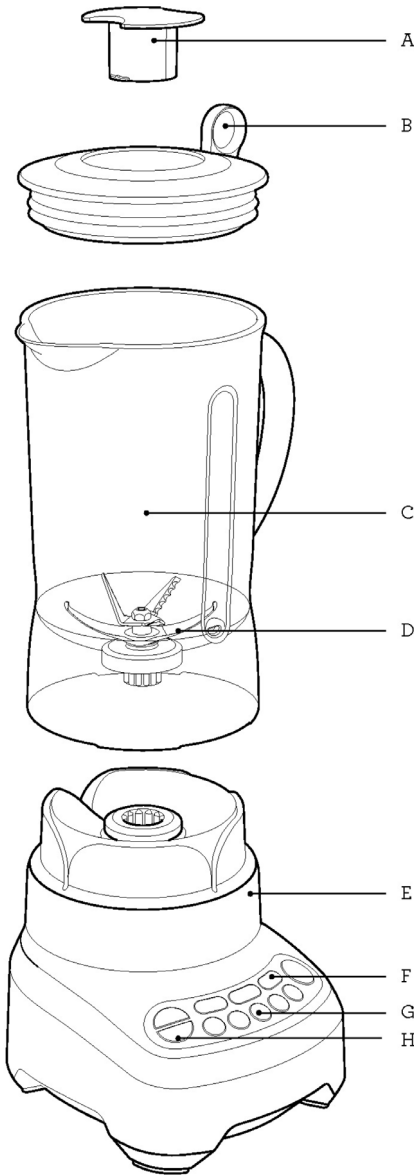

A כוס מדידה פנימי

הוציאו אותו כדי להוסיף מרכיבים בעת הערבוב.

B מכסה כד הבלנדר עם טבעת הסיוע של

Breville Assist™

טבעת משיכת מכסה להסרה קלה.

C כד בלנדר 1.5 ליטר מטריטאן נטול BPA

Eastman Tritan™

כד עמיד בחבטות, התנפצות, ובטוח לשטיפה במדיח כלים.

D מערכת להבים Kinetix™

מתואמת לבסיס הכד כך שמזון לא נלכד בה. להבים מרכזיים משוננים לביצועי חיתוך מושלמים, והלהבים החיצוניים יוצרים את התנועה הקינטית Kinetix™.

E בסיס הבלנדר

ביצועים מקצועיים ועמידות לאורך זמן.

F תוכניות עיבוד לשייקים SMOOTHIES,

פעימות אוט. AUTO PULSE/ריסוק

קרח ICE CRUSH

ממטב את היכולות של הבלנדר ליצור שייקים נפלאים ומשקאות.

G 5 מהירויות אלקטרוניות

בקרה מקסימאלית למרכיבים שונים, מערבול איטי ועד הפיכת מזון לנוזלי במהירות גבוהה.

H תוכנית ניקוי אוטומטי

מסירה את מרבית המרכיבים מדפנות הכד והלהבים.



פעולות

שלב 3

הוסיפו מזון או נוזלים לתוך כד הבלנדר וודאו שכמות מרכיבי המזון לא תחרוג מסימן מפלס הגובה המרבי "MAX".

הניחו את המכסה על החלק העליון של כד הבלנדר. הכניסו את כוס המדידה הפנימי לתוך מכסה כד הבלנדר וסובבו אותו בכיוון השעון עד שינעל למקומו.



בלנדר ה-Breville שלכם מצויד במכסה טבעת הסיוע Breville Assist™. תכונה זאת מאפשרת להדק בחוזקה את המכסה לכד הבלנדר, ולמנוע ממנו להשתחרר במהלך פעולת הבלנדר. הטבעת מאפשרת למשתמש למשוך בפעולת מינוף פשוטה את המכסה ולהסיר אותו בקלות.

שלב 4

הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר.

שלב 5

לחצו על לחצן ההפעלה | כיבוי ON | OFF בקצה השמאלי של לוח הבקרה כדי להפעיל את הבלנדר.

לחצן ON | OFF יהבהב.

'00'. יואר בצג טיימר ה-LCD.

• הנורית המהבהבת מחווה שהבלנדר מוכן לשימוש. הימנעו ממגע כלשהו בחלקים הנעים בעת הפעולה.

• אל תמלאו את כד הבלנדר מעבר לסימן מפלס הגובה המרבי MAX. כאשר כד הבלנדר מלא או כמעט מלא לחלוטין 'MAX', הניחו יד אחת על מכסה כד הבלנדר, כדי למנוע התרופפות המכסה בעת הפעולה.

לפני השימוש הראשון

לפני השימוש בבלנדר ה-Breville שלכם בפעם הראשונה, הסירו את כל חומר האריזה ותוויות קידום המכירות. שטפו את המכסה, את המכסה הפנימי, את הכד (עיינו בסעיף "טיפול וניקוי") בתמיסת מים חמים ונוזל כלים עדין, שטפו ויבשו ביסודיות.

אל תשטפו את חלקי הבלנדר במדיח כלים (למעט כד הבלנדר).

ניתן לשטוף את כד הבלנדר במדיח כלים. ודא שהמכסה הוסר מכד הבלנדר לפני הכנסתו לתוך המדיח. את בסיס המנוע ניתן לנגב במטלית לחה. לאחר מכן, יבשו ביסודיות.

הרכבה וחיבור הבלנדר

שלב א

הניחו את בסיס המנוע על משטח שטוח ויבש, כגון משטח עבודה. ודאו כי בסיס המנוע כבוי באמצעות מפסק ההפעלה/כיבוי ושכבל החשמל מנותק מרשת החשמל.

שלב 2

כשכד הבלנדר במצב זקוף, הניחו אותו על בסיס המנוע. את ידית כד הבלנדר תוכלו למקם בצד השמאלי או הימני של הבלנדר.





בחירת מהירות ידנית

הפעלה | כיבוי

לחצן ON | OFF מפעיל את הבלנדר למצב מוכן READY.

בקרת מהירות אלקטרונית

קיימים 5 לחצני מהירות אלקטרוניים מערבוב MIX ועד הפיכת מזון לנוזלי LIQUIFY.

מצב MIX ממצג מרכיבי מזון עדינים יותר עם תנועת קיפול, והוא אידיאלי למיזוג של מרכיבים רטובים ויבשים.

מצב LIQUIFY הוא המהיר ביותר, האידיאלי לריסוק מרכיבי המזון להכנת קוקטיילים ותערובות מעורבלות אחרות.

בחרו את המהירות הנדרשת (1 עד 5) בלחיצה על לחצן המהירות המתאים. הבלנדר יתחיל לפעול ולחצן המהירות הנבחר יואר. לחצן ON | OFF יואר ויפסיק להבהב.

בצג טיימר ה-LCD תתחיל ספירת זמן הפעולה במרווחים של שניה אחת עד 120 שניות.

הערה

הפעילו את הבלנדר רק לפרק הזמן המתאים הנדרש – אל תחרגו מהזמן הנדרש לערבול..

לאחר זמן פעולה של 120 שניות, הבלנדר מפסיק לפעול באופן אוטומטי ולחצן המהירות שנבחר יכבה. לחצן ON | OFF יבהב. לאחר מספר שניות, '00' יופיע בצג ה-LCD.

- בלנדר ה-Breville יפסיק באופן אוטומטי לערבול לאחר 120 שניות. זאת תכונת בטיחות המיועדת להגביל את זמן הפעולה של המנוע..

- תוכלו לשנות את המהירות בכל עת במהלך תהליך הערבול. בכל פעם שמהירות חדשה נבחרת, לחצן המהירות שלה יואר, ולחצן המהירות הקודמת יכבה. ספירת השניות בצג ה-LCD תמשיך בספירה כלפי מעלה עד 120 שניות, אלא אם תופסק קודם לכן.

טיימר זמן הפעולה

טיימר הבלנדר סופר את זמן הפעולה בשניות כפי שהוא מערבול אחת מתוך 5 מהירויות אלקטרוניות מ-MIX ל-LIQUIFY. בעת שימוש בטיימר בדרך זו, הבלנדר יפסיק לאחר 2 דקות.

פעולות המוגדרות מראש

בלנדר ה-Breville שלכם מצויד בשלוש פעולות נוספות, פעימות אוט./ריסוק קרח 'AUTO PULSE/ICE CRUSH', שייקים ירוקים 'GREEN SMOOTHIE' ושייקים 'SMOOTHIE'.

שלושת מצבי הפעולה המוגדרים מראש מתאימים באופן אוטומטי את זמן הערבול

טיימר ספירה לאחור

טיימר הבלנדר סופר לאחור בשניות את זמן הפעולה של מצבי הפעולה המוגדרים מראש.

ניקוי אוטומטי AUTO CLEAN

השתמשו בפעולה זאת כדי להסיר את מרבית מרכיבי המזון מדפנות כד הבלנדר והלהבים. הוסיפו 2 כוסות מים חמים ונוזל כלים, ולחצו על לחצן הניקוי.

למשימות ניקוי קשות יותר, או למרכיבים דביקים או סמיכים, הוסיפו $1/2$ כפית של נוזל כלים לתוספת כושר ניקוי. להשגת תוצאות מיטביות, מיד לאחר השימוש נקו בדרך זו את כד הבלנדר.



הערה

אם בעת פעולת הבלנדר אתם לוחצים על לחצן אחר, המהירות תעבור אוטומטית למצב פעולה זה מבלי לעצור.



אזהרה

בעת פעולת הבלנדר, אין להכניס דבר מלבד מזון ונוזלים לתוך כד הבלנדר.



הערה

השתמשו בלחצן הפעילות PULSE כאשר המזון המעובד סמיך מדי או גס והבלנדר מתקשה לעבד אותו.

בסיום השימוש, הקפידו תמיד לוודא שהבלנדר כבוי באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה I כיווני ON I OFF בלוח הבקרה. לאחר מכן, נתקו את הבלנדר מרשת החשמל. ודאו כי המנוע והלהבים נעצרו לחלוטין לפני שתנסו להזיז את הבלנדר, או כאשר בלנדר ה-Breville אינו בשימוש, לפני פירוק, ניקוי ואחסון.

ואת המהירויות להשגת תוצאות מיזוג מיטביות. הכמות המרבית של קוביות קרח שבלנדר יכול לרסק ולערבל בכל מחזור פעולה היא 1 מגש קרח רגיל או 250 ג'. בחרו את הפעולה הרצויה בלחיצה על לחצן הפעולה המתאים. הבלנדר יתחיל לפעול ולחצן הפעולה שנבחר יואר. לחצן ההפעלה I כיווני ON I OFF יואר ויפסיק להבהב. צג טיימר ה-LCD יתחיל לספור את זמן הפעולה לאחור במרווחי זמן של שניה אחת עד ש-'00' יופיע בצג.

שייקים ירוקים GREEN SMOOTHIE

מצב פעולה מיטבי לריסוק מרכיבים קשים כמו פירות, עלים ירוקים וזרעים, ומאפשר להם להתמזג יחד עם מרכיבים רכים ונוזלים אחרים.

שייקים SMOOTHIE (60 שניות)

מצב פעולה זה מותאם למיזוג ואורור של מרכיבי מזון קפואים ונוזלים. לפעולת השייקים SMOOTHIE יש טכניקת עיבוד ייחודית המערבלת מרכיבים דחוסים במהירות נמוכה יותר, ולאחר מכן, מגבירה את המהירות לאחר שהמרכיבים מתעבים. זה קורה מספר פעמים בעת ערבול שייקים. מצב פעולה זה גם מסחרר את המרכיבים להשגת מרקם מוקרם ואוורירי.

לחצו על הלחצן כדי להפעיל את הפעולה, ולחצו עליו שוב כדי לכבות אותה.

פעילות אוט./ריסוק קרח AUTO PULSE/ICE CRUSH (60 שניות)

מצב פעולה מיטבי לריסוק קרח, וגם אידיאלי לעיבוד מרכיבי מזון אחרים הזקוקים לפעילות הספק פתאומיות. מצב פעולה זה גם מעודד את המרכיבים לנוע סביב הכד. למצב פעולה זה קיים חיישן חכם העוצר את המנוע כאשר פעולת ריסוק הקרח מסתיימת.



עשו



- ✓ השתמשו בשילוב של מהירויות הערבול ופעולת הפעימות כדי להתאים אותם למרכיבי המזון המעובדים.
- ✓ השתמשו בפעולת השייקים SMOOTHIE כדי למזג פירות, גלידות ויוגורטים לתוך שייקים סמיכים, מקצפת ומילק-שייקים.
- ✓ השתמשו בפעולת הפעימות PULSE למרכיבים שנדרש להם רק מטחי פעולה קצרים, כגון קיצוץ אגוזים וריסוק קרח.
- ✓ בעת מיזוג משקאות עם קוביות קרח או פירות קפואים, השתמשו בפעולת ריסוק הקרח ICE CRUSH.
- ✓ לעיבוד יעיל של תערובות סמיכות יותר ומחית, מלאו את הכד בין $\frac{1}{4}$ ל- $\frac{1}{2}$ מנפחו.

אל תעשו



- ✗ אין להשתמש בכלי מתכת, העלולים לגרום נזק ללהבים או לכד הבלנדר.
- ✗ אין לערבול תערובת סמיכה לפרק זמן שמעל ל- 10 שניות. למשימות ערבול רגילות, אין לערבול יותר מדקה בכל פעם. למשימות ערבול ארוכות יותר, כבו את הבלנדר וערבבו את המרכיבים לפני שתמשיכו שוב. בכך תוכלו להגן על המנוע מבלאי מואץ ונזק.
- ✗ אין ללוש בצק, או מחית תפ"א בבלנדר.
- ✗ בעת ערבול מרכיבים חמים, אל תוסיפו יותר מ- 2 כוסות בכל פעם. לאחר שהחל הערבול, תוכלו להוסיף באיטיות עוד כוס באמצעות הסרת המכסה הפנימי ומזיגת המזון דרך החור.
- ✗ אין לערבול מרכיבים חמים או רותחים. אפשרו למזון להתקרר למצב פושר לפני הכנסתו לכד הבלנדר. בכך תוכלו למנוע התפרצויות פתאומיות של אדים הנגרמים מערבול מרכיבים חמים, ולהגן על כד הבלנדר מפני נזק אפשרי.

- אם הנפח (בעת הערבול) מתחת למפלס הגובה המרבי MAX, ניתן להסיר את כוס המדידה הפנימי ולהוסיף שמנים/נוזלים בעת שהבלנדר מופעל.
- הפעילו את הבלנדר רק לפרק הזמן המתאים הנדרש - אל תערבבו את המרכיבים יתר על המידה..
- השתמשו בלחצן הפעימות האוטו. AUTO PULSE כאשר המזון סמיך או גס מדי והבלנדר מתקשה לעבד אותו.
- אין לחרוג מסימן מפלס הגובה המרבי MAX בעת הוספת מרכיבי מזון ונוזלים לבלנדר.
- מרכיבי המזון עשויים להיצמד לדפנות כד הבלנדר. כדי לדחוף את המזון חזרה ללהבים, כבו את הבלנדר ונתקו אותו מרשת החשמל. השתמשו במרית מפלסטיק כדי להסיר את מרכיבי המזון מדפנות הכד, והמשיכו בערבול.
- אם לחות או נוזלים כלשהם נראים על גבי בסיס המנוע בעת הערבול, כבו מיד את הבלנדר ונתקו אותו מרשת החשמל. הסירו את כד הבלנדר ונגבו מיד את המנוע עם מטלית יבשה או מגבת נייר.
- כשהבלנדר פועל במשך 120 שניות, הוא כבה באופן אוטומטי. זאת תכונת בטיחות המיועדת להגן על המנוע.
- ניתן לבחור מהירות או פעולה בכל עת, גם בעת פעולת הבלנדר. לחצו על לחצן המהירות או מצב הפעולה החדש, והבלנדר ישנה מיד את מצב הפעולה בהתאם. המנוע יכבה אוטומטית לאחר זמן פעולה כולל של 120 שניות.
- הכמות המרבית של קוביות הקרח שהבלנדר יכול לעבד היא 250 ג' (מגש קרח אחד).



| המזון | הכנה ושימוש | כמות | פעולה | זמני עיבוד |
|-------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ירקות טריים | קלפו וחתכו לקוביות בגודל של 1.5-2 ס"מ | 200 ג' | קיצוץ מהירות 2 | 10-30 שניות |
| אגוזים | קלפו | 200 ג' | קיצוץ מהירות 2 | 10-30 שניות |
| פרורי לחם או ביסקוויטים | חתכו לחתיכות בגודל של 2 ס"מ | 100 ג' | קיצוץ מהירות 2 | 10-30 שניות |
| מיונז | ערבבו חלמון ביצה וחומץ, ולאחר מכן הוסיפו שמן באיטיות דרך המכסה | 125 ג' | ערבול מהירות 1 | 60 שניות |
| קצפת | במידת הצורך, הוסיפו סוכר או וניל | 300 מל' | ערבול מהירות 1 ופעימות | 10-20 שניות 3-6 פעמים |
| עשבי תיבול ותבלינים | קצצו גס | כוס אחת | קיצוץ מהירות 2 | 20-30 שניות |
| שייקים | 4 קוביות קרח (70 גר'), 2 חצאי בננות קפואים (150 ג'), 120 ג' פטל קפוא, 300 מ"ל חלב, 2 כדורי גלידת וניל (85 ג') | מקס. 1100 מל' | שייקים | 60 שניות |
| פירות טריים | פירות יער שלמים או קצוצים | 250 ג' | ערבול מהירות 3 | 20-30 שניות |
| קרח | מרוסק | מקס. מגש קרח/250 ג' | ריסוק קרח | 60 שניות |

הערה: טבלה זאת מיועדת למידע בלבד.



פתרון קל

הבעיה

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • בדקו האם כד הבלנדר והמכסה הורכבו כראוי. • בדקו האם לחצן ההפעלה I כיבוי ON I OFF ולחצן הפעולה שנבחרה מוארים. • בדקו האם תקע החשמל מוכנס היטב לשקע החשמל בקיר. | <p>המנוע אינו מתחיל לפעול או הלהב אינה מסתובבת</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • תופעה זאת עלולה להופיע כאשר כמות מזון גדולה מדי מעורבלת בו זמנית. במידת הצורך, נסו לעבד כמות קטנה יותר במספר מחזורי עיבוד. • ייתכן ומרכיבי המזון גדולים מדי. נסו לחתוך לחתיכות קטנות יותר. להשגת תוצאות מיטביות, חתכו את מרכיבי המזון לחתיכות בגודל מרבי של 2 ס"מ. | <p>המזון קצוץ בצורה לא אחידה</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • נסו לערבב בפרק זמן קצר יותר. השתמשו בפעולת הפעימות PULSE להשגת שליטה טובה יותר למידת הקצוץ. | <p>המזון קצוץ מדי או מימי</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • ייתכן והתערובת סמיכה מדי. נסו להוסיף נוזלים נוספים ו/או לבחור במהירות ערבול איטית יותר. | <p>מזון נדבק ללהב ולדפנות הכד</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • בבלנדר קיים מנגנון הגנה מפני עומס יתר המונע נזק למנוע. חיווי הגנה מפני עומס יתר OVERLOAD PROTETION יהבהב בצג ה-LCD. נתקו את הבלנדר ואפשרו לו להתקרר במשך 30 דקות. לאחר שהתקרר, תוכל להשתמש בבלנדר שוב כרגיל. • אנו ממליצים לערבב במנות קטנות יותר, או לחתוך את מרכיבי המזון לחתיכות קטנות יותר. | <p>הבלנדר הועמס יתר על המידה (כל הנוריות מהבהבות)</p> |

השתמשו אך ורק במטלית רכה הטבולה
בתמיסת מים חמים ונוזל כלים עדין.

טיפול וניקוי



מדיח כלים

את כד הבלנדר והמכסה ניתן לשטוף במדיח כלים בתוכנית הדחה רגילה. תוכלו להניח את הכד בסלסילה התחתונה, אך את המכסה ואת כוס המדידה הפנימי יש להניח בסלסילה העליונה בלבד. קחו לתשומת לבכם כי שטיפת החלקים על בסיס קבוע במדיח הכלים עלול לקצר את אורך חייהם כתוצאה מחשיפה ממושכת לתכשירי הדחה חריפים, מים חמים ולחץ.

כתמי מזון עיקשים וריחות

מרכיבי מזון המדיפים ריחות חזקים כגון שום, דגים וסוגי ירקות מסוימים כמו גזר, עשויים להשאיר ריחות או כתמים בקערה או במכסה. כדי להסירם, שפכו תמיסת מים חמים ונוזל כלים עד סימן מפלס הגובה המרבי. השרו במשך 5 דקות, מבלי לטבול את הקערה כולה. לאחר מכן, שטפו היטב ויבשו ביסודיות. אחסנו את הקערה עם המכסה.

אחסון

אחסנו את הבלנדר שלכם במצב זקוף, כאשר מכלול כד הבלנדר מורכב על יחידת המנוע, או מונח לידו. אל תניחו דבר כלשהו מעל. כדי לאפשר אוורור נאות, הסירו את המכסה.

כד הבלנדר והמכסה

כדי לשמור על ניקיון כד הבלנדר ולמנוע התייבשות מזון על הלהבים והכד, לאחר השימוש, בצעו את הפעולות הבאות בהקדם האפשרי

- שטפו את מרבית המרכיבים מהכד והמכסה.
- הוסיפו 500 מ"ל מים חמים ולחצו על לחצן הניקוי האוטו. AUTO CLEAN. אם למרכיבים סמיכים או דביקים נדרש ניקוי מוגבר, הוסיפו מספר טיפות של נוזל כלים עדין.
- שטפו בנפרד את הכד ואת המכסה ושטפו אותם בנפרד בעזרת מטלית רכה או מברשת לבקבוקים הטבולים בתמיסת מים חמים ונוזל כלים.
- הקפידו לשטוף את כל חומרי הניקוי מהכד לאחר הניקוי.
- מומלץ לנקות את הכד מיד לאחר השימוש.

אזהרה



שמנים בקליפת הדורים עלולים להזיק לחומר שממנו עשוי הכד אם הוא נחשף אליו תקופת זמן ממושך יותר. נקו תמיד את הבלנדר שלכם מיד לאחר עיבוד קליפת הדורים.

בסיס המנוע

כדי לנקות את בסיס המנוע, נגבו אותו במטלית רכה ולחה, ולאחר מכן, יבשו אותו ביסודיות. נגבו שאריות מזון כלשהן מכבל החשמל.

חומרי ניקוי

אל תשתמשו בכריות קרצוף או בתכשירי ניקוי שוחקים לניקוי בסיס המנוע או כד הבלנדר, מכיוון שהם עלולים לשרוט את פני השטח.

תעודת אחריות

Breville

סוג מוצר:

דגם:

צבע:

מס' סידורי:

תאריך רכישה:

מקום רכישה:

שם הלקוח:

כתובת הלקוח:

תאריך ייצור:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ (להלן: "אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון: מספר חברה 5-00399-52, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- אלקטרה מתחייבת לתקן ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, אם יהיה צורך בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - 1.3 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח
 - 2.3 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש
 - 3.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה
 - 4.3 ההתקנה בוצעה שלא לפי הוראות היצרן.
- בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת השירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופה הבאה:
 - 1.6 למוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח: שנה
- אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון חלקים שהוחלפו.
- אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכתו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- אלקטרה רשאית לבצע את התחייבותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

Breville®

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

לכירורים לגבי מיקום תחנת השירות הקרובה לאזור מגוריך, 073-2625600

תחנת שירות לרכישת חלפים, 073-2625613

• ישראל זמורה 2, לוד

• יאיר שטרן 16, ב"ש

• המוסכים 45, חיפה

• גנרל פייר קינג 33, ירושלים

שעות פעילות לרכישת חלפים:

ימים א'-ה' 08:00-16:00