

Breville®

the Compact Wave™ Soft Close

הוראות הפעלה לתנור מיקרוגל קומפקטי

BMO650



ELECTRA

TRADE

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.

בתנור המיקרוגל הקומפקטי *the Compact Wave™ Soft Close* החדש והמשוכלל של חברת "**Breville**" המיובא ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי בישול, אפייה, צלייה והפשרה מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות הפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בתנור המיקרוגל *the Compact Wave™ Soft Close* שלכם.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש בתנור המיקרוגל *the Compact Wave™ Soft Close* שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה,





אמצעי בטיחות חשובים

בעת שימוש במכשירים
חשמליים, נקטו תמיד באמצעי
בטיחות כלליים כמפורט להלן:

אזהרה

כדי להפחית את הסיכון לכוויות,
פיצוץ, התחשמלות, או כדי למנוע
נזק לרכוש, פגיעה גופנית או
אובדן חיים, או חשיפה לאנרגיה
חריגה של גלי מיקרו:

קראו את כל ההוראות לפני השימוש ושמרו אותן לעין עתידי

- אל תסירו את כיסוי מוביל גלי
המיקרו המותקן על הדופן
הימנית בתוך חלל התנור. כיסוי
זה אינו חלק מהאריזה והוא
חייב להישאר בתוך חלל תנור
המיקרוגל. אנא עיינו בסעיף
"רכיבים" בעמוד 14.
- הסירו והשליכו בבטחה את כל
חומרי האריזה ותוויות קידום
המכירות לפני השימוש בתנור
המיקרוגל של Breville בפעם
הראשונה.
- קראו ופעלו בהתאם לסעיף
"אמצעי זהירות למניעת חשיפה
מסוכנת לקרינת גלי-מיקרו
חריגה" שבעמוד 11.

| | |
|----|------------------------------------|
| 3 |Breville של המלצות הבטיחות של |
| 14 | רכיבים |
| 15 | הרכבה |
| 17 | פעולות |
| 19 | פעולות בישול |
| 22 | עצות והמלצות |
| 24 | טיפול וניקוי |
| 25 | איתור תקלות |
| | שירות ואחריות בכריכה האחורית |

המלצות הבטיחות של Breville

בחברת Breville מודעים
לבטיחות, מעצבים ומייצרים
מוצרי צריכה תוך חשיבה על
בטיחותכם, ובראש סולם
העדיפויות, הלקוחות החשובים
והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו
מבקשים מכם לנקוט ביתר
זהירות בעת השימוש במכשיר
חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד
על אמצעי הזהירות הבאים.

- תנור זה חייב להיות מוארק. חברו את התנור לשקע המוארק בהארקה תקנית. למידע נוסף, עיינו בסעיף "הארקה" בעמוד 13.
- תנור מיקרוגל זה אינו מיועד להתקנה בגובה שמתחת ל-916 מ"מ מעל מפלס הרצפה.
- הציבו והתקינו תנור זה רק בהתאם להוראות ההתקנה שבסעיף "הרכבה" בעמוד 15.
- השתמשו בתנור זה אך ורק לשימוש המיועד המתואר בחוברת זאת. אין להשתמש בכימיקלים מאכלים או נדיפים בתנור זה. אין להשתמש בכימיקלים מאכלים או נדיפים בתנור זה. תנור זה תוכנן במיוחד לחימום ובישול מזון, והוא אינו מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי. כמו בכל מכשיר חשמלי, נדרשת השגחה צמודה כאשר משתמשים בו ילדים.
- מכשיר אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו בתנור.
- הרחיקו את התנור ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים
- אל תפעילו תנור זה כאשר כבל החשמל או התקע פגומים, כאשר הוא אינו פועל כראוי, או כאשר הוא ניזוק או נפל.
- מרכיבי מזון מסוימים כגון ביצים שלמות ומיכלים אטומים (כמו למשל, צנצנות זכוכית סגורות) עשויים להתפוצץ ואין לחמם אותם בתנור מיקרוגל זה.

אזהרה

- כמו בכל מכשיר, נדרשת השגחה צמודה כאשר ילדים משתמשים.
- בדקו בקביעות את כבל החשמל. אל תפעילו תנור זה אם כבל החשמל או התקע פגומים, כאשר הוא אינו פועל כראוי, או כאשר הוא ניזוק או נפל. הפסיקו מיד את השימוש בתנור ומסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות של Breville ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
 - אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

3) במקרה ופורצת אש בתוך התנור, שמרו את דלת התנור סגורה, כבו את התנור ונתקו אותו מרשת החשמל או הורידו את הנתיך בלוח החשמל הדירתי.

4) אין להשתמש בחלל התנור למטרות אחסון. אל תשאירו מוצרי נייר, כלי בישול או מזון בחלל התנור כאשר הוא אינו בשימוש.

- הפעילו תמיד את תנור המיקרוגל על משטח עמיד בחום. אין להשתמש במשטח מכוסה בד, ליד וילונות או חומרים דליקים אחרים.
- אל תשתמשו בתנור ללא גלגלת ההנעה וצלחת הזכוכית המסתובבת. וודאו כי צלחת הזכוכית המסתובבת מונחת כראוי על הצלחת המסתובבת.
- לעולם אל תשתמשו בתנור המיקרוגל ללא מזון או מים בתוך חלל התנור. הפעלת תנור המיקרוגל כשהוא ריק עלולה לגרום נזק לתנור.
- אל תשאירו את תנור המיקרוגל ללא השגחה בעת השימוש.
- אל תיגע במשטחים חמים. הניחו לתנור המיקרוגל להתקרר לחלוטין לפני העברה או ניקוי של חלקים כלשהם.

• הטיפול והשירות בתנור זה יבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד. מסרו תמיד את התנור לבדיקה, תיקון או כיוונים בתחנת שירות מורשית של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

- אין לכסות או לחסום פתחים בתנור.
- אין לאחסן תנור זה מחוץ לבית.
- אל תשתמשו בתנור זה בקרבת מים, כמו למשל, בסמוך לכיור מטבח, במרתף רטוב, ליד בריכת שחייה או במקום דומה.
- אין לטבול את כבל החשמל או התקע במים.
- הרחיקו את הכבל ממשטחים מחוממים.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה שולחן או משטח עבודה, לגעת במשטחים חמים או להימערך.
- להפחתת הסיכון לשריפה בחלל התנור:
 - 1) אין לבשל מזון יתר על המידה. השגיחו קרוב על פעולת הבישול בתנור בעת שימוש בכלי נייר, פלסטיק או חומרים דליקים אחרים.
 - 2) הסירו שרוכים או חוטי קשירה משקיות נייר או שקיות פלסטיק לפני הכנסתם לתנור.

- לחצו תמיד על לחצן העצירה/ איפוס STOP/CLEAR וחזרו למסך ברירת המחדל לפני ניתוק התנור מרשת החשמל משקע הקיר לפני:
 - שהתנור נשאר ללא השגחה.
 - כאשר הוא לא בשימוש.
 - לפני העברה או הרכבה.
 - בעת אחסון התנור.
 - ניקוי (עיינו בעמוד 21).
- שמרו על ניקיון התנור. פעלו בהתאם להוראות הניקוי שבחוברת זאת.
- כאשר אתם מנקים את משטחי הדלת ומשטחי התנור הבאים במגע עם הדחת בעת סגירתה, השתמשו בתכשירי ניקוי עדינים ולא שוחקים. לניקוי משטחים אלו, השתמשו במטלית או ספוג רכים ותמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין.
- שימוש בכימיקלים מאכלים עלול לגרום נזק לתנור ודליפת קרינת גלי מיקרו.
- אין לנקות את התנור באמצעות מכשיר ניקוי באדים או קיטור.
- אל תציבו את תנור המיקרוגל בסמוך לקצה שולחן או משטח עבודה במהלך הפעולה. וודאו שכל המשטחים מפולסים, נקיים וללא שאריות מים או נוזלים אחרים כלשהם.
- אל תציבו את תנור המיקרוגל על או ליד כיריים גז או כיריים חשמליות חמות או לבוא במגע עם תנור חם.
- בעת השימוש בתנור המיקרוגל, יש להבטיח קיום מרווח אורור נאות מעל ומכל הצדדים (עיינו בסעיף "התקנה" בעמוד 14).
- השתמשו בתנור מיקרוגל כיחידה חופשית. אין להתקין את תנור המיקרוגל ביחידת ארון או בחלל סגור מכיוון שהוא עלול להתחמם יתר על המידה (למידע נוסף, השתמשו בסעיף "הרכבה" בעמוד 14).
- אין להשתמש בתנור המיקרוגל על משטח מתכתי, כמו למשל, כיור ניקוז.
- תנור המיקרוגל אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.
- נוזלים, כגון מים, קפה או תה יכולים להתחמם מעל נקודות הרתיחה שלהם ללא הופעה של סימני רתיחה או בעבוע.
- תופעה זאת עלולה לגרום לרתיחת יתר פתאומית של נוזלים חמים מאד בעת הוצאת הכלי מהתנור או כאשר מוכנסת כף או כלי אחר לתוך הנוזל.

הוראות בטיחות חשובות לכל התנורים החשמליים

- תנור מיקרוגל זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו בתנור שאינו למטרותיו המיועדות כמתואר בחוברת זאת.
- אין להשתמש בתנור מחוץ לבית, ואין לעשות בו שימוש במגורונים, סירות או מטוסים.
- פרסו את כבל החשמל לכל אורכו לפני השימוש.
- מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל נפרד המיועד לו בלבד.
- התנור מסופק עם כבל חשמל קצר בכדי להפחית סיכונים הנגרמים מהסתבכות בכבל ארוך יותר או מעידה.
- למניעת התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, התקע או התנור במים או בכל נוזל אחר.
- אין לנתק או לטפל בכבל החשמל או בשקע החשמל בעת פעולת התנור.
- בעת אחסון תנור המיקרוגל, גוללו את כבל החשמל ברפיון. אל תלפפו את כבל החשמל סביב תנור המיקרוגל.
- חלון הזכוכית טופל במיוחד על מנת להפוך אותו לחזק יותר,

- עמיד ובטוח יותר מזכוכית רגילה, אולם הוא אינו שביר. אם התנור נפל או קיבל חבטה חזקה, הזכוכית עלול להישבר או להיסדק, ומאחר יותר עלולה להתנפץ לרסיסים קטנים רבים ללא סיבה נראית לעין.
- בדקו בקביעות את כבל החשמל והתנור לאיתור נזק. אין להפעיל את התנור אם הוא ניזוק בדרך כלשהי, אם הוא אינו פועל כראוי, או אם נפל. הפסיקו מיד את השימוש בתנור, נתקו אותו מרשת החשמל ונסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות של Breville ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- כל פעולות התחזוקה פרט לניקוי, יבוצעו בתחנת שירות מורשית של Breville.
- הרחיקו את התנור למרחק מינימלי של 20 ס"מ מקירות צד ו- 20 ס"מ מיחידות ארון שמעל, מוילונות וחומרים רגישים לחום או אדים אחרים, ואפשרו קיום זרימת אוויר מספקת מעל ומכל צדדי התנור.
- אל תנתקו את תנור המיקרוגל מרשת החשמל במשיכת כבל החשמל.

- חברו את התנור לשקע המוארק בהארקה תקנית. במקרה של ספק, התיעצו עם חשמלאי מוסמך.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) נגד התחשמלות בזרם דלף של עד 30mA.
- אין להחליף באף מקרה את תקע החשמל או להשתמש במתאם.

הוראות בטיחות מיוחדות לתנור המיקרוגל שלכם

- תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש מזון או ביגוד וחימום רפידות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות וכו', חושפים את המשתמשים לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
- וודאו שכל מכלי המזון ו/או הצלחות מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל. בדיקה זאת יש לבצע לפני חימום או בישול מזון בתנור המיקרוגל. פקחו תמיד על מזון ונוזלים המחוממים או מבושלים בתנור המיקרוגל בשל האפשרות מהתלקחות כלי הבישול.
- השתמשו בכלי מזון מזכוכית או מפלסטיק המתאימים לשימוש
- בגלי מיקרו תוך הקפדה על המלצות יצרני כלי הבישול.
- אין לחמם או לבשל מזון ו/או נוזלים ישירות על צלחת הזכוכית המסתובבת.
- הכניסו אותם לכלי מתאים לתנור מיקרוגל לפני שתניחו אותם על הצלחת המסתובבת.
- אין לחמם או לבשל מזון ו/או נוזלים במיכלי פלסטיק או נייר או שקיות, אלא אם היצרן ציין במפורש כמתאים לשימוש בתנור מיקרוגל, כדי למנוע אפשרות לפיצוץ או התלקחות.
- הסירו מהאריזה תפסים מתכתיים או שרוכי קשירה מכיוון שהם עלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש.
- אל תשתמשו בנייר ממוחזר או במגבות נייר בעת הבישול. נייר ממוחזר עשוי להכיל חלקיקי מתכת זעירים או זיהומים אחרים העלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש.
- אל תשתמשו במיכלים או בכלי מתכת בתנור המיקרוגל מכיוון שאלה עלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש, פרט לאביזרים המצורפים לתנור מיקרוגל זה.
- אין להשתמש ברדיד אלומיניום בתנור המיקרוגל מכיוון שהם עלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש.

- הסירו מכסים וכיסויים מכלי הבישול לפני הכנסתם לתנור המיקרוגל.
- הסירו מכסים ופטמות מבקבוקי האכלה וצנצנות מזון לתינוקות לפני החימום בתנור המיקרוגל. כדי למנוע כוויות או צריבה לאחר החימום, יש לערבב או לנער את התכולה ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה.
- בדקו תמיד את טמפרטורת המזון או המשקה שחוממו או בושלו בתנור המיקרוגל לפני האכילה, השתייה או ההגשה.
- מיכלים ו/או צלחות מסוימים עשויים להיראות כמתאימים לשימוש בתנור המיקרוגל אך הם עשויים להיות מצופים בזיגוג הסופג את אנרגיית גלי המיקרו וגורם להתחממות יתר והתבקעות הכלי. הזיגוג עשוי גם למנוע את התחממות/בישול המזון.
- בדקו תמיד את הכלים כדי להבטיח שהם מתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.
- הקפידו על זמן צינון נכון של מזון או משקאות המחוממים בתנור המיקרוגל. בדקו תמיד את הטמפרטורה לפני האכילה, השתייה או ההגשה לאחרים, במיוחד לילדים, נכים או קשישים.
- בעת בישול בשר, עופות או דגים, ודאו תמיד שהם התבשלו ביסודיות ושהטמפרטורה שלהם נמדדה באמצעות חיישן מתאים למדידת טמפרטורה כדי לסייע בהגנה מפני הרגלת מזון.
- אין לחמם פופקורן בתנור המיקרוגל אלא אם הוא נארז בשקיות מיוחדות לשימוש בגלי מיקרו, כדי למנוע מגרעינים שלא התפצחו להתבשל יתר על המידה ולהישרף.
- אין לבשל מזון עם קרום או קליפה (כגון תפוחי אדמה, כבד עוף, חלמונים, וכו') מבלי לנקב תחילה את הקרום מספר פעמים בעזרת מזלג או כלי דומה.
- שקיות או מיכלי "הרתחה" יש לחרוץ, לנקב או לאוורר בהתאם להוראות שעל האריזות. אם לא, מיכלי פלסטיק או אריזות עלולים להתפוצץ ולגרום לכוויות ופגיעה גופנית.
- אפשרו תמיד לפריטים להתקרר לפני פתיחה או טיפול. היזהרו בעת פתיחה או טיפול.
- היזהרו בעת פתיחת שקיות, מכסים או מיכלים מכיוון שאדים חמים, מזון או נוזלים עלולים לפרוץ החוצה ולגרום לכוויות או פגיעה גופנית.

- אין לבשל או לחמם בתנור מיקרוגל ביצים בקליפה וביצים שלמות קשות מכיוון שהן עלולות להתפוצץ במהלך הבישול, בסיום הבישול או לאחר הוצאתן מהתנור.
- יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת צלייה וקלייה של מרכיבי מזון עם תכולת שמנים גבוהה, כמו צנוברים ואגוזי מלך. הם עלולים להתלקח. אם זה קורה, השאירו את דלת התנור סגורה, כבו את התנור ונתקו אותו מרשת החשמל עד לכיבוי הלהבה.
- אין לחמם שמן או שומן בתנור המיקרוגל. פעולה זו עלולה לגרום לתנור המיקרוגל ו/או לשמן להתחמם יתר על המידה ו/או להידלק.
- אם מבחינים בעשן, כבו ונתקו את תנור המיקרוגל מרשת החשמל. שמרו את הדלת סגורה כדי לחנוק להבות כלשהן.
- אם אתם מבחינים בניצוצות, קשתות או הבהובים בתוך תנור המיקרוגל, לחצו על לחצן העצירה/איפוס STOP/CLEAR ואתרו את הבעיה. במידת הצורך, פנו לאחת מתחנות השירות המורשות של Breville (עינו בכריכה האחורית של החוברת).
- נגבו את חלל התנור עם מטלית רכה ולחה לאחר כל שימוש. השארת שאריות מזון, שמנים או שומנים בחלל התנור עלולה לגרום להתחממות יתר, היווצרות עשן או פריצת אש.
- נקו בקביעות את תנור המיקרוגל והסירו נתזי מזון מחלל התנור. אי שמירה על נקיין תנור המיקרוגל עלולה לגרום נזק לחלל הפנימי, להשפיע לרעה על אורך חיי השירות של התנור ולגרום לסיכונים.
- אל תנסו להפעיל את תנור המיקרוגל בשיטה שונה מאלו המתוארות בחוברת זאת.
- בעת חימום מזון בכלי פלסטיק או נייר, יש לפקוח עין על התנור כדי למנוע אפשרות לפריצת אש.

אזהרה

אין לחמם נוזלים ומרכיבי מזונות אחרים בכלי אטום העלול להתפוצץ.

אמצעי זהירות למניעת חשיפה מסוכנת לקרינת גלי-מיקרו חריגה

- אל תנסו להפעיל תנור זה עם דלת פתוחה כדי למנוע חשיפה מזיקה לאנרגיית גלי-מיקרו. אל תטפלו או תפגעו בנועלי הבטיחות.
- אל תניחו חפץ כלשהו בין חזית התנור לדלת ואל תאפשרו לשאריות לכלוך או חומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה.
- אל תנסו לתקן או לכוון את התנור או תאפשרו לאחרים לעשות זאת. תיקונים או כיוונים יבוצעו בתחנת שירות מורשית של Breville.

אזהרה

- אין להפעיל את התנור אם הדלת או אטמי הדלת פגומים. הפסיקו באופן מיידי את השימוש בתנור ומסרו אותו לבדיקה, תיקון או כונון באחת מתחנות השירות המורשות של Breville ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת). חשוב במיוחד שדלת התנור תיסגר כראוי ושלא קיימת פגיעה ב: (1) דלת (עקומה), (2) צירים ותפסים (שבורים או משוחררים), (3) אטמי דלתות ומשטחי איטום.

- אל תכניסו גוף זר בין הדלת למשקוף הדלת של תנור המיקרוגל.

חימום יתר של נוזלים

- להפחתת סכנת פגיעה בבני אדם:
 - אל תחממו נוזל יתר על המידה.
 - בחשו את הנוזל לפני ובמחצית זמן החימום.
 - חימום משקאות בתנור המיקרוגל יכול לגרום להרתחת חתר. נקטו תמיד בכל אמצעי הזהירות בעת טיפול במשקאות.
 - אין להשתמש במיכלים עם דפנות ישרות וצוואר צר.
 - לאחר החימום, אפשרו למיכל לעמוד זמן מה לפני הוצאתו מתוך התנור.
 - היזהרו בעת הכנסת כף או כלי אחר למיכל.
- נוזלים, כגון מים, קפה או תה יכולים להתחמם מעל נקודות הרתיחה שלהם ללא הופעה של סימני רתיחה או בעבוע. תופעה זאת עלולה לגרום לרתיחת יתר פתאומית של נוזלים חמים מאד בעת הוצאת הכלי מהתנור או כאשר מוכנסת כף או כלי אחר לתוך הנוזל.

- אין לחמם פופקורן בתנור המיקרוגל אלא אם הוא נארז בשקיות מיוחדות לשימוש בתנור מיקרוגל. יתכן ונותרו גרעינים שלא התפצחו ועלולים להתבשל יתר ולהישרף בעת הכנת הפופקורן. אין להשתמש בשמן אלא אם זה מומלץ על ידי היצרן. אל תקפיצו פופקורן מעבר לזמן שהגדיר היצרן (זמן ההקפצה לא יעלה על 3 דקות). זמן בישול ממושך יותר עלול לגרום לחריכה או פריצת אש.
- אין לבשל מזון עם קרום או קליפה (כגון תפוחי אדמה, כבד עוף, חלמונים, וכו') מבלי לנקב אותו מספר פעמים כדי לסייע לאפשר שחרור האדים.
- אין לבשל או לחמם ביצים בקליפה וביצים קשות שלמות במיקרוגל מכיוון שהן עלולות להתפוצץ במהלך הבישול, בסוף הבישול או לאחר הוצאתן מהתנור.
- אין לבשל או לחמם בתנור מיקרוגל ביצים בקליפה וביצים שלמות קשות מכיוון שהן עלולות להתפוצץ במהלך הבישול, בסיום הבישול או לאחר הוצאתן מהתנור.
- אם מבחינים בעשן, כבו ונתקו את תנור המיקרוגל מרשת החשמל. שמרו את הדלת סגורה כדי לחנוק להבות כלשהן.
- אל תנסו להפעיל את תנור המיקרוגל בשיטה שונה מאלו המתוארות בחוברת זאת.
- בדקו את הכלים כדי לוודא שהם מתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.
- אין לנתק או לטפל בכבל החשמל או בשקע אספקת החשמל בעת פעולת התנור.
- לפפו ברפיון את כבל החשמל בעת אחסון תנור המיקרוגל. אל תכרכו את כבל החשמל סביב תנור המיקרוגל.
- בעת חימום מזון בכלי פלסטיק או נייר, השגיחו על פעולת תנור המיקרוגל כדי למנוע פריצת אש.
- חלון הזכוכית טופל במיוחד על מנת להפוך אותו לחזק יותר, עמיד ובטוח יותר מזכוכית רגילה, אולם הוא אינו שביר. אם התנור נפל או קיבל חבטה חזקה, הזכוכית עלול להישבר או להיסדק, ומאוחר יותר עלולה להתנפץ לרסיסים קטנים רבים ללא סיבה נראית לעין.
- אם אתם מבחינים בניצוצות, קשתות או הבהובים בתוך תנור המיקרוגל, לחצו על לחצן העצירה /איפוס STOP/CLEAR ואתרו את הבעיה. במידת הצורך, מסרו את התנור לבדיקה באחת מתחנות השירות המורשות ברחבי הארץ.

אזהרה

שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על ידי היצרן או היבואן יביאו לביטול האחריות למוצר.

הוראות להארקה

אזהרה

- חיבור לא נכון להארקה עלול לגרום לסכנת התחשמלות.
- תנור זה חייב להיות מוארק כהלכה. במקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות בכך שהיא מספקת מוליך מילוט לזרם החשמלי. תנור זה מצויד בכבל

חשמל עם מוליך הארקה ותקע עם פין הארקה. יש לחבר את התקע לשקע המותקן כראוי ומוארק.

- התייעצו עם חשמלאי מוסמך אם הוראות הארקה אינן מובנות לחלוטין, או אם קיים ספק האם התנור מוארק כהלכה.
- אל תשתמשו בכבל מאריך. אם כבל החשמל של התנור קצר מדי, פנו לחשמלאי מוסמך כדי שיתקין שקע חשמל ליד התנור.

הערה

אל תשתמשו בתקע מתאם כדי לחבר תנור זה לרשת החשמל.

נתונים טכניים

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1200-1250W ,220-240V 50Hz | צריכת הספק |
| 750-800W-2450 MHz | הספק גלי מיקרו |
| (ג) 29.2 ס"מ | מידות חיצוניות |
| (ר) 48.5 ס"מ | |
| (ע) 41.7 ס"מ עם הידית | |
| (ע) 38.7 ס"מ ללא הידית | |
| 27 ס"מ | קוטר צלחת הזכוכית המסתובבת |
| 12.85 ק"ג | משקל נטו |
| 25 ל' | נפח התנור |

נתונים אלו עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

לשימוש ביתי בלבד שמרו הוראות אלה במקום בטוח



- | | |
|--|--|
| <p>H. לחצן פעולת המשקאות BEVERAGE</p> <p>I. כפתור הזמן TIME</p> <p>J. לחצן השתקה</p> <p>K. לחצן הפעלה מייד \blacktriangleright +30. כל לחיצה מוסיפה 30 שניות בהספק גלי מיקרו של 100%.</p> <p>L. לחצן עצירה/איפוס נעילת בטיחות ילדים \otimes/\blacksquare</p> <p>לחצו על הלחצן במשך 3 שניות כדי להגדיר את נעילת בטיחות הילדים</p> <p>M. לחצן הגדרת השעון</p> <p>N. כיסוי מוביל גלי המיקרו להבטחת פעולה בטוחה, אל תסירו אותו.</p> | <p>A. חלון צפייה</p> <p>B. ידית הדלת: משכו את הידית לפתיחה.</p> <p>C. מסך LED</p> <p>D. לחצן הספק החימום :POWER הספק ברירת המחדל P100 (100%). כשתלחצו שוב לסירוגין על לחצן POWER, דרגת הספק גלי המיקרו תקטן מ-P100 (100%) ל-P10 (10%), במרווחים של 10%.</p> <p>E. לחצני הפשרה DEFROST וחימום מחדש REHEAT</p> <p>F. לחצן פעולת פופקורן POPCORN</p> <p>G. לחצן תפריט המזון FOOD MENU</p> |
|--|--|



התקנה והפעלת תנור המיקרוגל

- תנור מיקרוגל זה מיועד להצבה חופשית.
- בחרו משטח מישורי המספק מרווח אוורור מספיק ליניקה ו/או פליטת אוויר.
- נדרש מרווח מינימלי של 10 ס"מ בין תנור המיקרוגל לכל הקירות הסמוכים.
- השאירו מרווח מינימלי 20 ס"מ מעל תנור המיקרוגל.
- אל תסירו את הרגליות מתחתית תנור המיקרוגל.
- חסימת פתחי היניקה ו/או פליטת האוויר עלולה לגרום נזק לתנור המיקרוגל.
- הרחיקו את תנור המיקרוגל ככל שניתן ממקלטי רדיו וטלוויזיה.
- תנור המיקרוגל עלול לגרום הפרעה לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה.
- חברו את תנור המיקרוגל לשקע ביתי רגיל. ודאו שמתח ותדר הרשת תואמים למתח הרשת בארץ: 230V~50Hz.
- אין להכניס את תנור המיקרוגל לארון או יחידת מטבח.




לפני השימוש הראשון

לפני השימוש הראשון, הסירו את כל מדבקות קידום המכירות וחומרי האריזה. הוציאו בזהירות את תנור המיקרוגל ושמרו את כל חומרי האריזה עד שתמצאו את כל חלקי התנור ותרכיבו אותו. מומלץ לשמור את כל חומרי האריזה במקום בטוח למקרה שתרצו לארוז מחדש את התנור כדי להעבירו. להסרת אבק שהצטבר במהלך האריזה וההובלה, שטפו את גלגלת הצלחת ואת צלחת הזכוכית המסתובבת בתמיסת מים חמים ונוזל כלים, שטפו במים נקיים, ולאחר מכן, יבשו היטב. נגבו את החלק הפנימי והחיצוני של התנור עם מטלית רכה ולחה ואפשרו לו להתייבש לחלוטין.

הרכבת צלחת הזכוכית המסתובבת

הכניסו את גלגלת הצלחת למקומה בבסיס חלל התנור. הניחו את צלחת הזכוכית על גבי גלגלת הצלחת, וודאו שהיא ממורכזת ומונחת כראוי.

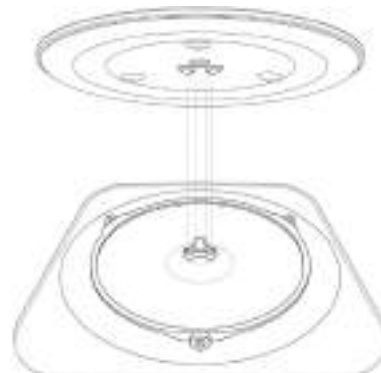



- כדי למנוע עומס יתר על קו החשמל, מומלץ לא לחבר מכשירי חשמל אחרים לקו החשמל שאליו מחובר תנור המיקרוגל שלכם (או מוצרים אחרים) כאשר הוא נמצא בשימוש.
- אל תתקינו את התנור מעל כיריים או תנורים אחרים היוצרים חום. תקלה או נזק הנגרמים כתוצאה מכך שהתנור מותקן ליד מקור חום או מעליו, אינם כלולים במסגרת האחריות.
- בדקו האם נראה נזק בתנור, כמו דלת לא מכוונת, צירי דלת ונועלים שבורים או רופפים, שקעים שנוצרו בתוך החלל או על הדלת. אם נראה נזק כלשהו, אל תפעילו את התנור ופנו לאחת מתחנות השירות המורשות של Breville.
- אין לטבול את התנור, כבל החשמל או התקע במים או בכל נוזל אחר.



כוון השעון -

תצוגת שעון של 24 שעות

לחצו והחזיקו לחוץ את לחצן העצירה/ איפוס \otimes /■ במשך 3 שניות. תצוגת השעון תופיע בצג, ותנור המיקרוגל יחזור לפעילות מלאה.

מצב המתנה

כאשר המיקרוגל לא פעיל במשך דקה אחת, הוא עובר למצב המתנה ותצוגת השעון מופיעה בצג. אם השעון לא כוון, 00:00 יופיע בצג.



אם השעון כוון, השעה הנוכחית תופיע בצג.

הגדרת הזמן והספק החימום

זמן הבישול המרבי בגלי מיקרו הוא 95 דקות (95:00). קיימות 10 דרגות הספק חימום זמינות.

הגדרת זמן הבישול

סובבו את כפתור הזמן TIME בכיוון השעון כדי להגדיר את זמן הבישול הרצוי, ולאחר מכן, לחצו על \blacktriangleright +30. זמן ברירת המחדל יהיה 30 שניות.

לחצו על לחצן הגדרת השעון ⌚ בלוח הממשק. יישמע צליל "ביפ" בודד.

- זמן ברירת המחדל הוא 06:00.

- הספרות המודגשות יהבהבו ויישמע צליל "ביפ" בודד כדי לציין שניתן לכוון אותן.

- סובבו את כפתור הזמן TIME כדי לכוון את ספרות השעה ולחצו על לחצן ההתחלה \blacktriangleright +30 או על כפתור הזמן TIME לאישור.

- לאחר מכן כווננו את ספרות

הדקות. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי לכוון את הדקות. דקות ולחצו על לחצן ההתחלה \blacktriangleright +30 או על כפתור הזמן TIME לאישור.

• כאשר השעה נשמרה, תצוגת השעון תהבהב פעמיים ויישמע צליל "ביפ" בודד.

הערה

אם תשכחו ללחוץ על לחצן ההתחלה \blacktriangleright +30 כדי לאשר את השעות או הדקות, לאחר כדקה, בחירתכם תתבטל באופן אוטומטי.

הגדרת נעילת בטיחות ילדים

לחצו והחזיקו לחוץ את לחצן העצירה/ איפוס \otimes /■ במשך 3 שניות. מסך נעילת בטיחות הילדים יהבהב 3 שלוש פעמים ויישמע צליל "ביפ" בודד.

התחלה מיידית +30 שניות

לחצו על לחצן ההתחלה ▶+30 כדי להתחיל בבישול מיידית למשך 30 שניות עם הספק חימום גלי מיקרו של 100%. כל לחיצה נוספת תגדיל את זמן הבישול ב 30 שניות.

בעת סיום הבישול

בסיום כל מחזור בישול, יישמעו 3 צלילי "ביפ" וסיום End יבהב בצג.

End ימשיך להבהב בצג במשך 5 דקות או עד לפתיחת הדלת.



עצירה/איפוס

לחצו פעם אחת על לחצן ■/⊗ במהלך מחזור הבישול כדי להשהות את פעולת הבישול. לחצו לחיצה נוספת כדי לבטל את פעולת הבישול ולחזור למסך ברירת המחדל.

השתקה

פעולה זאת מאפשרת לכם להשתיק את צלילי ה- "ביפ" במהלך הפעולה.

להשתקת הצליל, לחצו על לחצן ההשתקה ~~🔊~~ בלוח הממשק. כאשר נבחרת פעולת ההשתקה, לא יישמע צליל כלשהו וכבוי OFF יופיע בצג.



לביטול ההשתקה, לחצו על לחצן ההשתקה ~~🔊~~ בפעם השנייה, מופעל ON יופיע בצג ויישמע צליל "ביפ" בודד.

הגדרת הספק החימום

לחצו על לחצן הספק החימום ~~🔥~~ בלוח הבקרה. הספק ברירת המחדל הוא P100 (100%).

כשתלחצו שוב על לחצן ~~🔥~~, הספק החימום יקטן מ-P100 (100%) ל-P10 (10%) במרווחים של 10%.

כוונון הספק חימום דינמי

להגדרות תפריט המזון נקבעו זמני בישול והספקי חימום כדי להעניק את תוצאות הבישול המיטביות. עם זאת, כדי להתאים להעדפתכם האישית, תוכלו לכוונון את זמן הבישול ואת הספק החימום במהלך מחזור בישול במצב ידני MANUAL -

- לחצו על הספק החימום ~~🔥~~ כדי להעלות או להוריד את הספק החימום בכל עת במהלך מחזור הבישול.
- סובבו את כפתור הזמן TIME כדי להגדיל או להקטין את זמן הבישול בכל עת במהלך מחזור הבישול.

בעת שימוש בתפריט ההפשרה, החימום מחדש, הפופקורן, המשקאות או תפריט המזון, ניתן לכוונון באופן דינמי את הזמן בלבד.

הערה

התאמת הספק החימום בזמן החימום אינה משפיעה על הזמן. ניתן גם לכוונון את הזמן במהלך מחזור הבישול. אם תסובבו את כפתור הזמן TIME, תוכלו להגדיל או להקטין את ערך הזמן. אם תלחצו על לחצן ההתחלה ▶+30, ערך הזמן יגדל ב-30 שניות.

פעולות בישול



המשקאות בין כוס אחת (240 מ"ל) ל-
4 כוסות (960 מ"ל).

אזהרה

בסיום מחזור החימום, בחשו את
המשקאות המחוממים והניחו להם
לעמוד 1-2 דקות לפני השתייה. שימו
לב, שחימום יתר עלול לגרום לצריבה
או כוויות.



תפריט המזון


הגדרת תפריט המזון מיועדת לבישול
אוטומטי בדרגת ההספק והזמן
הנכונים.

בהתאם לפריט המזון שנבחר, הערכים
ישתנו בצג. ערכים אלה מיועדים לציין
את הכמות או הנפח שניתן להתאים
לכל פעולה.

תפוחי אדמה


הגדרת תפוחי האדמה מיועדת לבשל
תפוחי אדמה שלמים בצורה מושלמת
בתנור המיקרוגל.


לפני הבישול, חוררו כל תפוח אדמה
במזלג ארבע פעמים. הניחו את תפוחי
האדמה השלמים בשכבה אחת על
משטח הצלחת המסתובבת.

לבחירת הגדרה זו, לחצו פעם אחת על
לחצן תפריט המזון  FOOD MENU.
הגדרת תפוחי האדמה מתאימה לקוד

פופקורן

הגדרת הפופקורן מיועדת לפצח את
הכמות המרבית של גרעיני תירס בכל
שקית.


לבחירת הגדרה זו, לחצו על לחצן
הפופקורן . הניחו את השקית במרכז
הצלחת המסתובבת.

סובבו את כפתור הזמן TIME לבחירת
המשקל, או לחצו שוב על לחצן ,
ולאחר מכן, לחצו על לחצן ההתחלה
▶/30+ כדי להתחיל את פעולת הבישול.
ניתן לבחור משקל של 25 ג', 85 ג' ו-
100 ג'.




משקאות

הגדרת המשקאות מתאימה לחימום
משקאות חמים כמו קפה ותה
שהתקררו. הגדרת המשקאות תחמם
את המשקה לטמפרטורה של כ-
60-65°C המתאימה לשתייה מיידית.

לבחירת הגדרה זו, לחצו על לחצן
המשקאות . הניחו את הכוס במרכז
הצלחת המסתובבת.

סובבו את כפתור הזמן TIME לבחירת
מספר הכוסות, או לחצו שוב על לחצן

המשקאות , ולחצו על לחצן
ההתחלה ▶/30+ כדי להתחיל את
פעולת החימום. תוכלו לבחור את כמות

F-1. כאשר נבחרת הגדרת תפוחי האדמה, המסך הבא יופיע בצג:



סובבו את כפתור הזמן TIME לבחירת מספר תפוחי האדמה ולחצו על לחצן ההתחלה \blacktriangleright +30 כדי להתחיל את פעולת הבישול. זמן הבישול מבוסס על תפוחי אדמה שלמים שמשקלם בין 200-230 ג'. בערך 1.00 דקות ל-100 ג'; ייתכן שתידרש תוספת זמן לבישול תפוחי אדמה גדולים יותר, תלוי בסוג תפוח האדמה.

פיצה

הגדרת PIZZA תוכננה במיוחד לחימום מושלם של פרוסות פיצה.

- הניחו פיצה קרה על צלחת מקרמיקה בטוחה לשימוש בתנור מיקרוגל והניחו אותה על צלחת הזכוכית המסתובבת.

לבחירת הגדרה זו, לחצו פעמיים על לחצן

תפריט המזון FOOD MENU.

הגדרת הפיצה מתאימה לקוד F-2. כאשר נבחרת פעולת הפיצה, המסך הבא יופיע בצג:



סובבו את כפתור הזמן TIME לבחירת מספר הפרוסות ולחצו על לחצן ההתחלה \blacktriangleright +30 כדי להתחיל את הבישול. תוכלו לבחור בין 1 ל-4 פרוסות פיצה.

ירקות קפואים

ההגדרה ירקות קפואים מתאימה למבחר ירקות קפואים כמו גזר, ברוקולי, כרובית ואפונה. זמני הבישול מבוססים על ירקות שהוצאו מהמקפיא (-18°C).

- הכניסו את הירקות לכלי בטוח לתנור מיקרוגל וכסו במכסה פלסטיק מאוורר למיקרוגל או ביריעת ניילון מחוררת הבטוחה לשימוש בתנור מיקרוגל. אין צורך להוסיף מים.

לבחירת הגדרה זו, לחצו 3 פעמים על

לחצן תפריט המזון MENU FOOD. הגדרת הירקות הקפואים מתאימה לקוד F-3. כאשר נבחרת פעולת הירקות הקפואים, המסך הבא יופיע בצג:



סובבו את כפתור הזמן TIME לבחירת המשקל ולחצו על לחצן ההתחלה \blacktriangleright +30 כדי להתחיל את הבישול. תוכלו לבחור בין 125 ג', 250 ג', 375 ג' ו-500 ג'.

- לאחר סיום הבישול, אפשרו לירקות לעמוד במשך כ-5 דקות לפני ההגשה.

הפשרה

הגדרת ההפשרה מיועדת להפשיר מזון בעדינות מבלי לחמם אותו יתר על המידה ולייבשו בשוליים.

- הניחו את המזון המיועד להפשרה בכלי בטוח למיקרוגל והניחו אותו על הצלחת המסתובבת בתנור המיקרוגל.



לבחירת הגדרה זו, לחצו על לחצן ההפשרה ❄️ בלוח הבקרה הראשי. ההגדרה מאפשרת לכם להפשיר לפי משקל או לפי זמן.

סובבו את כפתור הזמן TIME לבחירת הזמן הרצוי ולחצו על לחצן ההתחלה ▶️/30+ כדי להתחיל את פעולת ההפשרה.

❄️ חימום מחדש

הגדרת החימום מחדש משתמשת בדרגות הספק נמוכות יותר כדי לחמם מזון בעדינות ללא ייבוש או בישול יתר. לבחירת הגדרה זו, לחצו על לחצן החימום מחדש ❄️.

סובבו את כפתור הזמן TIME לבחירת הזמן הרצוי ולחצו על לחצן ההתחלה ▶️/30+ כדי להתחיל את פעולת החימום.

- לאחר מחזור ההפשרה, מרבית סוגי המזון יישארו עם מעט כפור במרכז בעת הוצאתם מתנור המיקרוגל. אפשרו למזון לעמוד במשך 5-15 דקות עד להפשרה מוחלטת.

🔥 הפשרה לפי משקל

להפשרה לפי משקל, לחצו פעם אחת על לחצן הפשרה ❄️. כאשר נבחרת הפשרה לפי משקל, המסך הבא יופיע בצג:



סובבו את כפתור הזמן TIME כדי לבחור את המשקל הרצוי. טווח המשקל הניתן לבחירה הוא בין 100 ג' ל-1.5 ק"ג. לחצו על לחצן ההתחלה ▶️/30+ כדי להתחיל את פעולת ההפשרה.



🕒 הפשרה לפי זמן

להפשרה לפי זמן, לחצו פעמיים על לחצן ההפשרה ❄️. כאשר נבחרה הפשרה לפי זמן, המסך הבא יופיע בצג:



מספר המלצות חשובות לבישול בתנור מיקרוגל

- כדי לאפשר חלוקת אנרגיה שווה בתוך המזון כך שהוא יתבשל באופן אחיד, עקבו אחר העצות המועילות הבאות.
- סדרו מוצרי מזון עם קצוות בגדלים שונים, כמו שוקיים עוף וברוקולי כשהחלק העבה או הקשה יותר ממוקם בחלק החיצוני של הצלחת. בכך תבטיחו שהחלקים שדורשים יותר בישול יקבלו יותר אנרגיה, כך שהמזון יתבשל באופן אחיד.
- כיסוי הכלי בזמן הבישול יחזיק את החום והאדים כדי להאיץ את זמן הבישול. השתמשו במכסה בטוח למיקרוגל או ביריעות ניילון שקצה אחד שלהן מקופל לאחור בצד הכלי כדי ליצור פתח אורור צר לשחרור עודפי אדים.
- בחרו כלי בישול רדודים ורצוי שיהיו להם צדדים ישרים. כלים רדודים מאפשרים למזון להתבשל מהר יותר וצדדים ישרים מונעים את בישול הקצוות.
- סדרו פריטים בודדים כמו דברי מאפה או תפוחי אדמה שלמים סביב החלק החיצוני של הצלחת המסתובבת. דאגו להשאיר מרווח בין הפריטים כדי שהאנרגיה תוכל לחדור מכל עבר.
- השתמשו בכלי עגול לתנור מיקרוגל. צורות עגולות מתבשלות באופן אחיד יותר מאשר בכלים מרובעים או מלבניים הסופגים את מרבית האנרגיה בפניות וגורמים למזון

- להתבשל ולהתקשות יתר על המידה.
- בחשו מזון מבחוץ למרכז התבשיל פעם או פעמיים במהלך הבישול כדי לפזר את החום בצורה אחידה ולהאיץ את פעולת גלי המיקרו.
- הפכו מוצרי מזון בינוניים עד גדולים פעמיים במהלך הבישול בגלי מיקרו. בכך תאפשרו חשיפה אחידה לגלי המיקרו.
- הרימו סוגים מסוימים של מזון כמו עוגות, ירקות צלויים ודברי מאפה. בכך תאפשרו לאנרגיה רבה יותר לחדור מכל עבר למזון, מתחתיו ומעליו. השתמשו במדף מפלסטיק או מקרמיקה העמידים לתנור מיקרוגל. אם מעמד אינו זמין, השתמשו בקערה או בכוס הפוכה כדי להרים את צלחות המזון.
- אין להרים כלי השחמה מיוחדים כלשהם, קנקני רוטב או פודינג, כמויות קטנות של מזון או ספלי משקאות.
- הטמפרטורות הפנימיות במוצרי המזון ממשיכות לעלות כך שהן ממשיכות לבשל גם לאחר הוצאת המזון מהתנור. עדיף לא לבשל לחלוטין את המזון מכיוון שהוא ממשיך להתבשל גם לאחר הוצאתו מתנור המיקרוגל.

כלים המתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל

- מיכלים, צלחות, כלים וכו', שנעשה בהם שימוש בתנור חייבים להיות בטוחים לשימוש בגלי מיקרו. בדקו האם מצוין בחלק התחתון של הכלי שהוא מתאים לשימוש בתנורי מיקרוגל. במקרה של ספק, פנו ליצרן.
- כדי לבדוק האם מיכל, צלחת או כלי בטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל, הכניסו אותם לתוך תנור המיקרוגל עם כוס מים קרים (כוס הבטוחה לשימוש בתנור מיקרוגל) וחממו את המים בעוצמה גבוהה (100%) למשך דקה. אם המיכל, הצלחת או הכלי התחממו והמים נותרו קרים, הם אינם מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל. אם הכלי נותר קר והמים התחממו, הכלי מתאים לשימוש בתנור מיקרוגל.
- כלי בישול העמידים לשימוש בתנורי מיקרוגל לא יתחממו מאנרגיית גלי המיקרו, אך הם יתחממו מהמגע עם המזון החם. כשהמזון מתחמם, חלק מהחום הזה מועבר לכלי. השתמשו תמיד בכפפות מבודדות לתנור כדי להוציא כלים חמים מתנור המיקרוגל.
- אין להשתמש במיכלים וכלים מתכת בתנור המיקרוגל.



טיפול וניקוי

- הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר לפני הניקוי.
- שמרו על נקיין החלל הפנימי של תנור המיקרוגל. נגבו מיד במטלית לחה נתזי מזון או גלישת נוזלים הנדבקים לקירות הפנימיים של התנור. תוכלו להשתמש בנוזל ניקוי עדין להסרת לכלוך עיקש. הימנעו משימוש בתרסיסים ובחומרי ניקוי חריפים אחרים העלולים להכתים, להשאיר סימנים או לעמעם את זכוכית דלת התנור.
- נקו את המשטחים החיצוניים במטלית לחה. כדי למנוע נזק לרכיבי ההפעלה שבתוך חלל התנור, אל תאפשרו למים לחלחל לפתחי האוורור.
- נגבו לעתים קרובות במטלית לחה את הדלת והחלון משני צידי אטמי הדלתות והחלקים הסמוכים כדי להסיר גלישות או התזות. אל תשתמשו בחומר ניקוי שוחקים.
- אל תאפשרו ללוח הבקרה להירטב. נקו אותו במטלית רכה ולחה. בעת ניקוי לוח הבקרה, השאירו את דלת התנור פתוחה כדי למנוע את הפעלתו בטעות.
- נגבו במטלית יבשה ורכה אדים המצטברים בתוך דלת התנור או בצד החיצוני. אדים עשויים להצטבר בעת בישול מוצרי מזון עתירי נוזלים או אם תנור המיקרוגל מופעל בתנאי לחות גבוהה. זאת תופעה טבעית.
- הסירו מדי פעם את צלחת הזכוכית לצורך ניקוי. נקו את צלחת הזכוכית בתמיסת מים חמים ונוזל כלים, שטפו במים נקיים ויבשו היטב.
- נקו בקביעות במטלית רכה ולחה את גלגלת הצלחת ואת רצפת התנור בתחתית כדי להבטיח שצלחת הזכוכית תסתובב כראוי וכדי למנוע היווצרות רעשי יתר. שטפו את גלגלת הצלחת בתמיסת מים חמים ונוזל כלים, שטפו במים נקיים ויבשו היטב. כשאתם מסירים את גלגלת הצלחת מרצפת התנור לצורך ניקוי, הקפידו להרכיבו במצב הנכון.
- הסירו ריחות מהתנור שלכם באמצעות הכנסת קערה עמוקה ובה תמיסת מיץ מלימון אחד וכוס מים לתוך התנור, והפעלתו במצב גלי מיקרו בהספק המרבי במשך 5 דקות. נגבו את החלל הפנימי ביסודיות ויבשו עם מטלית רכה.
- כשיש צורך להחליף את תאורת התנור, מסרו את התנור לטיפול באחת מתחנות השירות המורשות של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- בבוא היום, אל תשליכו תנור זה עם האשפה הביתית הרגילה; פנו אותו למרכז איסוף למכשירי חשמל משומשים.
- אם ברצונכם לאחסן את תנור המיקרוגל, כבו אותו בלחיצה על לחצן STOP/CLEAR ונתקו אותו מרשת החשמל. וודאו כי תנור המיקרוגל קר, נקי ויבש לחלוטין. אבטחו את טבעת הגלילה וצלחת הזכוכית וסגרו את הדלת. אל תניחו חפצים כבדים מעל התנור. אחסנו את תנור המיקרוגל במצב זקוף.



| הבעיה | הפתרון המוצע |
|---|---|
| תנור המיקרוגל מפריע לשידורי רדיו, טלוויזיה או לציוד דומה. | <ul style="list-style-type: none"> נקו את הדלת ואת משטח האטימה של התנור. כוונו מחדש את אנטנת הקליטה של הרדיו או הטלוויזיה. נסו לשנות את מיקום תנור המיקרוגל או את ציוד הקליטה. הרחיקו את תנור המיקרוגל מציוד הקליטה. חברו את תנור המיקרוגל לשקע אחר כדי שתנור המיקרוגל וציוד הקליטה יזנו מקווי חשמל שונים. |
| תאורת תנור המיקרוגל התעמעמה. | <ul style="list-style-type: none"> כאשר תנור המיקרוגל מופעל ברמות הספק נמוכות, ייתכן שתאורת תנור המיקרוגל תהיה עמומה יותר. |
| אדים הצטברו על הדלת ואוויר חם יוצא מפתחי האוורור. | <ul style="list-style-type: none"> במהלך הפעולה, ייתכן שייווצרו אדים. רובם ייצאו דרך פתחי האוורור; עם זאת, חלקם עשויים להצטבר סביב דלת התנור. |

| הבעיה האפשרית | הגורם האפשרי | הפתרון המוצע |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> תנור המיקרוגל לא מתחיל לפעול. | <ul style="list-style-type: none"> כבל החשמל אינו מחובר כראוי או התנור לא מופעל. שקע החשמל לא תקין. | <ul style="list-style-type: none"> נתקו את התנור מרשת החשמל, חברו אותו שוב והפעילו אותו. פנו לחשמלאי מוסמך. |
| <ul style="list-style-type: none"> תנור המיקרוגל לא מתחמם. | <ul style="list-style-type: none"> הדלת לא סגורה כראוי. | <ul style="list-style-type: none"> וודאו שהדלת סגורה כהלכה. |
| <ul style="list-style-type: none"> הצלחת המסתובבת מזכוכית מרעישה במהלך הפעולה. | <ul style="list-style-type: none"> גלגלת ההנעה של הצלחת המסתובבת לא מורכבת כראוי או יש לנקות אותה. | <ul style="list-style-type: none"> הרכיבו את הגלגלת כראוי. במידת הצורך, נקו אותה ואת תחתית התנור. |

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות

073-2625600

שעות פעילות

ימים א'-ה' 08:00-16:00

Breville®

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרוגל / שואבי-אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים מיקסרים / מקסר יד / מסחטת מיץ - פרי הדר / טריימר / מסירי שיער / מכונת פסטה מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיזה / גריל חשמלי - פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אויר

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| צבע | דגם | סוג המוצר |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| מקום רכישה | תאריך רכישה | מס' סידורי |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| תאריך ייצור | כתובת הלקוח | שם הלקוח |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

- אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ להלן: "אלקטרה" (מרחוב יוסף ספיר 1; ראשון לציון, מספר חברה 5-003997-52 אחריות לתקנות המוצר שפרטיו רשומים בתעודת זאת, למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:
- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה, ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשי אחריות מיום האספקה.
 - אלקטרה מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
 - על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - 3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
 - 3.2. זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש;
 - 3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה;
 - 3.4. ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הלקוח. תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
 - אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
 - לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות:
 - 6.1. לתנורי מיקרוגל: 6 שנים;
 - 6.2. למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה;
 - אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
 - אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
 - אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

| מס' טלפון | כתובת | עיר | שם התחנה |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| 073-2625655 | יאר שטרן 16 | באר שבע | סניף באר שבע פלרום |
| 08-8525104 | מרכז מסחרי ב' חנות 24 | אשדוד | חשמל קמי |
| 08-6722211 | דוד רמז חנות 29 | אשקלון | מעבדות א.ש |
| 073-2625830 | הנחושת (המדפיסים) 10 אזור התעשייה עטרות | ירושלים | פלרום ירושלים |
| 02-6241741 | הגידם 1 | ירושלים | שירות כל |
| 073-2625600 | ישראל זמורה 2 אזור תעשייה צפוני | לוד | סניף לוד פלרום |
| 03-5068855 | רוטשילד 39 | בת-ים | אלקטרו אשד |
| 03-6878203 | לה גרדיה 22 | ת"א | אלקטרו מור |
| 03-6872161 | יסוד המעלה 8 | ת"א | י.רובין |
| 03-5719013 | עוזיאל 130 | רמת גן | החשמליה |
| 08-9465678 | עמק האלה 80 | מודיעין | חשמל אדיר |
| 04-8720642 | ההסתדרות 279 | חיפה | סניף קריות (שרות רם) |
| 04-8671507 | ביאליק 9 | חיפה | שרות רם |
| 04-9832011 | זייד 1 מרכז מסחרי | טבעון | סניף טבעון (שרות רם) |
| 04-6720991 | הגליל 18 | טבריה | המקלט |
| 04-9531444 | הולנד 17 | עפולה | שירות רם |
| 073-2625803 | המוסכים 24 חיפה | חיפה | סניף חיפה פלרום |
| 04-6420114 | תחנה מרכזית | עפולה | מעבדות הצפון |
| 09-8337733 | רמז 15 | נתניה | בר מנחם |
| 04-6326088 | הנשיא 55 | חדרה | אחים איטח |
| 03-5477745 | אסישקין 31 | רמת השרון | מעבדות השרון |
| 08-6335311 | הבנאי 56 | אילת | שירות ששון |