

# Breville®

*the Combi Wave™ 3 in 1*

הוראות הפעלה לתנור מיקרוגל

משולב 3 ב-1

BMO870



# ELECTRA

TRADE

## לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.

בתנור המיקרוגל *the Combi Wave™ 3 in 1* החדיש והמשוכלל של חברת **"Breville"** המיובא ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי בישול, אפייה, צלייה והפשרה מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

**באלקטרה** רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בתנור המיקרוגל *the Combi Wave™ 3 in 1* שלכם.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש בתנור המיקרוגל *the Combi Wave™ 3 in 1* שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה,





## אמצעי בטיחות

### חשובים

בעת שימוש במכשירים  
חשמליים, נקטו תמיד באמצעי  
בטיחות כלליים כמפורט להלן:

### אזהרה

כדי להפחית את הסיכון לכוויות,  
פיצוץ, התחשמלות, או כדי למנוע  
נזק לרכוש, פגיעה גופנית או  
אובדן חיים, או חשיפה לאנרגיה  
חריגה של גלי מיקרו:

### קראו את כל ההוראות לפני השימוש ושמרו אותן לעיון עתידי

- אל תסירו את כיסוי מוביל גלי  
המיקרו המותקן על הדופן  
הימנית בתוך חלל התנור. כיסוי  
זה אינו חלק מהאריזה והוא  
חייב להישאר בתוך חלל תנור  
המיקרוגל. אנא עיינו בסעיף  
"רכיבים" בעמוד 14.
- הסירו והשליכו בבטחה את כל  
חומרי האריזה ותוויות קידום  
המכירות לפני השימוש בתנור  
המיקרוגל של Breville בפעם  
הראשונה.
- קראו ופעלו בהתאם לסעיף  
"אמצעי זהירות למניעת חשיפה  
מסוכנת לקרינת גלי-מיקרו  
חריגה" שבעמוד 11.

3.....	המלצות הבטיחות של Breville
14.....	רכיבים
15.....	הרכבה
18.....	פעולות
25.....	פעולות בישול
25.....	- משולבת מהירה
26.....	- בישול ממצב קפוא
27.....	- טיגון באוויר חם
27.....	- מצב תנור
28.....	- גלי מיקרו
29.....	- גריל
29.....	- תפריט המזון
29.....	- בישול חכם
35.....	- חימום מחדש חכם
36.....	- הפשרה חכמה
40.....	עצות והמלצות
42.....	טיפול וניקוי
43.....	איתור תקלות
	שירות ואחריות..... בכריכה האחורית

## המלצות הבטיחות של Breville

בחברת Breville מודעים  
לבטיחות, מעצבים ומייצרים  
מוצרי צריכה תוך חשיבה על  
בטיחותכם, ובראש סולם  
העדיפויות, הלקוחות החשובים  
והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו  
מבקשים מכם לנקוט ביתר  
זהירות בעת השימוש במכשיר  
חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד  
על אמצעי הזהירות הבאים.

- הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו בתנור.
- הרחיקו את התנור ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים
- ניקוי ותחזוקת המשתמשים לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 והם נמצאים תחת פיקוח.
- מרכיבי מזון מסוימים כגון ביצים שלמות ומיכלים אטומים (כמו למשל, צנצנות זכוכית סגורות) עשויים להתפוצץ ואין לחמם אותם בתנור מיקרוגל זה.
- השתמשו בתנור זה אך ורק לשימוש המיועד המתואר בחוברת זאת. אין להשתמש בכימיקלים מאכלים או קיטור בתנור זה. תנור זה תוכנן במיוחד לחימום, בישול או ייבוש מזון, והוא אינו מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי.

## אזהרה

- כמו בכל מכשיר, נדרשת השגחה צמודה כאשר ילדים משתמשים.
- בדקו בקביעות את כבל החשמל. אל תפעילו תנור זה אם כבל החשמל או התקע פגומים, כאשר הוא אינו פועל כראוי, או כאשר הוא ניזוק או נפל. הפסיקו מיד את השימוש

- תנור זה חייב להיות מוארק. חברו את התנור לשקע המוארק בהארקה תקנית. למידע נוסף, עיינו בסעיף "הארקה" בעמוד 13.
- תנור מיקרוגל זה אינו מיועד להתקנה בגובה שמתחת ל-916 מ"מ מעל מפלס הרצפה.
- המעטפת החיצונית של התנור עשויה להתחמם במהלך הבישול ולאחריו. אל תגעו במשטחים חמים. הרחיקו תמיד מהתנור את כבל החשמל של התנור ושל מכשירי חשמל אחרים שבקרבתו.
- התנור אינו מתאים לשימוש בתוך יחידת ריהוט צרה. הקפידו להשאיר מרווח מספיק סביב התנור. הקפידו על קיום מרווח מינימאלי של 20 מ"מ מסביב לתנור.
- הציבו והתקינו תנור זה רק בהתאם להוראות ההתקנה שבסעיף "הרכבה" בעמוד 15.
- מכשיר אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם

- להפחתת הסיכון לשריפה בחלל התנור:
  - 1) אין לבשל מזון יתר על המידה.
  - השגיחו קרוב על פעולת הבישול בתנור בעת שימוש בכלי נייר, פלסטיק או חומרים דליקים אחרים.
  - 2) הסירו שרוכים או חוטי קשירה משקיות נייר או שקיות פלסטיק לפני הכנסתם לתנור.
  - 3) במקרה ופורצת אש בתוך התנור, שמרו את דלת התנור סגורה, כבו את התנור ונתקו אותו מרשת החשמל או הורידו את הנתוך בלוח החשמל הדירתי.
  - 4) אין להשתמש בחלל התנור למטרות אחסון. אל תשאירו מוצרי נייר, כלי בישול או מזון בחלל התנור כאשר הוא אינו בשימוש.
- הפעילו תמיד את תנור המיקרוגל תמיד על משטח עמיד בחום. אין להשתמש במשטח מכוסה בד, ליד וילונות או חומרים דליקים אחרים.
- אל תשתמשו בתנור ללא גלגלת ההנעה וצלחת הזכוכית המסתובבת. וודאו כי צלחת הזכוכית המסתובבת מונחת כראוי על הצלחת המסתובבת.
- בתנור ומסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות של Breville ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- הטיפול והשירות בתנור זה יבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד. מסרו תמיד את התנור לבדיקה, תיקון או כיוונים בתחנת שירות מורשית של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- אין לכסות או לחסום פתחים בתנור.
- אין לאחסן תנור זה מחוץ לבית.
- אל תשתמשו במוצר זה בקרבת מים, כמו למשל, בסמוך לכיור מטבח, במרתף רטוב, ליד בריכת שחייה או במקום דומה.
- אין לטבול את כבל החשמל או התקע במים.
- הרחיקו את הכבל ממשטחים מחוממים.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה שולחן או משטח עבודה, לגעת במשטחים חמים או להימערך.

- לעולם אל תשתמשו בתנור המיקרוגל ללא מזון או מים בתוך חלל התנור. הפעלת תנור המיקרוגל כשהוא ריק עלולה לגרום נזק לתנור.
- אל תשאיר את תנור המיקרוגל ללא השגחה בעת השימוש.
- אל תיגע במשטחים חמים. הניחו לתנור המיקרוגל להתקרר לחלוטין לפני העברה או ניקוי של חלקים כלשהם.
- לחצו תמיד על לחצן העצירה/ איפוס STOP/CLEAR וחזרו למסך ברירת המחדל לפני ניתוק התנור מרשת החשמל משקע הקיר לפני:
  - שהתנור נשאר ללא השגחה.
  - כאשר הוא לא בשימוש.
  - לפני העברה או הרכבה.
  - בעת אחסון התנור.
  - ניקוי (עיינו בעמוד 42).
- שמור על ניקיון התנור. פעלו בהתאם להוראות הניקוי שבחוברת זאת.
- כאשר אתם מנקים את משטחי הדלת ומשטחי התנור הבאים במגע עם הדחת בעת סגירתה, השתמשו בתכשירי ניקוי עדינים ולא שוחקים. לניקוי משטחים אלו, השתמשו במטלית או ספוג רכים ותמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין.
- שימוש בכימיקלים מאכלים עלול לגרום נזק לתנור ודליפת קרינת גלי מיקרו.
- אין לנקות את התנור באמצעות מכשיר ניקוי באדים או קיטור.
- אל תציבו את תנור המיקרוגל בסמוך לקצה שולחן או משטח עבודה במהלך הפעולה. וודאו שכל המשטחים מפולסים, נקיים וללא שאריות מים או נוזלים אחרים כלשהם.
- אל תציבו את תנור המיקרוגל על או ליד כיריים גז או כיריים חשמליות חמות או לבוא במגע עם תנור חם.
- בעת השימוש בתנור המיקרוגל, יש להבטיח קיום מרווח אוורור נאות מעל ומכל הצדדים (עיינו בסעיף "התקנה" בעמוד 15).
- השתמשו בתנור מיקרוגל כיחידה חופשית. אין להתקין את תנור המיקרוגל ביחידת ארון או בחלל סגור מכיוון שהוא עלול להתחמם יתר על המידה (למידע נוסף, השתמשו בסעיף "הרכבה" בעמוד 15).
- אין להשתמש בתנור המיקרוגל על משטח מתכתי, כמו למשל, כיור ניקוז.
- תנור המיקרוגל אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.

- נוזלים, כגון מים, קפה או תה יכולים להתחמם מעל נקודות הרתיחה שלהם ללא הופעה של סימני רתיחה או בעבוע.
- תופעה זאת עלולה לגרום לרתיחת יתר פתאומית של נוזלים חמים מאד בעת הוצאת הכלי מהתנור או כאשר מוכנסת כף או כלי אחר לתוך הנוזל.

## הוראות בטיחות חשובות לכל התנורים החשמליים

- למניעת התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, התקע או התנור במים או בכל נוזל אחר.
- אין לנתק או לטפל בכבל החשמל או בשקע החשמל בעת פעולת התנור.
- בעת אחסון תנור המיקרוגל, גוללו את כבל החשמל ברפיון. אל תלפפו את כבל החשמל סביב תנור המיקרוגל.
- חלון הזכוכית טופל במיוחד על מנת להפוך אותו לחזק יותר, עמיד ובטוח יותר מזכוכית רגילה, אולם הוא אינו שביר. אם התנור נפל או קיבל חבטה חזקה, הזכוכית עלול להישבר או להיסדק, ומאוחר יותר עלולה להתנפץ לרסיסים קטנים רבים ללא סיבה נראית לעין.
- בדקו בקביעות את כבל החשמל והתנור לאיתור נזק. אין להפעיל את התנור אם הוא ניזוק בדרך כלשהי, אם הוא אינו פועל כראוי, או אם נפל. הפסיקו מיד את השימוש בתנור, נתקו אותו מרשת החשמל ונסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות של Breville ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- תנור מיקרוגל זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו בתנור שאינו למטרותיו המיועדות כמתואר בחוברת זאת.
- אין להשתמש בתנור מחוץ לבית, ואין לעשות בו שימוש במגורונים, סירות או מטוסים.
- פרסו את כבל החשמל לכל אורכו לפני השימוש.
- מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל נפרד המיועד לו בלבד.
- התנור מסופק עם כבל חשמל קצר בכדי להפחית סיכונים הנגרמים מהסתבכות בכבל ארוך יותר או מעידה.

## הוראות בטיחות מיוחדות לתנור המיקרוגל שלכם

- תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות.  
ייבוש מזון או ביגוד וחימום רפידות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות וכו', חושפים את המשתמשים לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
- וודאו שכל מכלי המזון ו/או הצלחות מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל. בדיקה זאת יש לבצע לפני חימום או בישול מזון בתנור המיקרוגל. פקחו תמיד על מזון ונוזלים המחוממים או מבושלים בתנור המיקרוגל בשל האפשרות מהתלקחות כלי הבישול
- השתמשו בכלי מזון מזכוכית או מפלסטיק המתאימים לשימוש בגלי מיקרו תוך הקפדה על המלצות יצרני כלי הבישול.
- אין לחמם או לבשל מזון ו/או נוזלים ישירות על צלחת הזכוכית המסתובבת.  
הכניסו אותם לכלי מתאים לתנור מיקרוגל לפני שתניחו אותם על הצלחת המסתובבת.
- אין לחמם או לבשל מזון ו/או נוזלים במיכלי פלסטיק או נייר או שקיות, אלא אם היצרן ציין

- כל פעולות התחזוקה פרט לניקוי, יבוצעו בתחנת שירות מורשית של Breville.
- הרחיקו את התנור למרחק מינימלי של 20 ס"מ מקירות צד ו- 20 ס"מ מיחידות ארון שמעל, מוילונות וחומרים רגישים לחום או אדים אחרים, ואפשרו קיום זרימת אוויר מספקת מעל ומכל צדדי התנור.
- אל תנתקו את תנור המיקרוגל מרשת החשמל במשיכת כבל החשמל.
- חברו את התנור לשקע המוארק בהארקה תקינה. במקרה של ספק, התיעצו עם חשמלאי מוסמך.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) נגד התחשמלות בזרם דלף של עד 30mA.
- אין להחליף באף מקרה את תקע החשמל או להשתמש במתאם.



- הקפידו תמיד לבדוק את טמפרטורת המזון או המשקה שחוממו או בושלו בתנור המיקרוגל לפני האכילה, השתייה או ההגשה.
- מיכלים ו/או צלחות מסוימים עשויים להיראות כמתאימים לשימוש בתנור המיקרוגל אך הם עשויים להיות מצופים בזיגוג הסופג את אנרגיית גלי המיקרו וגורם להתחממות יתר והתבקעות הכלי. הזיגוג עשוי גם למנוע את התחממות/בישול המזון.
- בדקו תמיד את הכלים כדי להבטיח שהם מתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.
- הקפידו על זמן צינור נכון של מזון או משקאות המחוממים בתנור המיקרוגל. בדקו תמיד את הטמפרטורה לפני האכילה, השתייה או ההגשה לאחרים, במיוחד לילדים, נכים או קשישים.
- בעת בישול בשר, עופות או דגים, ודאו תמיד שהם התבשלו ביסודיות ושהטמפרטורה שלהם נמדדה באמצעות חיישן מתאים למדידת טמפרטורה כדי לסייע בהגנה מפני הרגלת מזון.
- אין לחמם פופקורן בתנור המיקרוגל אלא אם הוא נארז במפורש כמתאים לשימוש בתנור מיקרוגל, כדי למנוע אפשרות לפיצוץ או התלקחות.
- הסירו מהאריזה תפסים מתכתיים או שרוכי קשירה מכיוון שהם עלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש.
- אל תשתמשו בנייר ממוחזר או במגבות נייר בעת הבישול. נייר ממוחזר עשוי להכיל חלקיקי מתכת זעירים או זיהומים אחרים העלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש.
- אל תשתמשו במיכלים או בכלי מתכת בתנור המיקרוגל מכיוון שאלה עלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש, פרט לאביזרים המצורפים לתנור מיקרוגל זה.
- אין להשתמש ברדיד אלומיניום בתנור המיקרוגל מכיוון שהם עלולים לגרום לניצוצות ו/או פריצת אש.
- הסירו מכסים וכיסויים מכלי הבישול לפני הכנסתם לתנור המיקרוגל.
- הסירו מכסים ופטמות מבקבוקי האכלה וצנצנות מזון לתינוקות לפני החימום בתנור המיקרוגל. כדי למנוע כוויות או צריבה לאחר החימום, יש לערבב או לנער את התכולה ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה.

בשקיות מיוחדות לשימוש בגלי מיקרו, כדי למנוע מגרעינים שלא התפצחו להתבשל יתר על המידה ולהישרף.

- אין לבשל מזון עם קרום או קליפה (כגון תפוחי אדמה, כבד עוף, חלמונים, וכו') מבלי לנקב תחילה את הקרום מספר פעמים בעזרת מזלג או כלי דומה.

- שקיות או מיכלי "הרתחה" יש לחרוץ, לנקב או לאוורר בהתאם להוראות שעל האריזות. אם לא, מיכלי פלסטיק או אריזות עלולים להתפוצץ ולגרום לכוויות ופגיעה גופנית.

- אפשרו תמיד לפריטים להתקרר לפני פתיחה או טיפול. היזהרו בעת פתיחה או טיפול.

- היזהרו בעת פתיחת שקיות, מכסים או מיכלים מכיוון שאדים חמים, מזון או נוזלים עלולים לפרוץ החוצה ולגרום לכוויות או פגיעה גופנית.

- אין לבשל או לחמם בתנור מיקרוגל ביצים בקליפה וביצים שלמות קשות מכיוון שהן עלולות להתפוצץ במהלך הבישול, בסיום הבישול או לאחר הוצאתן מהתנור.

- יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת צלייה וקלייה של מרכיבי מזון עם תכולת שמנים גבוהה,

כמו צנוברים ואגוזי מלך. הם עלולים להתלקח. אם זה קורה, השאירו את דלת התנור סגורה, כבו את התנור ונתקו אותו מרשת החשמל עד לכיבוי הלהבה.

- אין לחמם שמן או שומן בתנור המיקרוגל. פעולה זו עלולה לגרום לתנור המיקרוגל ו/או לשמן להתחמם יתר על המידה ו/או להידלק.

- אם מבחינים בעשן, כבו ונתקו את תנור המיקרוגל מרשת החשמל. שמרו את הדלת סגורה כדי לחנוק להבות כלשהן.

- אם אתם מבחינים בניצוצות, קשתות או הבהובים בתוך תנור המיקרוגל, לחצו על לחצן העצירה/איפוס STOP/CLEAR ואתרו את הבעיה. במידת הצורך, פנו לאחת מתחנות השירות המורשות של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

- נגבו את חלל התנור עם מטלית רכה ולחה לאחר כל שימוש. השארת שאריות מזון, שמנים או שומנים בחלל התנור עלולה לגרום להתחממות יתר, היווצרות עשן או פריצת אש.

- נקו בקביעות את תנור המיקרוגל והסירו נתזי מזון מחלל התנור. אי שמירה על

שבבי מתכת הנושרים  
מהרפידות עולים לבוא במגע  
עם רכיבים חשמליים ולגרום  
לסכנת התחשמלות.

- אל תשתמשו במוצרי נייר בעת הפעלת התנור במצב משולב.

## אמצעי זהירות למניעת חשיפה מסוכנת לקרינת גלי-מיקרו חריגה

- אל תנסו להפעיל תנור זה עם דלת פתוחה כדי למנוע חשיפה מזיקה לאנרגיית גלי-מיקרו. אל תטפלו או תפגעו בנועלי הבטיחות.
- אל תניחו חפץ כלשהו בין חזית התנור לדלת ואל תאפשרו לשאריות לכלוך או לשאריות חומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה.

### אזהרה

- אין להפעיל את התנור אם הדלת או אטמי הדלת פגומים. הפסיקו באופן מיידי את השימוש בתנור ומסרו אותו לבדיקה, תיקון או כוונן באחת מתחנות השירות המורשות של Breville ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת). חשוב במיוחד שדלת התנור תיסגר כראוי ושלא קיימת פגיעה ב:

נקיון תנור המיקרוגל עלולה לגרום נזק לחלל הפנימי, להשפיע לרעה על אורך חיי השירות של התנור ולגרום לסיכונים.

- אל תנסו להפעיל את תנור המיקרוגל בשיטה שונה מאלו המתוארות בחוברת זאת.
- בעת חימום מזון בכלי פלסטיק או נייר, יש לפקוח עין על התנור כדי למנוע אפשרות לפריצת אש.

### אזהרה

אין לחמם נוזלים ומרכיבי מזונות אחרים בכלי אטום העלול להתפוצץ.

## תנורי מיקרוגל משולבים

- אין להכניס מזון גדול מדי או כלי מתכת גדול לתוך התנור מכיוון שהם עלולים לגרום לפריצת אש או חשיפה לסכנת התחשמלות.
- כאשר הוא אינו בשימוש, אין לאחסן בתנור זה אביזרים כלשהם פרט לאלו המומלצים על ידי היצרן.
- אין לכסות מדף או חלק אחר כלשהו בתנור ברדיד אלומיניום העלול לגרום להתחממות יתר של התנור.
- אין לנקות את החלל הפנימי ברפידות קרצוף מתכתיות.

מתוך התנור.

- היזהרו בעת הכנסת כף או כלי אחר למיכל.

## **אזהרה**

שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על ידי היצרן או היבואן יביאו לביטול האחריות למוצר.

## **הערה**

- ציוד זה יוצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ואם אינו מותקן או נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה כי לא תתרחש הפרעה כלשהי בהתקנה מסוימת. אם תנור זה גורם להפרעות מטרידות בקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לוודא באמצעות כיבוי והפעלה של התנור, המשתמש יכול לנסות לתקן את ההפרעה באחת או יותר מהצעדים הבאים:
- כיוון מחדש או שינוי מיקום אנטנת הקליטה. הגדלת המרחק בין התנור לבין המקלט.
- חברו את התנור לקו חשמל שונה מקו החשמל אליו מחובר המקלט.
- התייעצו עם טכנאי רדיו.

- (1) דלת (עקומה), (2) צירים ותפסים (שבורים או משוחררים),
- (3) אטמי דלתות ומשטחי איטום.

- אל תכניסו גוף זר בין הדלת למשקוף הדלת של תנור המיקרוגל.

## **אזהרה**

זה מסוכן למי שאינו טכנאי שירות מוסמך לבצע כל פעולת שירות או תיקון.

## **חימום יתר של נוזלים**

- להפחתת סכנת פגיעה בבני אדם: נוזלים, כגון מים, קפה או תה יכולים להתחמם מעל נקודות הרתיחה שלהם ללא הופעה של סימני רתיחה או בעבוע. תופעה זאת עלולה לגרום לרתיחת יתר פתאומית של נוזלים חמים מאד בעת הוצאת הכלי מהתנור או כאשר מוכנסת כף או כלי אחר לתוך הנוזל.
- אל תחממו יתר על המידה את הנוזל.
- בחשו את הנוזל לפני ובמחצית זמן החימום.
- אין להשתמש במיכלים עם דפנות ישרות וצוואר צר.
- לאחר החימום, אפשרו למיכל לעמוד זמן מה לפני הוצאתו

## נתונים טכניים

## הארקה

### אזהרה

חיבור לא נכון להארקה עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

- תנור זה חייב להיות מוארק כהלכה. במקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות בכך שהיא מספקת מוליך מילוט לזרם החשמלי. תנור זה מצויד בכבל חשמל עם מוליך הארקה ותקע עם פין הארקה. יש לחבר את התקע לשקע המותקן כראוי ומוארק.

- התייעצו עם חשמלאי מוסמך אם הוראות הארקה אינן מובנות לחלוטין, או אם קיים ספק האם התנור מוארק כהלכה.

- אל תשתמשו בכבל מאריך. אם כבל החשמל של התנור קצר מדי, פנו לחשמלאי מוסמך כדי שיתקין שקע חשמל ליד התנור.

### הערה

אל תשתמשו בתקע מתאם כדי לחבר תנור זה לרשת החשמל.

## לשימוש ביתי בלבד

## שמרו הוראות אלה במקום בטוח

220-240V 50Hz

צריכת הספק במצב גלי מיקרו:  
1300W

צריכת הספק במצב תנור:  
1700-2100W

צריכת הספק במצב הולכת חום:  
1395-1520W

צריכת הספק במצב חימום משולב מהיר:  
1730-1890W

צריכת הספק במצב גריל:  
880-1100W

צריכת הספק

1100W-2450 MHz הספק גלי מיקרו

(ג) 316 מ"מ

(ר) 519 מ"מ

(ע) 513 מ"מ עם הידית

(ע) 490 מ"מ ללא הידית

מידות חיצוניות

315 מ"מ

קוטר צלחת הזכוכית המסתובבת


15.4 ק"ג

משקל נטו

32 ל'

נפח התנור

נתונים אלו עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

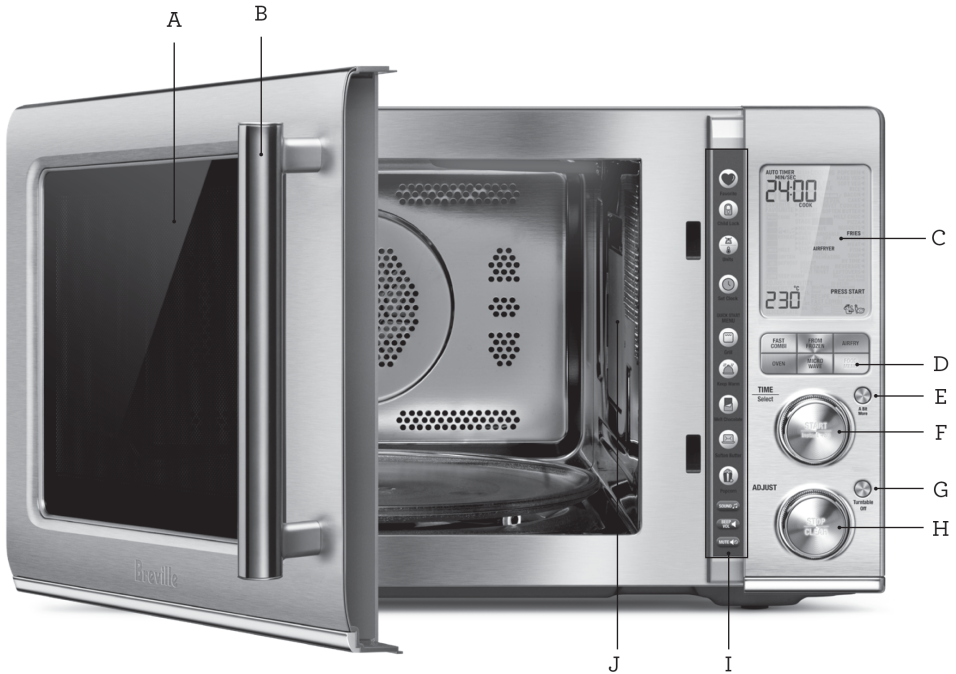

- H. כפתור כיוונים ADJUST ולחצן עצירה/איפוס STOP/CLEAR סובבו את הכפתור כדי להגדיר את דרגת ההספק, המשקל והכמות המתאימים לסוג המזון שנבחר. לחצו עליו פעם אחת לעצירה זמנית מבלי לבטל את התוכנית. לחצו עליו פעמיים (או יותר במידת הצורך) כדי לאפס את התצוגה.
- I. לוח קיצורי דרך למידע מפורט עיינו בסעיף "הפעלה".
- J. כיסוי מוביל גלי המיקרו להבטחת פעולה בטוחה, אל תסירו אותו.

- A. חלון צפייה
- B. ידית הדלת
- C. מסך LCD
- D. לחצני הפעלת מצבי פעולה משולב מהיר, הפשרה, בישול באוויר חם, תנור, מיקרוגל, תפריט מזון
- E. לחצן מעט יותר A BIT MORE™
- F. לחצן הפעלה מידי +30/START וכפתור בחירה/זמן TIME/select כל לחיצה מוסיפה 30 שניות בהספק גלי מיקרו של 100%.
- G. לחצן עצירת הצלחת המסתובבת לחצו פעם אחת לעצירת סיבוב הצלחת. לחצו שוב כדי להפעיל מחדש את סיבוב הצלחת.



## התקנה והפעלת תנור המיקרוגל

- בחרו משטח מישורי המספק מרווח אוורור מספיק ליניקה ו/או פליטת אוויר.
- נדרש מרווח מינימלי של 20 ס"מ בין תנור המיקרוגל לכל הקירות הסמוכים. - השאירו מרווח מינימלי 20 ס"מ מעל תנור המיקרוגל.
- אל תסירו את הרגליות מתחתית תנור המיקרוגל.
- חסימת פתחי היניקה ו/או פליטת האוויר עלולה לגרום נזק לתנור המיקרוגל.
- הרחיקו את תנור המיקרוגל ככל שניתן ממקלטי רדיו וטלוויזיה.
- הפעלת תנור המיקרוגל עלולה לגרום הפרעה לקליטת שידורי הרדיו או הטלוויזיה שלכם.
- חברו את תנור המיקרוגל לשקע ביתי רגיל. ודאו שמתח ותדר הרשת תואמים למתח הרשת בארץ: 230V~50Hz.
- אין להכניס את תנור המיקרוגל לארון או יחידת מטבח.




## לפני השימוש הראשון

לפני השימוש הראשון, הסירו את כל מדבקות קידום המכירות וחומרי האריזה. הוציאו בזהירות את תנור המיקרוגל ושמרו את כל חומרי האריזה עד שתמצאו את כל חלקי התנור ותרכיבו אותו. מומלץ לשמור את כל חומרי האריזה במקום בטוח למקרה שתרצו לארוז מחדש את התנור כדי להעבירו. להסרת אבק שהצטבר במהלך האריזה וההובלה, שטפו את גלגלת הצלחת ואת צלחת הזכוכית המסתובבת בתמיסת מים חמים ונוזל כלים, שטפו במים נקיים, ולאחר מכן, יבשו היטב. נגבו את החלק הפנימי והחיצוני של התנור עם מטלית רכה ולחה ואפשרו לו להתייבש לחלוטין.

## הרכבת סיבוב הזכוכית

- הכניסו את גלגלת הצלחת למקומה בבסיס חלל התנור.
- הניחו את צלחת הזכוכית על גבי גלגלת הצלחת, וודאו שהיא ממורכזת ומונחת כראוי.

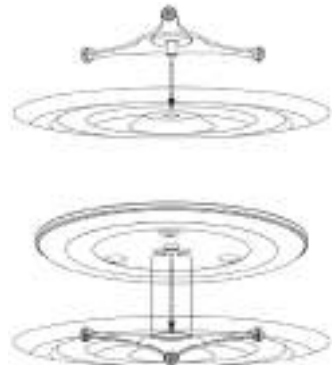

## אזהרה

- כדי למנוע עומס יתר על קו החשמל, מומלץ לא לחבר מכשירי חשמל אחרים לקו החשמל שאליו מחובר תנור המיקרוגל שלכם (או מוצרים אחרים) כאשר הוא נמצא בשימוש.
- אל תתקינו את התנור מעל כיריים או תנורים אחרים היוצרים חום. תקלה או נזק הנגרמים כתוצאה מכך שהתנור מותקן ליד מקור חום או מעליו, אינם כלולים במסגרת האחריות.
- בדקו האם נראה נזק בתנור, כמו דלת לא מכוונת, צירי דלת ונועלים שבורים או רופפים, שקעים שנוצרו בתוך החלל או על הדלת. אם נראה נזק כלשהו, אל תפעילו את התנור ופנו לאחת מתחנות השירות המורשות של Breville.
- אין לטבול את התנור, כבל החשמל או התקע במים או בכל נוזל אחר.

## שימוש במחבת הפריכות המשולב Combi Crisp

- מחבת הפריכות Combi Crisp אידיאלי לבישול פריך של פריטים שעלולים להפוך לספוגיים בגלי המיקרו, כמו פיצה, נגיסי עוף וצ'יפס. ניתן להשתמש במחבת הפריכות במצב גבוה או נמוך, בהתאם לגודל המזון או ברמת ההשחמה הרצויה. כדי להפחית את הסיכון לפציעה או גרימת נזק לתנור המיקרוגל, הניחו תמיד את מחבת הפריכות במרכז הצלחת.
- אל תניחו צלחות או כלים מכל סוג שהוא על מחבת הפריכות מכיוון שהם עלולים להתחמם יתר על המידה ולהינזק.

## זהירות

מחבת הפריכות והמעמד בטוחים לשימוש במצב גלי מיקרו. אך שימו לב כי לא ניתן להשתמש במעמד ובמחבת הפריכות בו זמנית ולעולם לא אחד על גבי השני.

## הערה

עדיף להשתמש במעמד במצב הולכת חום (למשל, לצלייה)

## הערה

- הרגליות עם ציפוי הסיליקון למניעת הידבקות במעמד מיועדות לשמירת יציבותו ואין להסיר אותן.
- ציפוי הסיליקון על רגליות מחבת הפריכות והמעמד בטוח לשימוש במצב גלי מיקרו.
- כאשר נדרש שימוש במחבת הפריכות בפעולת הבישול שנבחרה, תופיע במסך הודעת השתמשו במחבת 'USE PAN' או השתמשו ברגליות המסך 'USE PAN LEGS'.



הודעת השתמשו במחבת 'USE PAN' המופיעה במסך.





הודעת השתמשו ברגליות המחבת  
'USE PAN LEGS' המופיעה במסך.

## אזהרה

משטחי המחבת והרגליות מתחממים  
מאד בעת הפעולה וגם בסיומה. אביזר  
זה מיועד לשימוש אך רק עם תנור ה-  
BMO870 שלכם.



### הגדרת השעון -

### תצוגת שעון של 12 או 24 שעות

לחצו על לחצן הגדרת השעון ⌚. את השעון ניתן להגדיר לתצוגת שעון של 12 או 24 שעות.

בעת כניסה להגדרת השעון, '12' יהבהב במסך. לבחירת תצוגת שעון של 12 שעות, לחצו על כפתור ההתחלה START כדי לאשר את הבחירה.



סובבו את כפתור ההתחלה/זמן START כדי לכוון את ספרות הדקות בשעה, ולחצו על הכפתור לאישור.



לבחירת תצוגת שעון 24 שעות, סובבו את כפתור ההתחלה START/TIME או את כפתור הכיוונים ADJUST בכיוון השעון. המספר '24' יהבהב במסך. לחצו על כפתור ההתחלה START כדי לאשר את הבחירה. זמן ברירת המחדל הוא 12:00. הספרות המודגשות יהבהבו כדי לציין שניתן לכוון אותו.

### הערה

אם תשכחו ללחוץ על START כדי לאשר את השעות או הדקות, לאחר דקה, בחירתכם תתבטל באופן אוטומטי.



סובבו את כפתור ההתחלה/זמן START כדי לכוון את ספרות השעות בשעה, ולחצו על הכפתור לאישור. ספרות הדקות תהבהבנה במסך כדי לציין שניתן לכוון אותו.

### הגדרת עוצמת ה- "ביפ"


הגדרה זו מאפשרת לכם לבחור את עוצמת צליל ה- "ביפ" בתנור המיקרוגל שלכם.

לחצו על לחצן  בלוח קיצורי הדרך. עוצמת ברירת המחדל של צליל ה- "ביפ" היא נמוכה LOW.




תוכנית זו מאפשרת לכם להשתיק את צלילי תנור המיקרוגל הנשמעים במהלך הפעולה.

כאשר נבחרה אפשרות ההשתקה MUTE, לא ישמע צליל כלשהו.

פתחו את הדלת ולחצו על לחצן  בלוח קיצורי הדרך.

כדי לחזור להגדרת עוצמת הקול הקודמת, לחצו על לחצן  בפעם השנייה או לחצו על לחצן עוצמת צליל ה- "ביפ"  בלוח קיצורי הדרך.

## הגדרת יחידות המדידה

לחצו על לחצן היחידות  בלוח קיצורי הדרך.

תוכלו לעבור מק"ג (ק"ג) לאונקיות (oz) וממעלות צלזיוס ( $^{\circ}\text{C}$ ) לפרנהייט ( $^{\circ}\text{F}$ ). יחידות ברירת המחדל הן ק"ג וצלזיוס  $^{\circ}\text{C}$ . הקילוגרמים המודגשים (ק"ג) יבהבו כדי לציין שניתן לכוון אותם. סובבו את כפתור ההתחלה START/ TIME או את כפתור הכיוונים ADJUST כדי לעבור בין קילוגרם (ק"ג) לאונקיות (oz). לחצו על כפתור START לאישור.



סובבו את כפתור ההתחלה START או כפתור הכיוונים ADJUST כדי לעבור בין עוצמה בינונית MEDIUM, נמוכה LOW או גבוהה HIGH. בעת הבחירה תישמע עוצמת הצליל הנבחרת.


## הערה

אם תשכחו ללחוץ על START כדי לאשר את עוצמת צליל ה- "ביפ", לאחר כדקה, בקרת התנור תאשר אוטומטית את בחירתכם.


## צליל

תוכנית זו מאפשרת לכם לבחור בין חבילת הצלילים החדשה או המסורתית בעת השימוש בתנור המיקרוגל.

כברירת מחדל, תנור המיקרוגל ינגן את פרופיל הצליל החדש המיועד ל-Breville. אם ברצונכם לשנותו, פעלו לפי ההנחיות שלהלן:

פתחו את הדלת ולחצו על לחצן  בלוח קיצורי הדרך.

סובבו את כפתור ההתחלה START/ TIME או את כפתור הכיוונים ADJUST כדי לעבור בין הצלילים. לחצו על כפתור START כדי לאשר את בחירתכם, או לחצו על כפתור הכיוונים ולחצן העצירה/איפוס STOP/CLEAR כדי לבטל את בחירתכם.

לחזרה לפרופיל הצליל המיועד ל-Breville, פשוט לחצו שוב על לחצן ה- 

## השתקה



מצב המתנה כאשר השעון אינו מוגדר.




מצב המתנה כאשר השעון מוגדר.

להפעלת תנור המיקרוגל:

- פתחו את הדלת, או;
- לחצו על כפתור START, או;
- סובבו כפתור כלשהו או;
- לחצו על לחצן כלשהו

### עצירת הצלחת המסתובבת

לחצן עצירת הצלחת המסתובבת ה-TURNTABLE OFF מאפשר לכם לעצור את סיבוב הצלחת בזמן בישול במיקרוגל. הגדרה זו שימושית בעת שימוש בתבנית מרובעת המגבילה את הסיבוב.

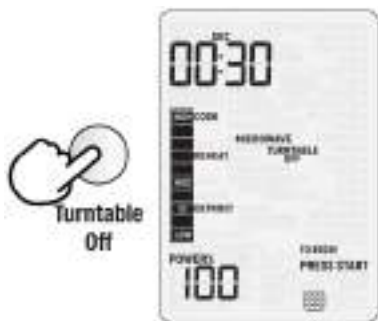

על מנת להפעיל את עצירת סיבוב הצלחת TURNTABLE OFF, לחצו פעם אחת על הלחצן. הודעת סיבוב



### הגדרת נעילת בטיחות ילדים

הגדרה זו מאפשרת לכם לנעול את הממשק של תנור המיקרוגל.

לחצו על לחצן נעילת בטיחות הילדים בלוח קיצורי הדרך.

חיווי נעילת בטיחות הילדים יופיע על גבי מסך ה-LCD.



לביטול נעילת בטיחות הילדים, לחצו שוב על לחצן נעילת בטיחות הילדים.

חיווי ייעלם ממסך ה-LCD ובקרת תנור המיקרוגל תחזור לפעילות מלאה.

### מצב המתנה

כאשר תנור המיקרוגל לא פעיל במשך דקה אחת, הוא עובר למצב המתנה STANDBY. התאורה האחורית במסך ה-LCD ובלחצני הבקרה יכבו.

כאשר תסובבו את כפתור הכוונון  
ADJUST נגד כיוון השעון, דרגת  
ההספק באחוזים % POWER תתחיל  
לרדת מ- 100% ל- 10%, במרווחים  
של 10%.



### כוונון ההספק דינמי

כדי להתאימם להעדפתכם האישית,  
כווננו ידנית את זמן הבישול ודרגת  
ההספק בעת השימוש בגלי מיקרו.

לא ניתן להשתמש בכוונון הספק דינמי  
בכל הגדרות הבישול החכם SMART  
COOK או בהגדרת הפשרה חכמה  
SMART DEFROST (פרט לשימוש  
DEFROST BY זמן לפי זמן (TIME).

להלן דוגמה להתאמת ההספק הדינמי  
בעת שימוש בפעולת הבישול החכם  
SMART COOK. לחצו על לחצן  
תפריט המזון FOOD MENU  
ובתפריט בחרו בבישול COOK. יישמע  
צליל "ביפ" בודד.

סובבו את כפתור הכוונון TIME/Select  
כדי לבחור את סוג המזון.

בעת סיבוב כפתור TIME/Select, החץ  
עובר ומצביע על סוג המזון שנבחר.  
במקרה זה נבחר אורז RICE.

הצלחת כבוי 'TURNTABLE OFF'  
תופיע במסך ה-LCD.

לחצו שוב על הלחצן כדי לאפשר  
לצלחת להסתובב שוב.

בסיום מחזור הבישול, הגדרת עזירת  
הצלחת המסתובבת TURNTABLE  
OFF תבטל את עצמה באופן אוטומטי.

### כוונון הזמן ודרגת ההספק


בחרו זמני בישול ודרגות הספק גלי  
מיקרו באמצעות סיבוב כפתורי הכוונון  
ADJUST ו- TIME.

זמן הבישול המרבי בגלי מיקרו הוא 95  
דקות (95:00).

קיימות 10 דרגות הספק זמינות.

### סיבוב כפתור הזמן TIME


סובבו את כפתור הזמן TIME כדי  
להתאים את הזמן.

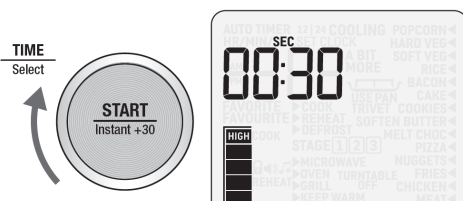

זמן ברירת המחדל הוא 30 שניות.

### סיבוב כפתור הכוונון ADJUST

בעת סיבוב כפתור הכוונון ADJUST  
בכיוון השעון, גבוה HIGH יבהב ו-  
100% יופיע במסך.

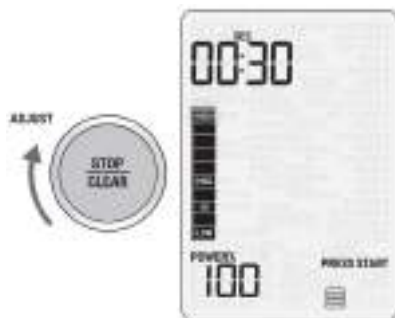

## הערה

התאמת דרגת ההספק בעת החימום אינה משפיעה על הזמן.

### +30 שניות התחלה מיידית

לחצו על כפתור ההתחלה המהירה לחצו על כפתור START/Instant +30 כדי להתחיל בבישול מיידית במשך 30 שניות בדרגת עוצמת גלי מיקרו של 100%. כל לחיצה נוספת תגדיל את זמן הבישול ב- 30 שניות.

### בסיום פעולת הבישול

בסיום כל מחזור בישול, תנור המיקרוגל ישמיע את מנגינת סיום הבישול והמילה סיום End תהבהב במסך.

המילה End תמשיך להבהב על המסך במשך 5 דקות או עד שתפתחו את הדלת.



### עצירה/איפוס

לחצו פעם אחת על כפתור העצירה/איפוס STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את הפעולה הנוכחית.

לחצו פעמיים על הכפתור כדי לאפס את ההגדרות ולחזור למסך ברירת המחדל.

כאשר אתם נמצאים במסך ברירת המחדל, לחצו על




לאחר שבחרתם את סוג המזון, סובבו את כפתור הכוונון ADJUST כדי להתאים את הכמות או המשקל.



לחצו על כפתור START כדי להתחיל בבישול.

באמצעות כפתור הכוונון ADJUST תוכלו להעלות או להוריד את דרגת ההספק בכל עת במהלך תוכנית הבישול.



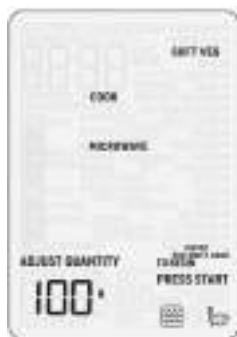

תהליך הבישול מסתיים.



בסוף תהליך הבישול, אם אתם סבורים שגדרת זמן בישול נוסף, תוכלו לבחור את הגדרת מעט יותר **A BIT MORE™**. סגרו את דלת התנור ולחצו על לחצן **A BIT MORE™** כדי להוסיף זמן בישול נוסף. הטיימר יתחיל לספור לאחור.



### הערה

ברגע שתלחצו על לחצן **A BIT MORE™** תנור המיקרוגל יתחיל לבשל.

אם תלחצו על **A BIT MORE™** ולא בחרתם קודם לכן תפריט מזון קודם או הגדרתם פעולה באמצעות לוח קיצורי

כפתור **STOP/CLEAR** כדי להציג את השעון.

כדי לחזור למסך ברירת המחדל, לחצו על לחצן כלשהו, סובבו כפתור כלשהו או פתחו את הדלת.

## לחצן מעט יותר **A BIT MORE™**

השתמשו בלחצן תכונת המעט יותר **BIT MORE™** כאשר לאחר סיום הבישול, המזון שלכם לא מספיק מבושל או חם.



לדוגמה:

לחצו על לחצן תפריט המזון **FOOD MENU**.




סובבו את כפתור **TIME/Select** כדי לבחור בירקות רכים **SOFT VEG**.



לחצו על כפתור **START** כדי להתחיל את פעולת הבישול.

## הערה


תנור המיקרוגל ישמור הגדרה זו לשימוש עתידי. לחיצה על לחצן המועדפים  בפעם הבאה, יציג את ההגדרה המועדפת השמורה שלכם בלוח קיצורי הדרך. כדי לשנות את ההגדרה המועדפת שלכם בכל עת, חזרו על שלבים 1 ו-2 לעיל.

הדרך, בישול בגלי מיקרו יוגדר כברירת מחדל למצב הבסיסי ויתווספו 20 שניות בדרגת הספק של 100%.




## שמירת חום

פעולת שמירת החום מאפשרת לכם לעצור את התקררות המזון תוך כדי השלמת משימות אחרות. תוכנית זו מפעילה את התנור בטמפרטורה של  $70^{\circ}\text{C}$ , בין 5 דקות לשעתיים. זמן ברירת המחדל הוא 10 דקות.


כדי להשתמש בהגדרת שמירת החום Keep Warm, פתחו את הדלת ולחצו על לחצן שמירת החום  בלוח קיצורי הדרך.

## מועדפים

הגדרת המועדפים FAVORITE תשמור את הגדרות מצב הבישול, החימום או ההפשרה שאתם משתמשים בהם לעתים קרובות והאהובים עליכם.

בלחיצה על לחצן המועדפים , תוכלו לשכפל את התוכנית המועדפת עליכם פעם אחר פעם.

כדי להגדיר את תנור המיקרוגל להגדרה המועדפת שלכם:

1. פתחו את הדלת ולחצו במשך כ-2 שניות על לחצן המועדפים  בלוח קיצורי הדרך.

2. לחצו על כפתור START כדי להתחיל את ההגדרה המועדפת שלכם.



## פעולות בישול



בהתאם לפעולה ולסוגי המזון שנבחרו, סימני החיווי של גלי מיקרו, תנור, גריל, טיגון באוויר חם או משולב מהיר יוצגו על מסך ה-LCD.

תנור

גריל

גלי מיקרו

טיגון באוויר חם

משולבת מהירה

## הערה



היכנס לאתר שלנו [breville.com](http://breville.com) כדי לגלות מתכונים רבים שנוצרו עבור תנור המיקרוגל Combi Wave™ 3-in-1.

## משולבת מהירה



הפעולה המשולבת המהירה FAST COMBI מיועדת לבשל את המתכונים האהובים עליכם מהר יותר מאשר בתנור מסורתית. הפעולה המשולבת המהירה FAST COMBI תשתמש לחלופין בגלי מיקרו, בתנור הולכת חום ובגריל על מנת להגיע לטמפרטורת הבישול שנבחרה. שילוב זה של שלוש הפעולות תסייע לתנור המיקרוגל להגיע לטמפרטורת הבישול במהירות רבה יותר מאשר בתנור המסורתית, לשמור

על הטמפרטורה בתוך חלל התנור והשגת תוצאות בישול מיטביות.

הגדרת הפעולה המשולבת המהירה FAST COMBI אידיאלית לבישול מוקרמים, מתכונים אפויים, ירקות צלויים או סוגים שונים של בשר.

להשגת תוצאות בישול מיטביות, עיינו במדבקת 'הוראות ועצות' שבתנור המיקרוגל. מומלץ להשתמש במחבת הפריכות Combi Crisp המסופק למעט בישול מתכונים שנדרש להם שימוש בתבנית אפייה או תבנית ספציפית. להשגת תוצאות בישול מיטביות, הניחו כלים או מחבתות אחרים על המעמד המסופק. בהתאם לכמות המזון המבושלת, הניחו את המחבת במצב נמוך או גבוה.

לחצו על לחצן הפעולה המשולבת המהירה 'FAST COMBI' בממשק הראשי כדי להיכנס לפעולה המשולבת המהירה. סובבו את כפתור START/TIME כדי לבחור את זמן הבישול, בין 1 ל-90 דקות. לאחר מכן, סובבו את כפתור הכיוונים ADJUST כדי לבחור את טמפרטורת הבישול, מ-150°C ל-230°C.



בסיום תוכנית הבישול, אפשרו לפריטי המזון לעמוד 5 דקות לפני הוצאתם מהתנור וההגשה.

## בישול ממצב קפוא



פעולת הבישול ממצב קפואים FROM FROZEN מתוכננת לבשל בצורה מושלמת סוגים שונים של בשר ממצב קפוא למבושל לחלוטין. פעולה זאת משתמשת לסירוגין בגלי מיקרו, הולכת חום וגריל, בשני שלבי בישול שונים.

### הערה

כדי להשתמש בפעולה זו, מומלץ לתבל ולהשרות בתחמיץ את הבשר לפני ההקפאה.

הכניסו את פריט המזון למחבת הפריכות, במיקום המעמד הנמוך. לחצו על לחצן FROM FROZEN בממשק הראשי כדי להיכנס לפעולת הבישול ממצב קפוא. בחרו בסוג הבשר הרצוי בין עוף, בשר ודגים באמצעות סיבוב כפתור START או כפתור הכיוונים ADJUST. לבחירה, לחצו על כפתור SELECT.

סובבו את כפתור הכיוונים ADJUST להתאמת הכמות או המשקל. משקל דגים = מינ. 200 ג' - מקס. 800 ג' משקל עוף/בשר = מינ. 500 ג' - מקס. 1 ק"ג. לחצו על כפתור START כדי להתחיל בבישול.

במחצית זמן הבישול, יישמע צליל "ביפ" ובחשו/הפכו STIR/TURN יבהב במסך (למעט בהגדרת דגים FISH). פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את הבישול. הפכו את

פריט המזון ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את פעולת הבישול.

במהלך בישול ממצב קפוא FROM FROZEN, שלבי הבישול השונים יוצגו על המסך.

השלב הראשון נועד להפשיר את האוכל באמצעות גלי מיקרו בלבד.



השלב השני מיועד לבישול המזון באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המזון.



בהתאם לכמות/המשקל שנבחר, זמן הבישול הסופי ישתנה בין 16 ל- 60 דקות.

### הערה

לאחר סיום מחזור בישול עוף, יש לאפשר לבשר לנוח כשהוא מכוסה במשך חמש דקות.

## טיגון באוויר חם

פתחו את הדלת כדי להניח את המזון על המחבת, ולחצו על כפתור START להמשך הבישול. הניחו את פריטי המזון בשכבה אחת.



פעולת הטיגון באוויר חם AIRFRY מיועדת לטיגון פריטי מזון ולהשיג תוצאות בישול זהובות ופריכות בתנור המיקרוגל, הודות למערכת גופי החימום החכמה Element IQ®. למידע נוסף, עיינו במדבקת 'הוראות ועצות' שבתנור המיקרוגל.

לחצו על לחצן הטיגון באוויר חם AIRFRY בממשק הראשי כדי להיכנס לפעולת הטיגון באוויר חם. הודעת 'חימום מוקדם של הטיגון באוויר חם. הכניסו את המחבת 'AIRFRYER' .WILL PREHEAT. INSERT PAN' תופיע במסך ה-LCD. הניחו את מחבת הפריכות במצב הגבוה בתוך תנור המיקרוגל כדי שיתחמם בשלב החימום המקדים.

סובבו את כפתור START/TIME לבחירת זמן הבישול שבין 1 ל- 60 דקות. ולאחר מכן, סובבו את כפתור הכיוון ADJUST לבחירת טמפרטורת הבישול, בין 200°C ל- 230°C.



בסיום 3 הדקות של שלב החימום המקדים, ישמע צליל התראה והודעת 'INSERT המחבת על המזון על המחבת 'FOOD ON PAN' תופיע במסך.

במחצית זמן תוכנית הבישול, ישמע צליל "ביפ" והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR. הפכו את פריטי המזון ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את פעולת הבישול.

## מצב תנור



פעולת מצב התנור OVEN מיועדת לבישול מזון בהולכת חום.

יש להניח את המזון בכלי עמיד בחום לתנור. השתמשו במעמד כדי להגביה את הכלי להשגת תוצאות בישול טובות יותר.





### גלי מיקרו



הגדרת גלי מיקרו MICROWAVE תוכננה לפעול כפעולת בישול בגלי מיקרו קלאסית באמצעות התאמת הזמן ודרגת ההספק. זו גם פעולת ברירת המחדל בעת הפעלת תנור המיקרוגל.

השתמשו תמיד בכלי או בקערה העמידים לתנורי מיקרוגל בעת שימוש בפעולת גלי המיקרו.

לחצו על לחצן MICROWAVE בממשק הראשי כדי להיכנס לפעולת גלי המיקרו MICROWAVE. סובבו את כפתור START/TIME כדי לבחור את זמן הבישול, בין שנייה אחת ל- 95 דקות. ולאחר מכן, סובבו את כפתור ADJUST לבחירת דרגת הספק, בין 10% ל- 100%, ולחצו על כפתור START/TIME כדי לאשר את הבחירה.

מומלץ מאוד להשתמש במעמד לפעולה זו, על מנת לאפשר הולכת חום סביב המזון בעת הבישול.

לחצו על לחצן התנור OVEN בממשק הראשי כדי להיכנס לפעולת התנור OVEN. סובבו את כפתור START/TIME לבחירת זמן הבישול, מ- 1 ועד 120 דקות. ולאחר מכן, סובבו את כפתור ADJUST לבחירת טמפרטורת הבישול, מ- 60°C ל- 230°C. לחצו על כפתור START/TIME כדי לאשר את הבחירה.

לאחר האישור, תנור המיקרוגל יתחיל להתחמם מראש. הודעת חימום מוקדם של התנור 'OVEN IS PREHEATING' תופיע במסך ה-LCD.



בסיום מחזור החימום המקדים, ישמע צליל התראה והודעת הוסיפו מזון 'INSERT FOOD' תופיע במסך. פתחו את הדלת כדי להכניס את המזון לתוך התנור, ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את פעולת הבישול.

ההספק או הטמפרטורה עבור סוגי המזון שנבחרו ולכן אין צורך לתכנת אותם.

## בישול חכם

הגדרת הבישול החכם SMART COOK מיועדת לבישול אוטומטי של המזון בהספק או בטמפרטורה הנכונים ובזמן הבישול הנכון.

לחצו על כפתור תפריט המזון FOOD MENU, ולאחר מכן, באמצעות כפתור ה- START בחרו בבישול COOK. לחצו על כפתור START כדי לאשר את בחירתכם.

סובבו את כפתור TIME/Select כדי לבחור את סוג המזון. בעת סיבוב כפתור TIME/Select, החץ עובר ומצביע על סוג המזון שנבחר.



פעולת הגריל מיועדת להשחים בעדינות את פריט המזון שלכם באמצעות גופי החימום העליונים.

פתחו את הדלת ולחצו על לחצן הגריל GRILL  בלוח קיצורי הדרך לבחירת פעולת הגריל GRILL.

הניחו את פריט המזון על מחבת הפריכות Combi Crisp, במיקום הגבוה. סובבו את כפתור START/TIME כדי לבחור את זמן הבישול, בין דקה ל- 20 דקות. לחצו על כפתור START כדי להתחיל את הבישול.

## תפריט המזון



בתפריט המזון FOOD MENU בחרו בין ההגדרות החכמות: בישול COOK, חימום REHEAT או הפשרה DEFROST.

לאחר שבחרתם את סוג המזון, סובבו את כפתור ADJUST כדי להתאים את הכמות או המשקל.



לחצו על START כדי להתחיל בבישול.



לאחר מכן, בחרו את סוג המזון מתוך רשימה של סוגי המזון הנפוצים ביותר ולחצו על START. תנור המיקרוגל יגדיר באופן אוטומטי את זמן ודרגת

## פופקורן

הגדרת בישול חכם של פופקורן SMART COOK POPCORN מיועד לפצפץ את הכמות המרבית של גרעיני הפופקורן בשקית של 100 ג' באמצעות פעולת גלי המיקרו. הניחו את השקית במרכז הצלחת המסתובבת. לחצו על כפתור START כדי להתחיל את בישול הפופקורן.



## להשגת תוצאות הבישול

### המיטביות

- יש לבשל מזון בכלי בטוח למיקרוגל העשוי מפלסטיק, פיירקס או קרמיקה.
- מזון לח יתבשל באופן אחיד יותר מכיוון שאנרגיית גלי המיקרו מחממת את מולקולות המים בעילות רבה. הוסיפו כ- 15 מ"ל עד 20 מ"ל מים לכל 100 ג' בעת בישול ירקות רכים וקשים.
- להשגת תוצאות מיטביות, סדרו מרכיבי מזון גדולים ועבים יותר כמו ברוקולי או קצה עבה של שוקיים עוף סביב שולי הצלחת כדי לאפשר חדירה מרבית של גלי מיקרו דרך המזון במהלך הבישול.
- בחשו מאכלים כמו תבשילי קדירה ומרקים מבחוץ למרכז כדי לפזר את החום בצורה אחידה יותר. אין צורך בבחישה רציפה.
- חתיכות מזון קטנות מתבשלות מהר יותר מאשר גדולות. חתיכות דומות בגודלן ובצורתן יתבשלו בצורה אחידה יותר כשהן מבושלות יחד.
- היזהרו בעת הסרת מכסים או יריעות ניילון מהמזון המבושל בגלי מיקרו. אדים שהצטברו עלולים לפרוץ החוצה ולגרום לכוויות קשות בפנים או בידיים.

### ירקות קשים

הגדרת בישול חכם של ירקות קשים SMART COOK HARD VEGETABLES מתאימה לירקות כמו גזר, תירס, בטטה וסלק. הגדרה זו משתמשת בפעולת גלי המיקרו. זמני הבישול מבוססים על ירקות שהוצאו מהמקרר (כ- 5°C).

הכמות המינימלית של ירקות קשים מבושלים היא 100 ג' והמרבית היא 500 ג'.

חתכו את הירקות לגודל אחיד של חתיכות שבין 1.2 ל- 2 ס"מ כדי להבטיח בישול אחיד. הוסיפו 20 מ"ל מים לכל 100 ג' של ירקות קשים.

כסו במכסה פלסטיק מאוורר לתנור מיקרוגל או ביריעת ניילון מחוררת עמידה לשימוש בתנורי מיקרוגל.

במחצית זמן תוכנית הבישול ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור את פעולת הבישול. בחשו את הירקות, סגרו את הדלת ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית הבישול.

## ירקות רכים

הגדרת בישול חכם של ירקות רכים  
SMART COOK SOFT  
VEGETABLES מתאימה לירקות כמו  
ברוקולי, שעועית ירוקה, כרובית,  
קישואים ואפונה. הגדרה זו משתמשת  
בפעולת גלי המיקרו.

זמני הבישול מבוססים על ירקות  
שהוצאו מהמקרר (כ- 5°C).

הכמות המינימלית של ירקות רכים  
מבושלים היא 100 ג' והמרבית היא  
500 ג'.

חתכו את הירקות לחתיכות בגודל אחיד  
כדי להבטיח בישול אחיד הוסיפו כף  
אחת (15 מ"ל) מים לכל 100 ג' ירקות  
רכים.

כסו במכסה פלסטיק מאוורר לתנור  
מיקרוגל או ביריעת ניילון מחוררת  
עמידה לשימוש בתנורי מיקרוגל.

במחצית זמן תוכנית הבישול ישמע  
צליל התראה והודעת בחשו/הפכו  
STIR/TURN תהבהב במסך. פתחו  
את הדלת או לחצו פעם אחת על  
כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור את  
פעולת הבישול. בחשו את הירקות,  
סגרו את הדלת ולחצו על כפתור  
START כדי להמשיך את תוכנית  
הבישול.

## אורז

הגדרת הבישול החכם של אורז  
SMART COOK RICE מתאימה  
לבישול אורז לבן כגון אורז ארוך, יסמין  
ובסמטי, באמצעות פעולת גלי המיקרו.  
השתמשו תמיד בקערה עמוקה לתנור  
מיקרוגל. אל תכסו את הקערה.  
כמות האורז המינימלית היא כוס אחת  
(250 ג') והמרבית היא 2 כוסות (500 ג').

שטפו את האורז היטב במים קרים לפני  
הבישול. הוסיפו מים לאורז ביחס 2:1 (2  
חלקי מים לחלק אורז).

אפשרו לאורז לעמוד 5 דקות לפני  
ההגשה.

## עוגה

הגדרת הבישול החכם של עוגה  
SMART COOK CAKE מיועדת  
לאפות סוגים שונים של עוגות  
באמצעות תנור בהולכת חום.  
השתמשו בכלי בישול המתאים לתנור  
בהולכת חום. להשגת התוצאות  
המיטביות, השתמשו בתבנית עוגה  
עגולה 19-22 ס"מ ובכ- 450 ג' בלילה.  
לתערובות עוגות ארוזות, חלקו את  
הבלילה לשתי תבניות עוגה ובשלו  
במנות.

הניחו את כלי האפייה על המעמד כדי  
לאפות את העוגה. אין לכסות את  
המזון.

לחצו על כפתור START כדי להתחיל  
את תוכנית הבישול. לאחר סיום  
הבישול, אפשרו לעוגה לעמוד במשך 5  
דקות.

## עוגיות

הגדרת הבישול החכם של עוגיות  
SMART COOK COOKIES מיועדת  
לאפיית סוגים שונים של עוגיות  
באמצעות תנור בהולכת חום.

הכניסו את העוגיות למחבת פריכות  
Combi Crisp המסופק כשהרגליות  
ממוקמות במצב הגבוה כדי לאפות את  
העוגיות. אין לכסות את המאפים.  
לחצו על כפתור START כדי להתחיל  
את תוכנית הבישול. לאחר סיום הבישול,  
אפשר לעוגיות לעמוד במשך 5 דקות.

## המסת שוקולד

בלחיצת לחצן אחת, הגדרת בישול חכם המסת שוקולד SMART COOK MELT CHOCOLATE מיועדת להמיס שוקולד ללא התחממות יתר והידבקות השוקולד באמצעות גלי מיקרו.

## הערה

הגדרת בישול חכם המסת שוקולד SMART COOK MELT CHOCOLATE נבדקה עם שוקולד מריר. אם אתם משתמשים בסוגים אחרים של שוקולד, בדקו אותו במרווחי זמן קצרים כדי למנוע הידבקות אפשרית של השוקולד.

בחרו קערת זכוכית מתאימה ואל תכסו אותה. אם אתם משתמשים בגוש שוקולד, חתכו אותו לחתיכות של 1 ס"מ. סובבו את כפתור ADJUST כדי לבחור את המשקל ולחצו על כפתור START כדי להתחיל את ההמסה. כמות השוקולד המינימלית היא 50 ג' והמרבית היא 400 ג'.

במחצית זמן תוכנית הבישול ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור את פעולת הבישול. בחשו את השוקולד, סגרו את הדלת ולחצו על כפתור START כדי לסיים את פעולת ההמסה.

בסוף, חלק מהשוקולד עדיין עשוי להישאר בצורתו המקורית. בחשו עד להמסה חלקה לחלוטין.

את הגדרת הבישול החכם של המסת השוקולד SMART COOK MELT CHOCOLATE ניתן לבחור בלוח קיצורי הדרך.

## ריכוך חמאה

הגדרת בישול חכם להמסת חמאה SMART COOK SOFTEN BUTTER תוכננה במיוחד לריכוך חמאה המתאימה להקרמה מיידית במיקסר, באמצעות גלי המיקרו.

הגדרת ריכוך החמאה תרכך חמאה שהוצאה ישירות מהמקרר (כ-5°C).

יש לחתוך את החמאה כחתיכה שלמה ולהניח אותה על צלחת. אין לכסות.

סובבו את כפתור ADJUST לבחירת המשקל ולחצו על כפתור START כדי להתחיל את פעולת הריכוך. כמות החמאה המינימלית היא 125 ג' והמרבית היא 500 ג'.

## הערה

החמאה חייבת להיות רכה מספיק כדי לאפשר לדחוף את האצבע בקלות למרכז החמאה. אין להמיס את החמאה. תוכלו לבחור את הגדרת בישול חכם לריכוך חמאה SMART COOK SOFTEN BUTTER גם מלוח קיצורי הדרך.

## פיצה

הגדרת בישול חכם פיצה SMART COOK PIZZA מיועדת לבישול פיצות קפואות שלמות, באמצעות גלי מיקרו וגם גריל.

זמן הבישול מבוסס על פיצה שהוצאה ישירות מהמקפיא (כ-18°C).

הכניסו את הפיצה או את פרוסות הפיצה למחבת הפריכות Combi Crisp במצב גבוה כדי לאפות את הפיצה. אין לכסות את הפיצה.



לחצו על כפתור START כדי להתחיל את תוכנית הבישול. לאחר סיום הבישול, אפשרו לפיצה לעמוד במשך 5 דקות.

## הערה

לפיצות קטנות מ- 25 ס"מ נדרש זמן בישול קצר יותר.

## נגסי עוף

הגדרת בישול חכם נגסי עוף SMART COOK NUGGETS מיועדת לטיגון באוויר חם של נגסי עוף בתנור המיקרוגל.

זמן הבישול מבוסס על נגסי עוף שהוצאו ישירות מהמקפיא (כ-18°C). סובבו את כפתור ADJUST לבחירת כמות נגסי העוף המיועדים לטיגון באוויר חם ולחצו על כפתור START כדי להתחיל בבישול. תוכלו לבחור משקל שבין 200 ג' ל- 500 ג' נגסי עוף.

בעת בחירת הגדרת בישול חכם נגסי עוף SMART COOK NUGGETS, במסך ה-LCD תופיע הודעת חימום מקדים של האוויר החם הכניסו מחבת 'AIRFRYER IS PREHEATING. INSERT PAN'

פתחו את הדלת והכניסו את מחבת הפריכות Combi Crisp במצב גבוה לתוך המיקרוגל כדי שיתחמם בשלב החימום המוקדם.

בסיום שלב החימום המוקדם שנמשך 3 דקות, ישמע צליל התראה והודעת הכניסו מזון למחבת 'INSERT FOOD ON PAN' תופיע במסך ה-LCD. פתחו את הדלת כדי להניח את המזון על המחבת, ולחצו על כפתור START

כדי להמשיך. הניחו את נגסי העוף בשכבה אחת.

בשני שלישים (2/3) מזמן תוכנית הבישול, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. הפכו את נגסי העוף ולחצו על כפתור START להמשיך תוכנית הבישול.

## צ'יפס

הגדרת בישול חכם צ'יפס SMART COOK FRIES מיועדת לטיגון באוויר חם של צ'יפס בתוך תנור המיקרוגל. זמן הבישול מבוסס על צ'יפס שהוצא ישירות מהמקפיא (כ-18°C).

סובבו את כפתור ADJUST לבחירת כמות הצ'יפס לטיגון באוויר חם, ולחצו על כפתור START כדי להתחיל בבישול. תוכלו לבחור בין 200 ג' ל- 450 ג' צ'יפס.

בעת בחירת הגדרת בישול חכם צ'יפס SMART COOK FRIES, במסך ה-LCD תופיע הודעת חימום מקדים של האוויר החם הכניסו מחבת 'AIRFRYER IS PREHEATING. INSERT PAN'

פתחו את הדלת והכניסו את מחבת הפריכות Combi Crisp במצב גבוה לתוך המיקרוגל כדי שיתחמם בשלב החימום המוקדם.

בסיום שלב החימום המוקדם שנמשך 3 דקות, ישמע צליל התראה והודעת הכניסו מזון למחבת 'INSERT FOOD ON PAN' תופיע במסך ה-LCD. פתחו את הדלת כדי להניח את המזון על המחבת, ולחצו על כפתור START

כדי להמשיך. הניחו את הצ'יפס בשכבה אחת.

במחצית זמן תוכנית הבישול ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. הפכו את הצ'יפס ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית הבישול.

בסיום תוכנית הבישול, אפשרו לצ'יפס לעמוד במשך 5 דקות לפני שתוציאו ותגישו אותו.

## עוף

הגדרת הבישול החכם עוף SMART COOK CHICKEN מתאימה לבישול נתחי עוף טריים וגם לבישול עופות שלמים. הגדרה זו משתמשת בהולכת חום ובגריל, כמו גם בגלי מיקרו בעת בישול עוף שלם.

זמני הבישול מבוססים על עוף שהוצא ישירות מהמקרר (כ-  $5^{\circ}\text{C}$ ).

הכמות המינימלית של עוף לבישול היא 200 ג' והמרבית היא 1.6 ק"ג.

• 200 ג' עד 500 ג' מתאימה לפילה עוף ולנתחי עוף ללא עצמות.

• 1 ק"ג עד 1.6 ק"ג מתאימה לנתחי עוף עם עצמות ועופות שלמים.

השתמשו במחבת הפריכות Combi Crisp המסופק כדי לבשל את העוף. לנתחי עוף, השתמשו במחבת הפריכות Combi Crisp במצב גבוה. לעוף שלם, השתמשו במחבת הפריכות Combi Crisp במצב נמוך.

במחצית זמן תוכנית הבישול, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-

LCD. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. הפכו את נתחי העוף (לא הכרחי בעת בישול עוף שלם) ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית הבישול. לאחר סיום הבישול, אפשרו לעוף לעמוד במשך 5 דקות.

## בשר

הגדרת הבישול החכם בשר SMART COOK MEAT מיועדת לבישול סוגי בשר שונים.

זמני הבישול מבוססים על בשר שהוצא ישירות מהמקרר (כ-  $5^{\circ}\text{C}$ ).

כמות הבשר המינימלית לבישול היא 200 ג' והמרבית היא 2 ק"ג.

• 200 ג' עד 500 ג' מתאימה לפילה בשר, בשר טחון ונתחי בשר.

• 750 ג' עד 2 ק"ג מתאימה לצלי שלם.

השתמשו במחבת הפריכות Combi Crisp המסופקת לבישול הבשר. לכמות של 200 ג' - 500 ג', השתמשו במחבת הפריכות Combi Crisp במצב רגליות גבוהות. לכמות של 750 ג' - 2 ק"ג השתמשו במחבת הפריכות Combi Crisp במצב רגליות נמוכות.

במחצית תוכנית הבישול ישמע צליל

התראה והודעת בחשו/הפכו

STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול.

הפכו את הבשר ולחתו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית הבישול.

לאחר סיום הבישול, אפשרו לבשר לעמוד במשך 5 דקות.

## דג

הגדרת הבישול החכם דג SMART COOK FISH מיועדת לבישול דגים מבלי לייבש אותם ולבשל יתר על המידה את השוליים שלהם, באמצעות גלי מיקרו, הולכת חום וגריל.

זמני הבישול מבוססים על דגים שהוצא ישירות מהמקרר (כ-5°C).

כמות הדגים המינימלית לא פחות מ-200 ג' ולא יותר מ-800 ג'.

התוכנית מתאימה לפילה דגים לבנים ולפילה סלמון; סדרו את הדגים בשכבה אחת במחבת הפריכות Combi Crisp במצב רגליות גבוהות. קפלו כלפי מעלה קצוות זנב דקות של הפילטים למניעת בישול יתר.

לאחר סיום הבישול, אפשרו לדגים לעמוד במשך 5 דקות.

## הערה

מומלץ לשמן דגים עם עור.

## חימום מחדש חכם

הגדרת החימום מחדש החכם SMART REHEAT משתמשת בדרגות הספק נמוכות יותר כדי לחמם מזון בעדינות מבלי לייבש או לבשל אותו יתר על המידה.

## הערה

בשעה שתנור המיקרוגל מתחמם, תוכלו להגדיל או להקטין את הזמן. התאמת זמן החימום מחדש אינה משפיעה על המשקל או הכמות שנבחרו.

## משקאות

הגדרת חימום מחדש החכם של משקאות SMART REHEAT BEVERAGE מתאימה לחימום משקאות חמים כמו קפה ותה שיתכן והתקררו. הגדרת המשקאות BEVERAGE תחמם את המשקה לכ-60-65°C שמתאימה לשתייה מיידית.

הניחו את הכוסות סביב השוליים החיצוניים של הצלחת המסתובבת. סובבו את כפתור ADJUST לבחירת מספר הכוסות ולחצו על כפתור START כדי להתחיל את החימום מחדש. תוכלו לבחור את כמות המשקאות בין כוס אחת (250 מ"ל) ל-4 כוסות (1000 מ"ל).

בסיום תכנית החימום מחדש, בחשו את המשקאות המחוממים ואפשרו להם לעמוד במשך כ-1-2 דקות לפני שתצרכו אותם. שימו לב, שחימום יתר עלול לגרום לכוויות או שריפת המשקאות.

## הערה

השתמשו בכוס מקרמיקה או בספל.

## שאריות

הגדרת חימום חכם מחדש של שאריות SMART REHEAT LEFTOVERS מתאימה לחימום צלחת עם שאריות שהוצא ישירות מהמקרר (כ-5°C).

לחימום אחיד, הניחו את המזון על צלחת בטוחה למיקרוגל או לתוך קערה. כסו את המזון בכיסוי מאוורר למיקרוגל או בריעת ניילון בטוחה למיקרוגל (אין לאטום).

סובבו את כפתור ADJUST לבחירת מספר הצלחות ולחצו על כפתור

בחשו/הפכו את פריטי המזון ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית החימום.

## הפשרה חכמה

הגדרת ההפשרה החכמה SMART DEFROST מיועדת להפשרת מזון בעדינות מבלי לחמם אותו יותר על המידה ומבלי שיתייבש בקצוות.

לחצו על לחצן תפריט המזון FOOD MENU, ולאחר מכן, סובבו את כפתור ה- START כדי לבחור בבישול COOK. לחצו על כפתור START כדי לאשר את בחירתכם. התנור ישמיע צליל התראה.

סובבו את כפתור TIME/Select כדי לבחור את סוג המזון. בעת סיבוב כפתור ה- TIME/Select, החץ יעבור ויצביע על סוג המזון שנבחר.



לאחר שבחרתם את סוג המזון, סובבו את כפתור ADJUST כדי להתאים את הכמות או המשקל.



START כדי להתחיל את החימום. ניתן לבחור את הכמות בין 1 ל- 2 צלחות/ קערות. כאשר אתם משתמשים בשתי צלחות, השתמשו במעמד כדי להניח את הצלחות האחת מעל השניה.

במחצית זמן תוכנית הבישול ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה- LCD. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת החימום. בחשו את המזון בצלחת ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית החימום. כאשר אתם מחממים 2 צלחות, מומלץ להחליף את מיקום הצלחות (מלמעלה למטה, ולהיפך) כדי להבטיח חימום אחיד.

בסיום תכנית החימום מחדש, בחשו את המזון המחומם והניחו לו לעמוד במשך 1-2 דקות לפני הצריכה.

## חימום לפי זמן

הגדרת החימום מחדש החכם SMART REHEAT מאפשרת גם לבחור את זמן החימום, בטווח שבין דקה אחת ל- 95 דקות.

בעת חימום מחדש של פריטי מזון כלשהם, הניחו את המזון על קערה או צלחת הבטוחים לשימוש במיקרוגל. כסו את המזון בכיסוי מאוורר למיקרוגל או ביריעת ניילון בטוחה למיקרוגל (אין לאטום).

במחצית זמן תוכנית הבישול ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה- LCD. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול.

## להשגת תוצאות מיטביות

- זמני ההפשרה הם עבור מזון קפוא לחלוטין שאוחסן במקפיא לפחות 24 שעות ונשמר בטמפרטורה של  $18^{\circ}\text{C}$  - לפחות.
- בעת הקפאת בשרים, עופות ודגים, השתמשו ביריעות ניילון, שקיות ומיכלים מאיכות טובה.
- כדי להפריד בין חתיכות בשר, כמו נתחי עוף או סטייק, הניחו נייר שעווה או ניילון בין כל שכבה.
- הקפידו לשחרר את כל האוויר ולאטום היטב את האריזה.
- תייגו את האריזות ורשמו את סוג נתח הבשר, התאריך והמשקל.
- לאחר מחזור ההפשרה, במרבית סוגי המזון ישאר עדיין מעט קרח במרכז בעת הוצאתם מתנור המיקרוגל. אפשרו למזון לעמוד במשך 5-15 דקות כדי שיגיע להפשרה מלאה.
- מקמו מזון בשכבה אחת כשחלקים דקים יותר ממוקמים במרכז, ואילו חלקים עבים יותר סביב השוליים החיצוניים של הצלחת המסתובבת.
- הסירו את כל חומרי האריזה והשקיות מבשר קפוא. אם האריזה קפואה מכדי להסיר אותה, הפשירו אותה במשך 3 דקות באמצעות הגדרת זמן ההפשרה; הסירו את האריזה והמשיכו בהגדרת ההפשרה החכמה SMART DEFROST.

## עוף

הגדרת הפשרת עוף חכמה SMART DEFROST CHICKEN מתאימה להפשרת נתחי עוף (שוקיים, חזה) או עוף שלם. כמות העוף המינימלית

לחצו על כפתור START כדי להתחיל את ההפשרה.  
זמן TIME יופיע במסך ותתחיל הספירה לאחור.

להפשרת סוגי מזון שלא נבחרו באמצעות התפריט, ההודעות לחצו על התחל PRESS START והזינו כמות INPUT QUANTITY, לא תופענה על גבי מסך ה-LCD.

## הערה

במהלך הפשרה בגלי מיקרו, לא ניתן לכוון את הזמן ואת דרגת ההספק.

להפשרה היא 200 ג' והמרבית היא 1 ק"ג.

לאחר סיום תוכנית ההפשרה, הוציאו את העוף מתנור המיקרוגל. שטפו אותו מתחת למי ברז, ונקו ביסודיות את החלל הפנימי של התנור כדי לסלק ממנו שאריות קרח ונוזלים שנטפו מהעוף בעת ההפשרה.

הניחו את העוף על צלחת נקייה וטפחו עליו עם מגבת נייר כדי ליבשו. כסו אותו בניילון נצמד והכניסו אותו למקרר למשך 1-2 שעות עד שיפשיר לחלוטין.

## בשר

הגדרת הפשרת בשר חכמה SMART DEFROST MEAT מתאימה להפשרת כל סוגי בשר טחון או קוביות בשר כגון בשר בקר, טלה וכבש, כמו גם סטייקים וצלעות. כמות הבשר המינימלית להפשרה היא 200 ג' והמרבית היא 1 ק"ג.

- 200 ג' עד 500 ג' - מתאימה לפילה בשר, בשר טחון וחיכות בשר.
- 750 ג' עד 1 ק"ג - מתאימה לצלי שלם.

הסירו חומרי אריזה כלשהם מהבשר, מגשים ורפידות מקלקר. הניחו את הבשר ישירות על צלחת או כלי רדוד הבטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל.

במחצית זמן ההפשרה, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD.

פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. הוציאו בשר כלשהו שהופשר והכניסו אותו במקרר. הפכו את הבשר הקפוא והחזירו אותו לתנור המיקרוגל. לחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית ההפשרה.

- 200 ג' עד 750 ג' - מתאימה להפשרת פילה עוף ולנתחי עוף.
- 1 ק"ג - מתאימה להפשרת נתחי עוף עם עצמות ועופות שלמים.

להפשרת נתחי עוף, הניחו נתחי עוף בשכבה אחת בכלי, צלחת או מיכל הבטוחים לשימוש בגלי מיקרו. סדרו חלקים עם קצוות עבים יותר סביב השוליים החיצוניים של הצלחת/המיכל. הגנו על חלקים דקים יותר כמו כנפיים עם פיסות מרדיד אלומיניום כדי למנוע מהם להתחמם ולהתבשל יתר על המידה.

במחצית זמן ההפשרה, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD.

פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. הפכו את נתחי העוף ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית ההפשרה.

לאחר סיום התוכנית, הוציאו את העוף מתנור המיקרוגל והעמידו אותו במשך 5-15 דקות כדי שיפשיר לחלוטין.

הוציאו עופות שלמים מהאריזה המקורית. הניחו את העוף כשהחזה מופנה כלפי מטה, בתוך כלי, צלחת או מיכל הבטוחים לבישול בגלי מיקרו.

במחצית זמן ההפשרה, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD.

פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. סובבו את העוף ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית ההפשרה.

## מרק

הגדרת הפשרת מרק חכמה SMART DEFROST SOUP מתאימה להפשרת מרקים מוכנים קפואים שהוצאו ישירות מהמקפיא (כ-  $-18^{\circ}\text{C}$ ). כמות המרק המינימלית של מרק להפשרה היא 250 מ"ל והמרביית היא 1000 מ"ל.

הוציאו את המרק מהאריזה והכניסו אותו לקערה המתאימה לשימוש בתנור מיקרוגל. אין לכסות את המזון.

במחצית זמן ההפשרה, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. שברו את כל החלקים שעדיין קפואים ולחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית ההפשרה.

## הפשרה לפי זמן

הגדרת ההפשרה החכמה SMART DEFROST מאפשרת לכם גם לבחור את זמן ההפשרה, בין דקה אחת ל- 95 דקות.

בעת הפשרת פריט מזון כלשהו, הניחו את המזון בקערה או צלחת העמידים לשימוש בתנור מיקרוגל, ואל תכסו.

במחצית תוכנית ההפשרה, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD. עצרו את התוכנית ובחשו/הפכו את פריט המזון. לחצו על כפתור START להמשך פעולת ההפשרה.

בסיום תוכנית ההפשרה, הוציאו את הבשר מהתנור והעמידו אותו במשך 5-15 דקות כדי שיפשיר לחלוטין.

## דג

הגדרת הפשרת דגים SMART DEFROST FISH מיועדת להפשרה בעדינות פילה דג עדין מבלי לבשל ולחמם את קצוות שלו. כמות הדגים המינימלית להפשרה היא 200 ג' והמרביית היא 800 ג'.

להשגת תוצאות מיטביות, הניחו נתחי פילה קפואים בשכבה אחת בכלי רדוד העמיד לתנור מיקרוגל.

במחצית זמן ההפשרה, ישמע צליל התראה והודעת בחשו/הפכו STIR/TURN תהבהב במסך ה-LCD. פתחו את הדלת או לחצו פעם אחת על כפתור STOP/CLEAR כדי לעצור זמנית את פעולת הבישול. הפכו את נתחי הדגים. כסו קצוות דקים של פילה דג ברצועת קטנות של רידיי אלומיניום והחזירו אותם לתנור. לחצו על כפתור START כדי להמשיך את תוכנית ההפשרה.

בסיום תוכנית ההפשרה, ייתכן ויישאר מעט קרח במרכז. הוציאו את הדגים מתנור המיקרוגל ואפשרו להם לעמוד במשך 5-15 דקות עד שיפשירו לחלוטין.

## הערה



מומלץ לשמן את הדגים.



## מספר המלצות חשובות לבישול בתנור מיקרוגל

- כדי לאפשר חלוקת אנרגיה שווה בתוך המזון כך שהוא יתבשל באופן אחיד, עקבו אחר העצות המועילות הבאות.
- סדרו מוצרי מזון עם קצוות בגדלים שונים, כמו שוקיים עוף וברוקולי כשהחלק העבה או הקשה יותר ממוקם בחלק החיצוני של הצלחת. בכך תבטיחו שהחלקים שדורשים יותר בישול יקבלו יותר אנרגיה, כך שהמזון יתבשל באופן אחיד.
- כיסוי הכלי בזמן הבישול יחזיק את החום והאדים כדי להאיץ את זמן הבישול. השתמשו במכסה בטוח למיקרוגל או ביריעות ניילון שקצה אחד שלהן מקופל לאחור בצד הכלי כדי ליצור פתח אורז צר לשחרור עודפי אדים.
- בחרו כלי בישול רדודים ורצוי שיהיו להם צדדים ישרים. כלים רדודים מאפשרים למזון להתבשל מהר יותר וצדדים ישרים מונעים את בישול הקצוות.
- סדרו פריטים בודדים כמו דברי מאפה או תפוחי אדמה שלמים סביב החלק החיצוני של הצלחת המסתובבת. דאגו להשאיר מרווח בין הפריטים כדי שהאנרגיה תוכל לחדור מכל עבר.
- השתמשו בכלי עגול לתנור מיקרוגל. צורות עגולות מתבשלות באופן אחיד יותר מאשר בכלים מרובעים או מלבניים הסופגים את מרבית האנרגיה בפניות וגורמים למזון

- להתבשל ולהתקשות יתר על המידה.
- בחשו מזון מבחוץ למרכז התבשיל פעם או פעמיים במהלך הבישול כדי לפזר את החום בצורה אחידה ולהאיץ את פעולת גלי המיקרו.
- הפכו מוצרי מזון בינוניים עד גדולים פעמיים במהלך הבישול בגלי מיקרו. בכך תאפשרו חשיפה אחידה לגלי המיקרו.
- הרימו סוגים מסוימים של מזון כמו עוגות, ירקות צלויים ודברי מאפה. בכך תאפשרו לאנרגיה רבה יותר לחדור מכל עבר למזון, מתחתיו ומעליו. השתמשו במדף מפלסטיק או מקרמיקה העמידים לתנור מיקרוגל. אם מעמד אינו זמין, השתמשו בקערה או בכוס הפוכה כדי להרים את צלחות המזון.
- אין להרים כלי השחמה מיוחדים כלשהם, קנקני רוטב או פודינג, כמויות קטנות של מזון או ספלי משקאות.
- הטמפרטורות הפנימיות במוצרי המזון ממשיכות לעלות כך שהן ממשיכות לבשל גם לאחר הוצאת המזון מהתנור. עדיף לא לבשל לחלוטין את המזון מכיוון שהוא ממשיך להתבשל גם לאחר הוצאתו מתנור המיקרוגל.



## כלים המתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל

- מיכלים, צלחות, כלים וכו', שנעשה בהם שימוש בתנור חייבים להיות בטוחים לשימוש בגלי מיקרו. בדקו האם מצוין בחלק התחתון של הכלי שהוא מתאים לשימוש בתנורי מיקרוגל. במקרה של ספק, פנו ליצרן.
- כדי לבדוק האם מיכל, צלחת או כלי בטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל, הכניסו אותם לתוך תנור המיקרוגל עם כוס מים קרים (כוס הבטוחה לשימוש בתנור מיקרוגל) וחממו את המים בעוצמה גבוהה (100%) למשך דקה. אם המיכל, הצלחת או הכלי התחממו והמים נותרו קרים, הם אינם מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל. אם הכלי נותר קר והמים התחממו, הכלי מתאים לשימוש בתנור מיקרוגל.
- כלי בישול העמידים לשימוש בתנורי מיקרוגל לא יתחממו מאנרגיית גלי המיקרו, אך הם יתחממו מהמגע עם המזון החם. כשהמזון מתחמם, חלק מהחום הזה מועבר לכלי. השתמשו תמיד בכפפות מבודדות לתנור כדי להוציא כלים חמים מתנור המיקרוגל.
- אין להשתמש במיכלים וכלים מתכת בתנור המיקרוגל.



## טיפול וניקוי

- הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר לפני הניקוי.
- שמרו על נקיין החלל הפנימי של תנור המיקרוגל. נגבו מיד במטלית לחה נתזי מזון או גלישת נוזלים הנדבקים לקירות הפנימיים של התנור. תוכלו להשתמש בנוזל ניקוי עדין להסרת לכלוך עיקש. הימנעו משימוש בתרסיסים ובחומרי ניקוי חריפים אחרים העלולים להכתים, להשאיר סימנים או לעמעם את זכוכית דלת התנור.
- נקו את המשטחים החיצוניים במטלית לחה. כדי למנוע נזק לרכיבי ההפעלה שבתוך חלל התנור, אל תאפשרו למים לחלחל לפתחי האוורור.
- נגבו לעתים קרובות במטלית לחה את הדלת והחלון משני צידי אטמי הדלתות והחלקים הסמוכים כדי להסיר גלישות או התזות. אל תשתמשו בחומר ניקוי שוחקים.
- אל תאפשרו ללוח הבקרה להירטב. נקו אותו במטלית רכה ולחה. בעת ניקוי לוח הבקרה, השאירו את דלת התנור פתוחה כדי למנוע את הפעלתו בטעות.
- נגבו במטלית יבשה ורכה אדים המצטברים בתוך דלת התנור או בצד החיצוני. אדים עשויים להצטבר בעת בישול מוצרי מזון עתירי נוזלים או אם תנור המיקרוגל מופעל בתנאי לחות גבוהה. זאת תופעה טבעית.
- הסירו מדי פעם את צלחת הזכוכית לצורך ניקוי. נקו את צלחת הזכוכית בתמיסת מים חמים ונוזל כלים, שטפו במים נקיים ויבשו היטב.
- נקו בקביעות במטלית רכה ולחה את גלגלת הצלחת ואת רצפת התנור בתחתית כדי להבטיח שצלחת הזכוכית תסתובב כראוי וכדי למנוע היווצרות רעשי יתר. שטפו את גלגלת הצלחת בתמיסת מים חמים ונוזל כלים, שטפו במים נקיים ויבשו היטב. כשאתם מסירים את גלגלת הצלחת מרצפת התנור לצורך ניקוי, הקפידו להרכיבו במצב הנכון.
- הסירו ריחות מהתנור שלכם באמצעות הכנסת קערה עמוקה ובה תמיסת מיץ מלימון אחד וכוס מים לתוך התנור, והפעלתו במצב גלי מיקרו בהספק המרבי במשך 5 דקות. נגבו את החלל הפנימי ביסודיות ויבשו עם מטלית רכה.
- כשיש צורך להחליף את תאורת התנור, מסרו את התנור לטיפול באחת מתחנות השירות המורשות של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- בבוא היום, אל תשליכו תנור זה עם האשפה הביתית הרגילה; פנו אותו למרכז איסוף למכשירי חשמל משומשים.
- אם ברצונכם לאחסן את תנור המיקרוגל, כבו אותו בלחיצה על כפתור STOP/CLEAR ונתקו אותו מרשת החשמל. וודאו כי תנור המיקרוגל קר, נקי ויבש לחלוטין. אבטחו את טבעת הגלילה וצלחת הזכוכית וסגרו את הדלת. אל תניחו חפצים כבדים מעל התנור. אחסנו את תנור המיקרוגל במצב זקוף.



הבעיה	הפתרון המוצע	
תנור המיקרוגל מפריע לשידורי רדיו, טלוויזיה או לציוד דומה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>נקו את הדלת ואת משטח האטימה של התנור.</li> <li>כוונו מחדש את אנטנת הקליטה של הרדיו או הטלוויזיה.</li> <li>נסו לשנות את מיקום תנור המיקרוגל או את ציוד הקליטה.</li> <li>הרחיקו את תנור המיקרוגל מציוד הקליטה.</li> <li>חברו את תנור המיקרוגל לשקע אחר כדי שתנור המיקרוגל וציוד הקליטה יזנו מקווי חשמל שונים.</li> </ul>	
תאורת תנור המיקרוגל התעמעמה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר תנור המיקרוגל מופעל ברמות הספק נמוכות, ייתכן שתאורת תנור המיקרוגל תהיה עמומה יותר.</li> </ul>	
אדים הצטברו על הדלת ואוויר חם יוצא מפתחי האוורור.	<ul style="list-style-type: none"> <li>במהלך הפעולה, ייתכן שייווצרו אדים. רובם ייצאו דרך פתחי האוורור; עם זאת, חלקם עשויים להצטבר סביב דלת התנור.</li> </ul>	
הבעיה האפשרית	הגורם האפשרי	הפתרון המוצע
תנור המיקרוגל לא מתחיל לפעול.	<ul style="list-style-type: none"> <li>כבל החשמל אינו מחובר כראוי או התנור לא מופעל.</li> <li>שקע החשמל לא תקין.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>נתקו את התנור מרשת החשמל, חברו אותו שוב והפעילו אותו.</li> <li>פנו לחשמלאי מוסמך.</li> </ul>
תנור המיקרוגל לא מתחמם.	<ul style="list-style-type: none"> <li>הדלת לא סגורה כראוי.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>וודאו שהדלת סגורה כהלכה.</li> </ul>
הצלחת המסתובבת מזכוכית מרעישה במהלך הפעולה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>גלגלת ההנעה של הצלחת המסתובבת לא מורכבת כראוי או יש לנקות אותה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הרכיבו את הגלגלת כראוי. במידת הצורך, נקו אותה ואת תחתית התנור.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EA1A ולאחר מכן V1: 00 או מידע דומה אחר מופיעים במסך ה-LCD, ולאחר מכן, התנור עובר למצב ברירת מחדל.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כפתור STOP/CLEAR ולחצן מעט יותר A BIT MORE™ נלחצו בו זמנית במצב ברירת המחדל.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>לא נדרשת פעולה כלשהי. זאת לא תקלה ומסך ה-LCD מציג את דגם התנור ואת גרסת התוכנה.</li> </ul>



A series of 18 horizontal black lines spanning the width of the page, designed for writing or drawing.



## לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,  
חטיבת הסחר  
אלקטרה מוצרי צריכה

## מוקד שירות

073-2625600

## שעות פעילות

ימים א'-ה' 08:00-16:00

**Breville®**

# תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרוגל / שואבי-אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים מיקסרים / מקסר יד / מסחטת מיץ - פרי הדר / טריימר / מסירי שיער / מכונת פסטה מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיזה / גריל חשמלי - פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אויר

צבע	דגם	סוג המוצר
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
מקום רכישה	תאריך רכישה	מס' סידורי
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
תאריך ייצור	כתובת הלקוח	שם הלקוח
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ להלן: "אלקטרה" (מרחוב יוסף ספיר 1; ראשון לציון, מספר חברה 5-003997-52 אחריות לתקנות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:
- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה, ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשי אחריות מיום האספקה.
  - אלקטרה מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמור. השירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
  - על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
    - 3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
    - 3.2. זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש;
    - 3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה;
    - 3.4. ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
  - בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הלקוח. תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
  - אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
  - לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות:
    - 6.1. לתנורי מיקרוגל: 6 שנים;
    - 6.2. למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה;
  - אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
  - אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
  - אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

מס' טלפון	כתובת	עיר	שם התחנה
073-2625655	יאר שטרן 16	באר שבע	סניף באר שבע פלרום
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	אשדוד	חשמל קמי
08-6722211	דוד רמז חנות 29	אשקלון	מעבדות א.ש
073-2625830	הנחושת (המדפיסים) 10 אזור התעשייה עטרות	ירושלים	פלרום ירושלים
02-6241741	הגידם 1	ירושלים	שירות כל
073-2625600	ישראל זמורה 2 אזור תעשייה צפוני	לוד	סניף לוד פלרום
03-5068855	רוטשילד 39	בת-ים	אלקטרו אשד
03-6878203	לה גרדיה 22	ת"א	אלקטרו מור
03-6872161	יסוד המעלה 8	ת"א	י.רובין
03-5719013	עוזיאל 130	רמת גן	החשמליה
08-9465678	עמק האלה 80	מודיעין	חשמל אדיר
04-8720642	ההסתדרות 279	חיפה	סניף קריות (שרות רם)
04-8671507	ביאליק 9	חיפה	שרות רם
04-9832011	זייד 1 מרכז מסחרי	טבעון	סניף טבעון (שרות רם)
04-6720991	הגליל 18	טבריה	המקלט
04-9531444	הולנד 17	עפולה	שירות רם
073-2625803	המוסכים 24 חיפה	חיפה	סניף חיפה פלרום
04-6420114	תחנה מרכזית	עפולה	מעבדות הצפון
09-8337733	רמז 15	נתניה	בר מנחם
04-6326088	הנשיא 55	חדרה	אחים איטח
03-5477745	אסישקין 31	רמת השרון	מעבדות השרון
08-6335311	הבנאי 56	אילת	שירות ששון