

Breville®

the Smart Oven™ Air FRYER

הוראות הפעלה לתנור טוסטר אובן
BOV860



 **ELECTRA**
TRADE

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.

בתנורי הטוסטר אובן *the Smart Oven™ Air FRYER* החדשים והמשוכללים של חברת "**Breville**" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי בישול, אפייה, צלייה וקלייה מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בתנור הטוסטר אובן *the Smart Oven™ Air FRYER* שלכם.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש בתנור הטוסטר אובן *the Smart Oven™ Air FRYER* שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה,





המלצות הבטיחות של Breville

בחברת Breville מודעים לבטיחות, מעצבים ומייצרים מוצרי צריכה תוך חשיבה על בטיחותכם, ובראש סולם העדיפויות, הלקוחות החשובים והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו מבקשים מכם לנקוט ביתר זהירות בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד על אמצעי הזהירות הבאים.

אמצעי בטיחות חשובים

קראו את כל ההוראות טרם השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון בעתיד

בעת שימוש במכשירים חשמליים, נקטו תמיד באמצעי בטיחות כלליים כמפורט להלן:

- הסירו והשליכו בבטחה את כל חומרי האריזה והתוויות לפני השימוש בתנור הטוסטר אובן בפעם הראשונה.
- למניעת סכנת חנק של ילדים קטנים, הסירו והשליכו בבטחה את כיסוי הבטיחות המותקן על תקע החשמל של התנור.
- אל תציבו את התנור בסמוך לקצה משטח עבודה או שולחן בעת פעולתו. וודאו כי המשטח שטוח, נקי ויבש.

- 3.....Breville המלצות הבטיחות של
- 7.....רכיבים
- 9.....פעולות
- 9.....הכנת התנור
- 10.....סקירת פעולות התנור
- 11.....הפעלת התנור
-פליטה מגנטית אוטומטית
- 12.....של המדף
- 12.....פעולת הגריל
- 13.....פעולת הקלייה
- 14.....פעולת ההשחמה
- 15.....פעולת האפייה
- 16.....פעולת הצלייה
- 17.....פעולת הפיצה
- 18.....פעולת החימום החוזר
- 18.....פעולת החימום
- 19.....פעולת הטיגון באוויר חם
- 20.....פעולת הבישול האיטי
- 22.....החלפת נורת התאורה בתנור
- 23.....טיפול וניקוי
- 25.....איתור תקלות

- אל תשתמשו בתנור על משטח המכוסה בבד או מפה, והרחיקו אותו מקירות, וילונות וחומרים אחרים הרגישים לחום.
- עלולה לפרוץ שריפה אם בעת הפעולה התנור מכוסה או נוגע בחומרים דליקים, כולל וילונות, טפטים, ציפויי קירות, וכו'.
- אל תשתמשו בתנור על (או בסמוך) למבער גז, כיריים חשמליים או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם תנור חם.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעבר לקצה שולחן או דלפק, או לגעת במשטחים חמים.
- למניעת התחשמלות, אל תטבלו את כבל החשמל, התקע או בסיס המנוע במים (או בנוזלים אחרים כלשהם).
- התנור אינו מיועד לשימוש במקומות צרים. בעת הפעלת התנור, שמרו על מרווח אוורור מינימלי של 10 ס"מ מכל צדי התנור ומעליו..
- הטמפרטורה של משטחים נגישים עשויה להיות גבוהה בעת פעולת התנור.
- אל תיגעו במשטחים חמים. כדי להימנע מכוויות, נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת הוצאת מחבתות, כלים ואביזרים, כמו למשל, המדף לגריל ותבנית האפייה המסופקים עם התנור, ומכילים שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
- הרחיקו את כבל החשמל של התנור ושל מכשירי חשמל אחרים שבקרבתו מגוף התנור.
- אל תניחו כלי בישול, מחבתות או כלים אחרים על דלת הזכוכית.
- אל תשאירו את הדלת פתוחה לפרקי זמן ממושכים.
- אל תאחסנו פריטים כלשהם על גבי התנור בעת פעולתו למעט אלה המתוארים בעמוד 24 בחוברת זו.
- אין להכניס לתוך התנור קרטון, פלסטיק, נייר או חומרים דליקים אחרים.
- אל תכסו את מגש הפיחורים או חלק אחר כלשהו של התנור ברדיד אלומיניום העלול לגרום לחימום יתר של התנור.
- נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת השימוש במחבתות ובכלי בישול העשויים מחומרים שאינם מתכתיים. וודאו שהמחבתות והכלים עמידים לחום ובטוחים לשימוש בתנור לפני הכנסתם לתנור.
- נקטו במשנה זהירות בעת שימוש בכלי בישול מכוסים בתוך התנור. הלחץ המצטבר בתבנית או בכלי מכוסה עלול לגרום להתפרצות פתאומית של אדים או מרכיבי מזון. אין להכניס לתנור מיכלים אטומים או מהודקים.
- אין להכניס לתנור מזון וכלים מתכתיים בגדלים חריגים מכיוון שהם עלולים לגרום לפריצת אש או לסכנת התחשמלות.
- שימוש באביזרים ומכלולים שלא מומלצים או מסופקים עם תנור זה עלולים לגרום לפציעות ונזק לתנור.

- תנור זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. באף מקרה אין להשתמש בו בכלי רכב או בספינות. אל תשתמשו בתנור מחוץ לבית, או תעשו בו שימוש שאינו השימוש המיועד שלו. **שימוש לרעה עלול לגרום לפגיעה גופנית.**
- כבו את התנור, נתקו אותו מרשת החשמל (הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר) ואפשרו לו להתקרר לטמפרטורת החדר, אם הוא נשאר ללא השגחה, לפני ניקוי, הזזה, הרכבה או אחסון.
- אין לנקות את התנור באמצעות רפידת קרצוף מתכתית. פתיתי מתכתית עלולים להיפרד מרפידת הקרצוף, לבוא במגע עם רכיבים חשמליים ולגרום לסכנת התחשמלות.
- מכשיר אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו בתנור.
- הרחיקו את התנור ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים קטנים.
- מומלץ לבדוק את התנור בקביעות. למניעת חשיפה לסיכונים, אין לעשות שימוש בתנור במקרה שמתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, בתקע, או במכשיר עצמו. במקרה של נזק כלשהו, מסרו את התנור לבדיקה באחת מתחנות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- תנור זה לא מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.
- חברו את התנור לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16A לפחות.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המכשיר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של עד 30 mA.
- במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- מטעמי בטיחות מומלץ לחבר את המכשיר מתוצרת Breville ישירות לשקע חשמל עם מעגל ייעודי נפרד ממכשירים אחרים. אם קו החשמל עמוס יתר על המידה עם מכשירים אחרים, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה. לא מומלץ לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים.
- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

הנחיות מיוחדות לשימוש בתנור טוסטר אובן מדגם זה

- נתקו תמיד את התנור מרשת החשמל ואפשרו לכל החלקים (כולל בית הנורה, כיסוי הזכוכית והמארז) להתקרר לחלוטין לפני החלפת נורת התאורה.
- השתמשו אך ורק בנורת תאורה המיועדת לתנור בנתונים הבאים: מתח רשת 220-240V, הספק 25W, תברוג G9.
- השתמשו תמיד במטלית רכה בעת הטיפול בנורה. אל תיגעו ישירות במשטחי הנורה מכיוון שהשומן מאצבעות ידכם עלול לפגוע בנורה.
- אל תביטו ישירות לנורה זוהרת.
- התרחקו מנורת התאורה עם אתם חשים בצריבה.
- הרחיקו מהנורה חומרים העלולים להישרף.
- נורת התאורה מתחממת במהירות. השתמשו אך ורק בלחצן התאורה כדי להדליק אותה.
- אל תפעילו את התאורה אם בית הנורה, כיסוי הזכוכית, מסנן ה-UV או המארז חסרים או פגומים.

אזהרה!



סימן זה על התנור מתריע שהמשטחים הנגישים ביותר בעת הפעולה ונשארים חמים זמן מה לאחר השימוש.


- אנו ממליצים להפעיל ולחבר את התנור לקו חשמל ייעודי המופרד ממכשירים אחרים. במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- לכיבוי התנור, לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START /CANCEL בלוח הבקרה. התנור כבוי כאשר תאורת הרקע של הכפתור כבויה.
- נקו באופן קבוע את מגש הפיורורים. לניקוי מגש הפיורורים: - כבו את התנור, - אפשרו לתנור להתקרר לחלוטין, ולאחר מכן, הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר. - הסירו את מגש הפיורורים ונקו אותו עם מי סבון חמים. - יבשו את המגש לחלוטין לפני החזרתו למקומו.

אזהרה




להפחתת הסיכון לשריפה, התחשמלות, חשיפה לקרינת UV חריגה או פגיעה גופנית בבני אדם:

לשימוש ביתי בלבד שמרו על חוברת הוראות זאת

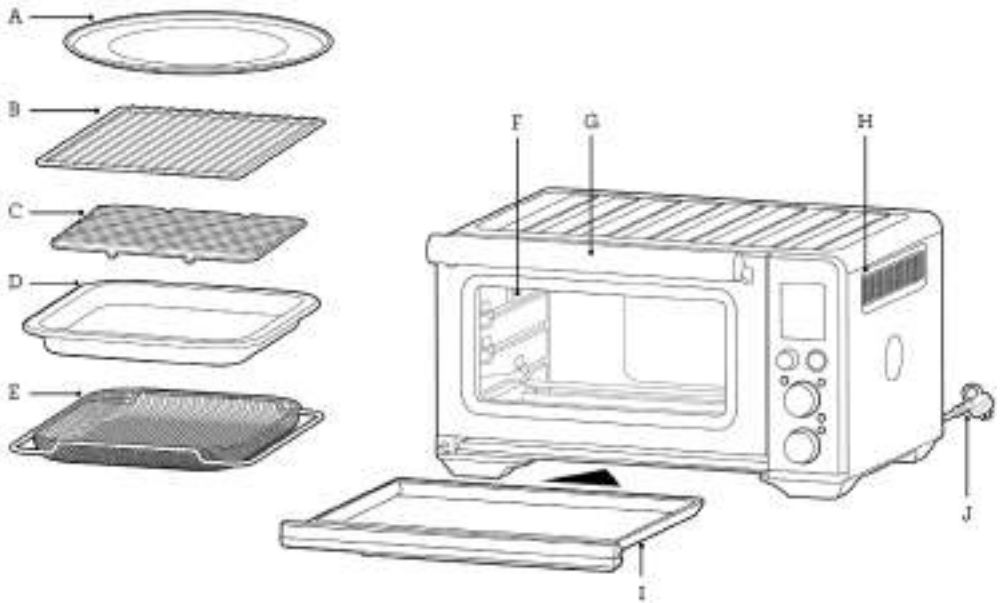

- A. מגש 30 ס"מ לפיצה עם ציפוי למניעת הידבקות
- B. מדף רשת
- C. מדף לגריל
- D. תבנית אפיית מאמיל 28 X 33.5 ס"מ
- E. סלסילת טיגון באוויר חם
- F. תאורה פנימית
- G. ידית לדלת
- H. חריצי אוורור
- I. מגירת איסוף הפירורים
- J. תקע החשמל

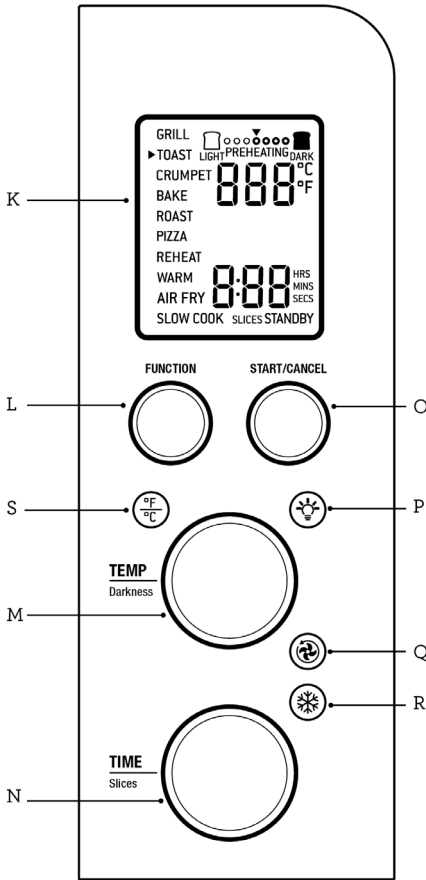

K. צג LCD

L. כפתור בורר הפעולות FUNCTION

M. כפתור בקרת הטמפרטורה

TEMP/ורמת הקליה וההשחמה

Darkness

N. כפתור הגדרת הזמן TIME/ובחירת

קלייה והשחמה

O. לחצן התחלה/ביטול START/CANCEL


P. לחצן תאורת התנור

Q. לחצן הולכת חום

R. לחצן הפשרה

S. לחצן המרת יחידות טמפרטורה

וכוונן עוצמת הצליל הקולי

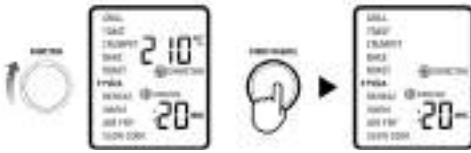

הכנת התנור

להסרת חומרי הגנה על גופי החימום, יש להפעיל את התנור כשהוא ריק במשך 20 דקות. ודאו שהאזור מאוורר היטב מכיוון שהתנור עלול לפלוט אדים ועשן. אדים אלה אינם מזיקים או פוגעים בביצועי התנור.

1. הסירו והשליכו בבטחה את כל חומרי האריזה, מדבקות, סרטים וחומר פרסומי מהתנור.

2. הוציאו את מגירת הפירורים, מדף הרשת, מדף הצלייה, מחבת הפריכות, סלסילת הטיגון באוויר חם ותבנית הפיצה מאריזת הקלקר. שטפו אותם עם ספוג רך הטבול בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי, ולאחר מכן, שטפו במים ויבשו היטב.

3. נגבו את החלל הפנימי של התנור בספוג רך ולח. יבשו היטב.

4. הניחו את התנור על משטח ישר ויבש. ודאו שקיים מרווח מינימלי של 10 ס"מ משני צידי התנור ו- 15 ס"מ מעליו.

5. הכניסו את מגש הפירורים לתנור.

6. התירו את כבל החשמל לכל אורכו והכניסו את תקע החשמל לשקע המוארק בהארקה תקינה.

7. התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר. הפעולות האפשריות בתפריט הגריל GRILL יופיעו בצג עם הערכים הניתנים להגדרה.

8. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION ימינה עד שהחץ יגיע לפעולת הפיצה PIZZA.

9. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול

START/CANCEL. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, מסך ה-LCD יואר בכתום והתנור ישמיע צליל התרעה.

10. חיווי החימום המוקדם 'PREHEATING' יבהבה בצג ה-LCD. כשמושגת הטמפרטורה שהוגדרה, ישמע צליל התראת הטמפרטורה.

11. הטיימר יופיע בצג ותתחיל ספירה לאחור באופן אוטומטי.

12. בסיום מחזור הבישול, התנור ישמיע צליל התרעה, תאורת הרקע של לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

13. התנור מוכן כעת לשימוש.

טכנולוגיית גופי חימום חכמים ELEMENT IQ®

התנור החכם Smart Oven™ Air Fryer של Breville כולל טכנולוגיית בישול באמצעות גופי חימום חכמים Element IQ® המתאימה את הספק גופי החימום לבישול מזון בצורה אחידה ומהירה יותר. כל אחת מפעולות התנור מוגדרת מראש עם ההגדרה המומלצת שלנו. עם זאת, אנו מציעים לכם להתנסות בהן בהתאם למתכון, כמות המזון וטעמכם האישי.

ההגדרה המותאמת האישית שלכם תישאר בזיכרון התנור עד שתשנו אותה או עד שתנתקו את התנור מרשת החשמל.

סקירת פעולות התנור

הפעולה	מפלט גובה	הגדרות אפשריות	הגדרה מראש	חימום מוקדם	טווח
גריל GRILL	עליון		HI 10 דקות	לא	LO, MED, HI עד 20 דקות
קלייה TOAST	אמצעי	מזון קפוא	השחמה 4 פרוסות 4	לא	השחמה 1-7 פרוסות 1-6
השחמה CRUMPET	עליון	מזון קפוא	השחמה 4 פרוסות 4	לא	השחמה 1-7 פרוסות 1-6
אפייה BAKE	תחתון	הולכת חום המרת טמפ'	160°C הולכת חום 30 דקות	כן	50-230°C עד 2:00 שעות
צליה ROAST	תחתון	הולכת חום המרת טמפ'	175°C הולכת חום 1:00 שעות	כן	50-230°C עד 2:00 שעות
פיצה PIZZA	אמצעי	הולכת חום המרת טמפ' מזון קפוא	210°C הולכת חום מזון קפוא 20 דקות	כן	50-230°C עד 2:00 שעות
חימום חוזר REHEAT	תחתון	הולכת חום המרת טמפ'	165°C הולכת חום 15 דקות	לא	50-230°C עד 2:00 שעות
חימום WARM	תחתון	הולכת חום המרת טמפ'	70°C שמירת חום 1:00 שעות	לא	50-230°C עד 2:00 שעות
טיגון באוויר חם AIR FRY	עליון	הולכת חום מוגברת המרת טמפ' מזון קפוא	220°C 15 דקות הולכת חום מוגברת	לא	50-230°C עד 2:00 שעות
בישול איטי SLOW COOK	תחתון	הולכת חום	HI הולכת חום 4:00 שעות	כן	HI, 4:00-6:00 שעות LO, 8:00-10:00 שעות שמירת חום אוטומטית עד 2:00 שעות



הפעלת התנור

1. מקמו את מדף הרשת כשהשלים מופנים כלפי מעלה והכניסו למפלס הגובה הרצוי. מפלסי הגובה מודפסים לנוחיותכם בצד הימני של חלון דלת התנור.



2. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע להגדרה הרצויה.
3. הנתון העליון במסך ה-LCD מציין את טמפרטורת הבישול שהוגדרה מראש עבור ההגדרה שנבחרה. להגדרות הטוסט TOAST והקרמה CRUMPET נתון זה מציין את רמת ההשחמה. סובבו את כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE שמאלה כדי להוריד את הטמפרטורה או ימינה כדי להעלות את הטמפרטורה.

TEMPERATURE



4. הנתון התחתון במסך ה-LCD מציין את זמן הבישול שנקבע מראש עבור ההגדרה שנבחרה. להגדרות הטוסט TOAST והשחמה CRUMPET נתון זה מציין את מספר הפרוסות. סובבו את כפתור הזמן TIME שמאלה כדי להפחית את זמן הבישול או ימינה כדי להוסיף זמן הבישול.

TIME



5. להגדרות ללא מחזור חימום מוקדם (טוסט TOAST, הקרמה CRUMPET, גריל GRILL, חימום מוקדם REHEAT, חימום WARM) הניחו את המזון ישירות על מדף הרשת או על תבנית הפיצה, מדף הצלייה ו/או תבנית אפייה הכלולים. וודאו שהמזון ממוקם במרכז התנור להשגת בישול אחיד.
 - א) סגרו את דלת התנור.
 - ב) לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL.
 התאורה אחורית של הכפתור תואר באדום, ישמע צליל ההתרעה ומסך ה-LCD יזאר בכתום.
 - ג) הטיימר יופיע בצג ותתחיל ספירה לאחור. תוכלו להתאים את טמפרטורת הבישול ואת זמן הפעולה במהלך מחזור הבישול.
6. להגדרות הכוללות מחזור חימום מוקדם (אפייה, צלייה, פיצה, עוגיות, בישול איטי), לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL לפני שתכניסו את המזון לתנור. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע צליל התרעה וחימום מוקדם 'PREHEATING' יבהב במסך ה-LCD בזמן שהתנור מתחמם.
 - א) כאשר התנור מוכן לשימוש, חייוי ה-PREHEATING המהבהב ייכבה, התנור ישמיע צליל התרעה והטיימר יתחיל לספור לאחור. הניחו את המזון ישירות על מדף הרשת או בסלסילת הטיגון, מחבת הפיצה, מדף הצלייה ו/או מחבת הצלייה המסופקים. הניחו את המזון במרכז התנור כדי להבטיח בישול אחיד.

עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת הגריל GRILL. הנתון העליון במסך LCD מצוין את הגדרת הגריל הגבוהה 'HI' שהוגדרה מראש, ואילו הנתון התחתון מצוין את הזמן שנקבע מראש: '10 MINS'.



ב) סגרו את דלת התנור.
ג) הטיימר ימשיך לספור לאחור. תוכלו להתאים את הטמפרטורה ואת זמן הבישול במהלך מחזור הבישול.
7. בסיום מחזור הבישול, התנור ישמיע צליל התרעה, תאורת הרקע של לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

הערה



ניתן להפסיק את מחזור הבישול בכל עת בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL. פעולה זו תבטל את המחזור ותאורת הרקע של הלחצן תכבה.

פליטה מגנטית אוטומטית של המדף

אם תכניסו את מדף הרשת למפלט הגובה האמצעי, הוא יפלט אוטומטית עד למחצית דרכו עם פתיחת הדלת, כך שתוכלו להסיר בקלות את הפריטים הקלויים שלכם. פתחו תמיד את הדלת באיטיות כאשר מדף הרשת נמצא במצב זה כדי למנוע מהמדף להיפלט מהר מדי החוצה.

פעולת הגריל

פעולת הגריל GRILL אידיאלית לכריכים פתוחים, נתחי בשר קטנים, עופות ודגים, נקניקיות וירקות. ניתן להשתמש בגריל גם להשחמת החלק העליון תבשילי קדירה ומתכונים מוקרמים.

1. הכניסו את מדף הרשת, כאשר השלבים מופנים כלפי מעלה, למפלט הגובה העליון.

2. הכניסו את מדף הצלייה לתבנית האפייה. הניחו את המזון על מדף הצלייה המורכב או בכלי עמיד לתנור, ולאחר מכן, הניחו אותו במרכז מדף הרשת כך שהאוויר יזרום מסביב למזון.

3. סגרו את דלת התנור.

4. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION

5. ניתן לכוון את הגדרת הגריל הוזמן לפני או במהלך מחזור הגריל.

א) הגדרת הגריל מוצגת בחלק העליון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הטמפרטורה

TEMPERATURE כדי לכוון את הצליה לאחת משלוש טמפרטורות שהוגדרו מראש: גבוהה 'HI', בינונית 'MED' נמוכה 'LO'.

ב) זמן הצלייה מוצג בתחתית מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי להתאים את הזמן לעד 20 דקות.

6. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL כדי להפעיל את פעולת הגריל GRILL. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר בכתום.

7. הטיימר יופיע במסך ותתחיל ספירה לאחור אוטומטית.

ניתן לכוון את הטמפרטורה ואת הזמן במהלך מחזור הצלייה באמצעות סיבוב כפתורי ה-TEMPERATURE ו-TIME המתאימים. תוכלו לעצור את המחזור

בכל עת בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי
START/CANCEL.

8. בסיום מחזור הגריל GRILL, התנור
ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של
לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL
תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

פעולת הקלייה

פעולת הקלייה TOAST משחימה ומפריכה
את מעטפת פרוסת הלחם שלכם תוך
שמירה על רכות ולחות של החלק הפנימי.
פעולה זו אידיאלית גם למאפינס אנגלי
וופלים קפואים.

1. הכניסו את מדף הרשת, כאשר
השלבים מופנים כלפי מעלה, למפלס
הגובה העליון.
2. להשגת תוצאות קלייה מיטביות, הניחו
את הפרוסות קרוב ככל שניתן למרכז
מדף הרשת.
3. סגרו את דלת התנור.
4. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION
עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת
הקלייה TOAST. פס החיווי העליון
במסך ה-LCD מציינ את הגדרת
ההשחמה '4' שהוגדרה מראש, ואילו
הנתון התחתון מציינ את מספר
הפרוסות '4' שהוגדרו מראש.



5. תוכלו להתאים את הגדרת ההשחמה
ואת מספר הפרוסות לפני או במהלך
מחזור הקלייה.


א) הגדרת ההשחמה מסומנת על ידי פס
העיגולים שבראש מסך ה-LCD. סובבו
את כפתור בקרת הטמפרטורה
TEMPERATURE שמאלה כדי להפחית
את רמת ההשחמה, או ימינה כדי
להעלות אותה. המשולש שמעל לעיגולים
ינוע בהתאם להגדרה שנבחרה.

כמדריך כללי:

גוון ההשחמה הרצוי	הגדרה
בהיר	1 או 2
בינוני	3, 4 או 5
כהה	6 או 7

ב) מספר הפרוסות מוצג בתחתית מסך ה-
LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME
שמאלה כדי לצמצם את מספר
הפרוסות, או ימינה כדי להגדיל אותו.
מספר הפרוסות נע בין '1' ל-'6'.

6. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול
START/CANCEL כדי להפעיל את
פעולת הקלייה TOAST. תאורת הרקע
של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע
צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר בכתום.
7. הטיימר יופיע במסך ותתחיל ספירה
לאחור אוטומטית. תוכלו לכוונן את
הזמן במהלך מחזור הקלייה באמצעות
סיבוב כפתור הזמן TIME. תוכלו לעצור
את המחזור בכל עת בלחיצה על לחצן
ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.

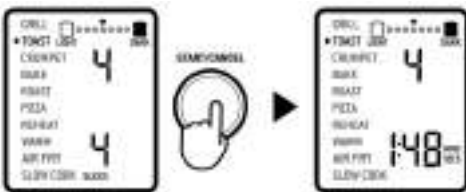

8. בסיום מחזור הקלייה TOAST, התנור
ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של
לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL
תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

ואילו הנתון התחתון מציין את '4' הפרוסות שהוגדרו מראש.

5. תוכלו להתאים את הגדרת ההשחמה ומספר הפרוסות לפני או במהלך מחזור הקלייה.

(א) הגדרת ההשחמה מסומנת על ידי פס העיגולים שבראש מסך ה-LCD. סובבו את כפתור בקרת הטמפרטורה TEMPERATURE שמאלה כדי להפחית את רמת ההשחמה, או ימינה כדי להעלות אותה. המשולש שמעל לעיגולים ינוע בהתאם להגדרה שנבחרה.


מדריך כללי:

הגדרה	גוון ההשחמה הרצוי
1 או 2	בהיר
3, 4 או 5	בינוני
6 או 7	כהה

(ב) מספר הפרוסות מופיע בתחתית במסך ה-LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME שמאלה כדי לצמצם את מספר הפרוסות, או ימינה כדי להגדיל אותו. מספר הפרוסות נע בין '1' ל-'6'.

6. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL כדי להפעיל את פעולת ההקרמה CRUMPET. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר בכתום.

7. הטיימר יופיע במסך ותתחיל ספירה לאחור אוטומטית. תוכלו לכוון את השעה במהלך מחזור הקרמה באמצעות סיבוב כפתור הזמן TIME. תוכלו לעצור את המחזור בכל עת בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.

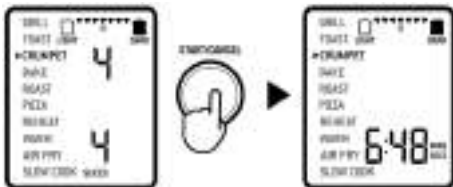

זמן הבישול תלוי במספר משתנים כולל הטמפרטורה בתנור, כך שהזמן עשוי להשתנות, אפילו עם הגדרות ההשחמה ופרוסות זהות, וזאת על מנת להשיג תוצאות עקביות.

פעולת ההשחמה

פעולת ההשחמה CRUMPET מכוונת חום עוצמתי יותר מגופי החימום העליונים על המזון על מנת להשחים את הצד העליון ולהפוך לפרוץ יותר את החלק התחתון שלו.

את המשטח העליון של המזון תוכלו להפנות כלפי מעלה או מטה, תלוי בצד שאתם מעדיפים שיהיה פרוץ יותר.

פעולה זו אידיאלית גם לקליית בייגל או לחמים מיוחדים עבים ופרוסים המחייבים שאחד הצדדים יהיה קלוי יותר מהצד השני.

1. הכניסו את מדף הרשת למפלס הגובה העליון כאשר השלבים מופנים כלפי מעלה.
2. אם אתם קולים 1-3 פרוסות, הניחו את הפרוסות במרכז מדף הרשת. אם אתם קולים 4-6 פרוסות, פזרו באופן שווה 2-3 פרוסות בחלק הקדמי של מדף הרשת ו-2-3 פרוסות בחלק האחורי של המדף.
3. סגרו את דלת התנור.
4. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת ההקרמה CRUMPET.



הנתון העליון במסך ה-LCD מציין את הגדרת ההשחמה '4' שהוגדרה מראש,



8. בסיום מחזור הקרמה CRUMPET, התנור ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

הערה

אם אתם מעדיפים שמידת הפריכות של הפרוסות תהיה אחידה בחלק העליון ובחלק התחתון, אנו ממליצים להשתמש בפעולת הקלייה TOAST.

פעולת האפייה

פעולת האפייה BAKE מבשלת את המזון באופן אחיד לחלוטין. פעולה זו אידיאלית לאפיית עוגות, מאפינס, בראוניז ומאפים. פעולת האפייה BAKE אידיאלית גם לבישול ארוחות קפואות מוכנות כמו לזניה ופשטידות.

1. הכניסו את מדף הרשת, כאשר השלבים מופנים כלפי מעלה, למפלס גובה המדף התחתון. שימו לב שמוצרי מאפה מסוימים, כגון בראוניז או מאפים, עשויים להתאים יותר למפלס גובה המדף האמצעי.
2. סגרו את דלת התנור.
3. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת האפייה BAKE. הנתון העליון במסך ה-LCD מציין טמפרטורת אפייה BAKE של 160°C שהוגדרה מראש, ואילו הנתון התחתון מציין את הזמן שהוגדר מראש: '30 MINS'. הולכת חום CONVECTION המוגדרת מראש תופיע גם היא בצג.

4. תוכלו לכוון את טמפרטורת האפייה והזמן לפני או במהלך מחזור האפייה.
(א) טמפרטורת האפייה מופיעה בחלק העליון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE כדי להתאים את טמפרטורת האפייה מ-50°C למקסימום של 230°C.
(ב) זמן האפייה מוצג בחלק התחתון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי לבחור זמן של עד שתיים.
5. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL כדי להפעיל את פעולת האפייה BAKE. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר בכתום. חימום מוקדם 'PREHEATING' יבהב במסך ה-LCD.
6. כשמושגת הטמפרטורה המוגדרת, תישמע התרעה הטמפרטורה.
7. הניחו את המזון במחבת הצלייה המסופק עם התנור או בתבנית אחרת העמידה לתנור, במרכז מדף הרשת, כך שהאווריר יוכל לזרום מסביב למזון.
8. לאחר שנשמעה התראת החימום המוקדם PREHEATING, הטיימר יתחיל אוטומטית לספור לאחור. תוכלו לעצור את המחזור בכל עת בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.

א) טמפרטורת הצלייה מוצגת בחלק העליון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE כדי להתאים את טמפרטורת האפייה מ-50°C ועד למקס. 230°C.

ב) זמן הצלייה מוצג בחלק התחתון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי לבחור זמן של עד ששתיים..

5. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL כדי להפעיל את פעולת הצלייה ROAST. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר בכתום. חימום מוקדם PREHEATING' יבהב במסך ה-LCD.

6. כשמושגת הטמפרטורה המוגדרת, תישמע התרעה הטמפרטורה ותוכלו להכניס את המזון לתוך התנור.

7. הניחו את המזון במחבת הצלייה המסופק עם התנור או בתבנית אחרת העמידה לתנור, במרכז מדף הרשת, כך שהאוויר יוכל לזרום מסביב למזון. סגרו את דלת התנור.

8. לאחר שנשמעה התראת החימום המוקדם PREHEATING, הטיימר יתחיל אוטומטית לספור לאחור. תוכלו לעצור את המחזור בכל עת בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.



9. בסיום מחזור הצלייה ROAST, התנור ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.



9. בסיום מחזור האפייה BAKE, התנור ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

פעולת הצלייה

פעולת הצלייה ROAST אידיאלית לבישול מגוון בשרים ועופות. המזון יהיה רך ועסיסי מבפנים וצלוי באופן מושלם מבחוץ.

1. הכניסו את מדף הרשת, כאשר השלבים מופנים כלפי מעלה, למפלס גובה המדף התחתון.

2. סגרו את דלת התנור.

3. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת הצלייה ROAST.

טמפרטורת הצלייה ROAST המוגדרת מראש של 175°C תופיע בחלק העליון של מסך ה-LCD, ואילו בחלק התחתון של המסך יופיע הזמן שהוגדר מראש 1:00 HRS. הולכת חום CONVECTION המוגדרת מראש תופיע גם היא בצג.



4. תוכלו להתאים את טמפרטורת הצלייה ואת הזמן לפני או במהלך מחזור הצלייה.

פעולת הפיצה

פעולת PIZZA ממסה ומשחימה גבינה ותוספות, תוך יצירת קרום פריך בפיצה.

1. הכניסו את מדף הרשת, כאשר השלבים מופנים כלפי מעלה, למפלס גובה המדף האמצעי.

2. סגרו את דלת התנור.

3. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION

עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת

PIZZA. הערך העליון במסך ה-LCD

מציין טמפרטורת אפיית פיצה של

210°C שהוגדרה מראש, ואילו הערך

התחתון מציין את הזמן שהוגדר מראש:

'20 MINS'. הולכת חום CONVECTION

והפשרה FROZEN המוגדרות מראש

תופענה גם הן בצג.



4. תוכלו להתאים את הטמפרטורה, הזמן,

הולכת חום והפשרה לפני או במהלך

פעולת הפיצה.

(א) טמפרטורת הפיצה מופיעה בחלק העליון

של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור

הטמפרטורה TEMPERATURE כדי

להתאים את טמפרטורת האפייה מ-

50°C ועד למקס. 230°C.

(ב) זמן אפיית הפיצה מופיע בחלק התחתון

של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור

הזמן TIME כדי להתאים זמן אפייה של

עד שעתיים.

5.

לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול

START/CANCEL כדי להפעיל את

פעולת הפיצה PIZZA. תאורת הרקע

של הכפתור תואר באדום, התנור

ישמיע צליל התרעה ומסך ה-LCD

יאר בכתום. חימום מוקדם

'PREHEATING' יבהב במסך ה-

LCD.

6. כשמושגת הטמפרטורה המוגדרת,

תישמע התרעת הטמפרטורה.

7. הניחו את המזון בתבנית הפיצה

המסופקת עם התנור במרכז מדף

הרשת, כך שהאוויר יוכל לזרום מסביב

למזון.

8. לאחר שנשמעה התראת החימום

המוקדם PREHEATING, הטיימר

יתחיל אוטומטית לספור לאחור. תוכלו

לעצור את המחזור בכל עת בלחיצה על

לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.



9. בסיום מחזור אפיית הפיצה PIZZA,

התנור ישמיע צליל התרעה. תאורת

הרקע של לחצן ההתחלה/כיבוי

START/CANCEL תיכבה ומסך ה-

LCD יאר בכחול.

הערה

להשגת תוצאות מיטביות, אם אתם

משתמשים בתבנית הפיצה המסופקת עם

התנור, הכניסו אותה לתנור במהלך מחזור

החימום המוקדם. הניחו בזהירות את

הפיצה על תבנית הפיצה המחוממת.

הערות המתייחסות לאבני פיצה

בעת שימוש באבן פיצה, יש צורך לחמם תחילה את האבן (ללא הפיצה) כדי לאפשר השגת תוצאות מיטביות.

1. הכניסו את מדף הרשת, כאשר השלבים מופנים כלפי מעלה, למפלס גובה המדף האמצעי.
2. הניחו את אבן הפיצה במרכז מדף הרשת כך שאוויר יזרום מסביב לאבן.
3. סגרו את הדלת והמשיכו בהתאם להנחיות של פעולת הפיצה.

פעולת החימום החוזר REHEAT

פעולת החימום החוזר REHEAT אידיאלית לחימום מחדש של שאריות ללא השחמה.

1. הכניסו את מדף הרשת למפלס הגובה המתאים ביותר לסוג המזון שאתם מחממים מחדש.
2. הניחו את המזון במחבת הצלייה, מחבת הפיצה המסופקים עם התנור או בתבנית אחרת עמידה בחום במרכז מדף הרשת, כך שהאוויר יוכל לזרום מסביב למזון.
3. סגרו את דלת התנור.
4. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת REHEAT. הערך העליון במסך ה-LCD מציין טמפרטורת חימום של 165°C שהוגדרה מראש, ואילו הערך התחתון מציין את הזמן שהוגדר מראש: 15 'MINS'. הולכת חום CONVECTION שהוגדרה מראש תופיע אף היא בצג.



5. תוכלו לכוון את טמפרטורת החימום המוקדם, את הזמן ואת הגדרות הולכת החום וההפשרה לפני או במהלך מחזור החימום החוזר.

א) הטמפרטורה מופיעה בחלק העליון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE כדי להתאים את הטמפרטורה מ- 50°C ועד למקס. 230°C .

ב) הזמן מופיע בחלק התחתון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי להתאים את זמן החימום לעד שעתיים.

6. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL כדי להפעיל את פעולת החימום החוזר REHEAT. תאורת הרקע של הלחצן תואר באדום, יישמע צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר בכתום.

7. טיימר יופיע בצג ותתחיל ספירה לאחור. תוכלו לכוון את הטמפרטורה והזמן במהלך מחזור החימום מחדש באמצעות סיבוב כפתורי הטמפרטורה

TEMPERATURE והזמן TIME. תוכלו לעצור את המחזור בכל עת בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.

8. בסיום מחזור החימום החוזר REHEAT, התנור ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

פעולת החימום WARM

פעולת החימום WARM שומרת על חום המזון בטמפרטורה המומלצת למניעת התפתחות חיידקים, 70°C או יותר.

1. הכניסו את מדף הרשת למפלס הגובה המתאים ביותר לסוג המזון שאתם מחממים.
2. הניחו את המזון במחבת הצלייה, מחבת הפיצה המסופקים עם התנור או בתבנית

7. אחרת עמידה בחום במרכז מדף הרשת, כך שהאוויר יוכל לזרום מסביב למזון. סגרו את דלת התנור.
3. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ על מסך ה- LCD יגיע לפעולת החימום WARM. הערך העליון במסך ה- LCD מצוין טמפרטורת חימום של 70°C שהוגדרה מראש, ואילו הערך התחתון מצוין את הזמן שהוגדר מראש: '1:00 HRS'. חיווי שמירת החום KEEP WARM המוגדר מראש יופיע אף הוא בצה.
4. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ על מסך ה- LCD יגיע לפעולת החימום WARM. הערך העליון במסך ה- LCD מצוין טמפרטורת חימום של 70°C שהוגדרה מראש, ואילו הערך התחתון מצוין את הזמן שהוגדר מראש: '1:00 HRS'. חיווי שמירת החום KEEP WARM המוגדר מראש יופיע אף הוא בצה.
8. בסיום מחזור החימום WARM, התנור ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL תיכבה ומסך ה- LCD יואר בכחול.

פעולת הטיגון באוויר חם AIR FRY

פעולת הטיגון באוויר חם AIR FRY משלבת חימום מוגבר וזרימת אוויר מרבית לבישול מזון פריך ושחום.

1. הכניסו את סלסילת הטיגון באוויר חם במפלס הגובה העליון.
2. סגרו את דלת התנור.
3. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ על מסך ה- LCD יגיע לפעולת האוויר החם AIR FRY. הערך העליון במסך ה- LCD מצוין את הגדרת הטיגון באוויר חם AIR FRY המוגדרת מראש ל- 220°C , ואילו הערך התחתון מצוין את הזמן שנקבע מראש: '15 MINS'. ההגדרה המוגדרת מראש של הולכת החום המוגברת SUPER CONVECTION תוצג גם היא.



5. תוכלו להתאים את הטמפרטורה, הזמן ואת החימום בהולכה לפני או במהלך מחזור החימום.
 - א) הטמפרטורה מופיעה בחלק העליון של מסך ה- LCD. סובבו את כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE כדי להתאים את הטמפרטורה מ- 50°C ועד למקס. 230°C .
 - ב) זמן החימום מופיע בחלק התחתון של מסך ה- LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי להתאים את זמן החימום לעד שעתיים.
6. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL כדי להפעיל את פעולת החימום WARM. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה- LCD יואר בכתום.

לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL
תיכבה ומסך ה-LCD יואר בכחול.

אזהרה



בבישול מאכלים שומניים, מומלץ להשתמש במחבת הצלייה כדי לקלוט טפטופים של שמן ושומן.

לטיגון באוויר חם: הכניסו את סלסילת הטיגון באוויר חם למצב טיגון האוויר והניחו את מחבת הצלייה ישירות על גבי מדף הרשת הממוקם במפלס התחתון. נקזו וסלקו עודפי שמן בין מחזורי הטיגון.

לצלייה: הניחו את מדף הצלייה ישירות על גבי מגש הצלייה. נקזו וסלקו עודפי שמן בין מחזורי הטיגון.

פעולת הבישול האיטי SLOW COOK

לפעולת הבישול האיטי SLOW COOK יש פרופילי בישול המיועדים לזמני בישול ארוכים בטמפרטורות נמוכות.

1. הכניסו את מדף הרשת, כאשר השלבים מופנים כלפי מעלה, למפלס גובה המדף התחתון.
2. סגרו את דלת התנור.
3. סובבו את כפתור הפעולות FUNCTION עד שהחץ במסך ה-LCD יגיע לפעולת SLOW COOK. הנתון העליון במסך ה-LCD מחווה שהבישול האיטי הוגדר מראש לרמה הגבוהה 'HI', ואילו הנתון התחתון מציין זמן מוגדר מראש של 4 שעות '4:00HRS'. הולכת חום CONVECTION שהוגדרה מראש תופיע אף היא בצג.

4. תוכלו לכוון את הגדרות הטמפרטורה, הזמן, הולכת החום וההפשרה, לפני או במהלך הטיגון באוויר חם AIR FRY.

- (א) הטמפרטורה מופיעה בחלק העליון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE כדי להתאים את טמפרטורת הטיגון באוויר חם הטמפרטורה מופיעה בחלק העליון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE כדי להתאים את הטמפרטורה של הטיגון באוויר חם מ-50°C ועד למקס. 230°C.
- (ב) זמן הטיגון באוויר חם AIR FRY מופיע בחלק התחתון של מסך ה-LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי להתאים את זמן החימום לעד שעתיים.

5. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL כדי להפעיל את פעולת הטיגון באוויר חם AIR FRY. תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום, התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה-LCD יואר בכתום. חימום מוקדם 'PREHEATING' יבהב במסך ה-LCD.

6. כשמושגת הטמפרטורה המוגדרת, תישמע התרעת הטמפרטורה ותוכלו להכניס את המזון לתוך התנור.
7. פזרו את המזון בצורה אחידה על סלסילת הטיגון באוויר חם המסופקת. להשגת תוצאות מיטביות, פשרו את המזון בשכבה בודדת והשאירו מרווחים בין חלקי המזון. הכניסו את סלסילת הטיגון באוויר למצב תלייה, וסגרו את דלת התנור.
8. לאחר שנשמעה התראת החימום המוקדם PREHEATING, הטיימר יתחיל אוטומטית לספור לאחור. תוכלו לעצור את המחזור בכל עת בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.
9. בסיום מחזור הטיגון באוויר חם, התנור ישמיע צליל התרעה. תאורת הרקע של

לפעולת החימום WARM. שמירת חום
'KEEP WARM' וספירה לאחור
אוטומטית של זמן שהייה מרבי של
שעתיים '2:00 HRS' יופיעו במסך ה-
LCD. תוכלו להפסיק את מחזור
שמירת החום בכל עת בלחיצה על לחצן
ההתחלה/כיבוי START/CANCEL.

הערה

אל תמשכו את מדף הרשת מעבר למחצית
עומקו בעת הכנסת או הוצאת כלי הבישול
מהתנור.

אל תניחו כלי בישול כבדים על זכוכית
הדלת הפתוחה.

עצות

עצות לבישול איטי

1. וודאו שכלי הבישול עמיד בחום ומשקלו
כשהוא ריק אינו חורג מ- 6 ק"ג.
2. מלאו כלי בישול בין מיני. 1/2 למקס. 3/4
מנפחו כדי למנוע בישול יתר או תת-
בישול. כדי למנוע גלישת מזון, אל
תמלאו כלי בישול מעבר ל- 3/4 מנפחו.
3. בבישול האיטי יש לכסות תמיד את כלי
הבישול כדי למנוע מהמזון להתייבש.
כסו את כלי הבישול בשכבת רדיד
אלומיניום לפני הנחת המכסה בכדי
לשמור על יותר לחות.
4. פעלו בהתאם להגדרות וזמני הבישול
שבמתכוני הבישול האיטי המסורתיים.
שעה אחת במצב גבוה 'Hi' שווה ערך
לשעה וחצי עד שעתיים בממוך 'LO'.
5. לבישול מזון קר נדרש זמן בישול
ממושך יותר מאשר בישול מזון שנצרב
או חומם מראש. לכן, לפי הצורך,
התאימו את זמני הבישול. מזון קפוא
אים לבשל בבישול איטי.
6. חתכו לחצי נתחי בשר גדולים כדי
לאפשר לחום לחדור פנימה בצורה
אחידה יותר.



4. תוכלו לכוונן את הגדרות הטמפרטורה,
הזמן והולכת החום, לפני או במהלך
הבישול האיטי SLOW COOK.

(א) הגדרת הבישול האיטי מופיעה בחלק
העליון של מסך ה-LCD. סובבו את
כפתור הטמפרטורה TEMPERATURE
כדי להתאים את הבישול האיטי לאחת
משתי הטמפרטורות הקבועות מראש:
נמוכה 'LO' או גבוהה 'HI'.

(ב) הזמן מופיע בחלק התחתון של מסך ה-
LCD. סובבו את כפתור הזמן TIME כדי
לכוון זמן בישול של עד 10 שעות.

5. הכניסו את המזון לכלי בישול עמיד
בחום ומכוסה והניחו אותו על מדף
הרשת כך שהאוויר יוכל לזרום מסביב
למזון. סגרו את דלת התנור.

6. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול
START/CANCEL כדי להפעיל את
פעולת הבישול האיטי SLOW COOK.
תאורת הרקע של הכפתור תואר באדום,
התנור ישמיע צליל התרעה ומסך ה-
LCD יואר בכתום. חימום מוקדם
'PREHEATING' יבהב במסך.

7. לאחר שנשמעה התראת החימום
המוקדם PREHEATING, הטיימר
יתחיל אוטומטית לספור לאחור. תוכלו
לעצור את מחזור הבישול בכל עת
בלחיצה על לחצן ההתחלה/כיבוי
START/CANCEL.


8. בסיום מחזור הבישול האיטי SLOW
COOK, התנור יעבור אוטומטית

החלפת נורת התאורה בתנור



אזהרה

מעורכם עלול לגרום נזק לנורה לאחר שתתחמם.

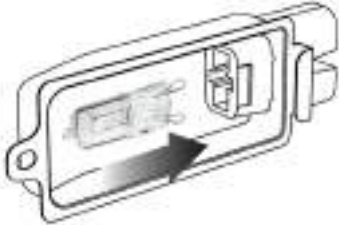

נתקו תמיד את התנור מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר לפני החלפת נורת התאורה. השתמש רק בנורה לתנור בנתונים הבאים: מתח: 230V, הספק: 25W, מחבר G9.

1. הוציאו את מדף הרשת מהתנור לפני החלפת נורת התאורה.

2. התאורה ממוקמת בצד השמאלי של תא התנור. הניחו את האצבעות על הצד החיצוני של כיסוי התאורה מזכוכית ומשכו אותו בעדינות מדופן התנור כדי להסירו. אם אינכם מצליחים לשלוף את הכיסוי, החליקו כף לתוך הצד השמאלי של בית התאורה והרימו בעדינות את כיסוי הזכוכית. אחזו תמיד את כיסוי הזכוכית ביד השנייה כדי למנוע ממנו ליפול ולהישבר.


5. כדי להרכיב מחדש את כיסוי הזכוכית, כווננו את הלשונית המתכתית לתוך הצד השמאלי של בית הנורה. החליקו את הקצה הנגדי של כיסוי הזכוכית לתפס המתכתי בצד הימני של בית הנורה, ולאחר מכן, דחפו את הלשונית המתכתית לצד השמאלי של בית הנורה עד שהיא תינעץ היטב למקומה.



3. הסירו את הנורה המשומשת באמצעות משיכתה ישירות מהמחבר שלה.

הערה 

חלקו העליון של התנור מתחמם מאוד במהלך הפעולה ואחריה. כתוצאה מכך, לא מומלץ לאחסן פריטים על גבי התנור.

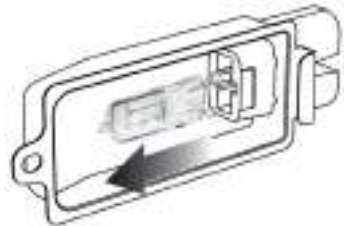

4. השתמש במטלית רכה כדי להכניס את הנורה החדשה. אל תיגעו ישירות עם אצבעות ידכם בנורה מכיוון ששומן

ניקוי החלל הפנימי

הקירות בחלל הפנימי של התנור מצופים בציפוי למניעת הידבקות לניקוי קל. לניקוי נתזי מזון כלשהם, נגבו את הדפנות בספוג רך ולח. תוכלו להשתמש בנוזל ניקוי שאינו שוחק או בתמיסת ניקוי עדין למניעת הצטברות כתמים. לפני הניקוי, מרחו את תרסיס הניקוי על הספוג ולא על משטחי התנור. הימנעו ממגע בגופי החימום מקוורץ.

אזהרה



נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת ניקוי גופי החימום מקוורץ. אפשרו לתנור להתקרר לחלוטין, ולאחר מכן, השתמשו במטלית לחה ורכה (או ספוגית רכה) והעבירו אותה בעדינות לאורך גופי החימום. אל תשתמשו בחומרי ניקוי או תכשירים כלשהם. אפשרו לכל המשטחים להתייבש היטב לפני הכנסת תקע החשמל לשקע בקיר והפעלת התנור.

ניקוי מגש איסוף הפירורים

1. לאחר כל שימוש, החליקו החוצה את מגש איסוף הפירורים והשליכו את הפירורים. נגבו את המגש בספוג רך ולח. תוכלו להשתמש בנוזל ניקוי שאינו שוחק כדי למנוע הצטברות כתמים. לפני הניקוי, מרחו את תרסיס הניקוי על הספוג ולא על מגש איסוף הפירורים.
2. להסרות שומנים שנאפו, יש להשרות את המגש במי סבון חמים, ולאחר מכן, לנקות אותו עם ספוג רך או כרית קרצוף רכה מפלסטיק. שטפו ויבשו היטב.
3. לאחר הניקוי, ולפני הכנסת תקע החשמל לשקע בקיר והפעלת התנור, הקפידו להכניס חזרה לתנור את מגש איסוף הפירורים.

טיפול וניקוי



לפני הניקוי, וודאו שהתנור כבוי ומנותק מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר. אפשרו לתנור ולכל האביזרים להתקרר לחלוטין לפני הפירוק והניקוי.

ניקוי משטחי הגוף החיצוניים והדלת

1. נגבו את המעטפת החיצונית בספוג רך ולח. תוכלו להשתמש בנוזל ניקוי שאינו שוחק או בתמיסת ניקוי עדין למניעת הצטברות כתמים. לפני הניקוי, מרחו את תרסיס הניקוי על הספוג ולא על משטחי התנור.
2. לניקוי דלת הזכוכית, השתמשו בתכשיר ניקוי לזכוכית או בספוגית קרצוף רכה הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין. אל תשתמשו בתכשירי קרצוף, בחומרי ניקוי שוחקים או במגרדות מתכתיות, העלולים לשרוט את משטחי התנור.
3. נגבו את מסך ה-LCD במטלית לחה ורכה. מרחו את חומר הניקוי העדין על המטלית ולא על משטח ה-LCD. ניקוי משטח ה-LCD במטלית יבשה או בחומרי ניקוי שוחקים תשרוט אותו.
4. הניחו לכל המשטחים להתייבש היטב לפני הכנסת תקע החשמל לשקע בקיר והפעלת התנור.

אזהרה



למניעת סכנת התחשמלות, אין לטבול את התנור, את כבל החשמל או את התקע במים או בכל נוזל אחר.

סילוק ידידותי לסביבה

סמל המכולה מציין כי אין להשליך מכשיר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. יש לפנות את המכשיר הישן למרכז איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. למידע נוסף, אנא התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.



ניקוי מדף הרשת, מדף הגריל, מחבת הצלייה ומחבת הפיצה

1. שטפו את כל האביזרים במי סבון חמים ונקו בעזרת ספוג רך או כרית קרצוף רכה מפלסטיק. שטפו ויבשו היטב. אל תשתמשו בתכשירי קרצוף, בחומרי ניקוי שוחקים או במגרדות מתכתיות, העלולים לשרוט את משטחי האביזרים.
2. כדי להאריך את חיי האביזרים שלכם, אל תשטפו אותם במדיח כלים.

אחסון

1. לפני האחסון, וודאו שהתנור כבוי ומנותק מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
2. אפשרו לתנור ולכל האביזרים להתקרר לחלוטין לפני הפירוק והניקוי.
3. וודאו שהתנור וכל האביזרים נקיים ויבשים.
4. ודאו שמגש איסוף הפירורים מוכנס לתנור; מדף הצלייה מוכנס לתבנית הצלייה ומונח על מדף הרשת במפלס גובה המדף האמצעי.
5. וודאו שהדלת סגורה.
6. אחסנו את המכשיר כשהוא מוצב על הרגליות שלו. אל תאחסנו חפץ כלשהו מעל התנור.



הבעיה

הפתרון המוצע

התנור לא פועל.	<ul style="list-style-type: none"> • וודאו כי תקע החשמל מוכנס היטב לשקע בקיר. • הכניסו את תקע החשמל לשקע נפרד. • הכניסו את תקע החשמל לשקע אחר. • בדקו את הנתיך של קו החשמל בלוח החשמל הדירתי.
תאורת מסך ה-LCD כבית.	<ul style="list-style-type: none"> • התנור נכנס למצב המתנה אם לא נעשה בו שימוש במשך 10 דקות. במצב המתנה, מסך ה-LCD מתעמעם, אולם כל אפשרויות הפעולה עדיין תהיינה גליות. • כדי להפעיל מחדש את התנור ממצב המתנה, לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL בלוח הבקרה, או סובבו כפתור כלשהו. מסך ה-LCD יואר מחדש.
הפיצה לא נאפית בצורה אחידה.	<ul style="list-style-type: none"> • פיצות גדולות עשויות להשחים בצורה לא אחידה בתנורים קומפקטיים. פתחו את דלת התנור במחצית זמן הבישול וסובבו את הפיצה ב-180° להשגת השחמה אחידה יותר.
המדף המגנטי האוטומטי נפלט רחוק מדי בעת פתיחת הדלת.	<ul style="list-style-type: none"> • פתחו תמיד את הדלת באיטיות ובצורה מבוקרת כאשר מדף הרשת מוכנס למפלס הגובה האמצעי כדי למנוע ממדף הרשת להיפלט מהר מדי.
לא ניתן לבחור את לחצן המזון הקפוא FROZEN FOODS.	<ul style="list-style-type: none"> • תוכלו לבחור בלחצן המזון הקפוא FROZEN רק במהלך פעולות הקלייה TOAST, ההשחמה CRUMPET, האפייה BAKE, הפיצה PIZZA, והטיגון באוויר חם AIR FRY. בעת לחיצה על לחצן ההפשרה FROZRN, זמן ההפשרה יתכוון אוטומטית כדי להבטיח תוצאות בישול מיטביות.
אדים פורצים מהחלק העליון של דלת התנור.	<ul style="list-style-type: none"> • זאת תופעה רגילה. הדלת מאווררת כדי לשחרר אדים הנוצרים ממוצרי מזון עם תכולת לחות גבוהה כמו לחמים קפואים.
נראה שגופי החימום פועלים לסירוגין.	<ul style="list-style-type: none"> • טכנולוגיית הבישול באמצעות גופי חימום חכמים Element IQ® מבקרת במדויק את הטמפרטורה שבתנור באמצעות הפעלה לסירוגין של גופי החימום מקוורץ. זאת תופעה רגילה.
מים נוטפים על המשטח שמתחת לדלת.	<ul style="list-style-type: none"> • זאת תופעה רגילה. עיבי הנוצר ממוצרי מזון עם תכולת לחות גבוהה כמו לחמים קפואים עשוי לטפטף מהחלק הפנימי של הדלת למשטח שמתחת לדלת.

<p>הטמפרטורה שבמסך ה-LCD אינה תואמת לטמפרטורה שנמדדת בתוך התנור.</p>	<ul style="list-style-type: none"> כדי להבטיח שהמדידות תקינות, טמפרטורות התנור מכילות במצב סוסט TOAST (במרכז מפלס הגובה האמצעי ללא מגש). בדקו מחדש את הטמפרטורה במצב זה, וודאו שדלת התנור נשארה סגורה במשך 30 דקות מכיוון שהחום בורח בכל פעם שהדלת נפתחת. שימו לב שהתרעת ה-'חימום המוקדם' נשמעת ב- 75% מטמפרטורת היעד.
<p>צליל התרעת החימום המוקדם 'PREHEAT' נשמע בטמפרטורה נמוכה יותר מהטמפרטורה המופיעה על מסך ה-LCD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> צליל התרעת החימום המוקדם 'PREHEAT' נשמע ב- 75% מטמפרטורת היעד. יעד זה מספק את זמן ההתחממות והבישול המהיר ביותר, המשולב. הסיבה לכך היא, שכאשר נשמע צליל התרעת ה-'חימום המוקדם' המודיע למשתמש לפתוח את דלת התנור ולהכניס מזון, קיימת ירידה דרמטית של הטמפרטורה בתוך התנור. אם צליל ההתרעה ישמע ב- 100% מטמפרטורת היעד, פירוש הדבר שהדלת תיפתח לאחר שבזבז זמן ההמתנה מיותר. זאת הסיבה שצליל ההתרעה נשמע ב- 75% מטמפרטורת היעד. לאחר פתיחת דלת התנור והכנסת המזון לתוך התנור, התנור עדיין מתאושש ומגיע לטמפרטורת היעד עד 2 דקות מהר יותר. זו הסיבה שהטמפרטורה במסך ה-LCD אינה תואמת את טמפרטורת היעד בהתרעת ה-'חימום המוקדם'. בסך הכל לוקח לתנור בערך 8-10 דקות מרגע ההפעלה, כולל פתיחת דלת התנור כשנשמעת התרעת ה-'חימום המוקדם', כדי להגיע לטמפרטורת היעד.
<p>קוד תקלה 'E01' מופיע בצג ה-LCD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> קוד תקלה 'E01' יופיע במסך ה-LCD כאשר קיימת בעיה שאינה ניתנת לאיפוס בתנור. במקרה כזה, נתקו מייד את התנור מרשת החשמל ומסרו אותו לבדיקה בתחנת שירות מורשית של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
<p>קוד תקלה 'E02' מופיע בצג ה-LCD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> קוד תקלה 'E02' יופיע במסך ה-LCD כאשר קיימת בעיה שאינה ניתנת לאיפוס בתנור. במקרה כזה, נתקו מייד את התנור מרשת החשמל ומסרו אותו לבדיקה בתחנת שירות מורשית של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
<p>קוד תקלה 'E03' מופיע בצג ה-LCD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> קוד תקלה 'E03' יופיע במסך ה-LCD אם טמפרטורת התנור חורגת מהמגבלה המרבית המוגדרת. הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר, אפשרו לתנור להתקרר במשך 15 דקות, ולאחר מכן חברו אותו שוב. אם קוד התקלה 'E03' חוזר, נתקו את התנור מרשת החשמל ומסרו אותו לבדיקה בתחנת שירות מורשית של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

<ul style="list-style-type: none"> • קוד תקלה 'E05' כאשר יש בעיה שאינה ניתנת לאיפוס בתנור. במקרה כזה, נתקו מייד את התנור מרשת החשמל ומסרו אותו לבדיקה בתחנת שירות מורשית של Breville (עיינו בכריכה האחורית של החוברת). 	<p>קוד תקלה 'E05' מופיע בצג ה-LCD.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • זאת תופעה רגילה. הטמפרטורה מכוילת כדי לקזז את קצב הבישול המתגבר כתוצאה מהפעלת מאורר הולכת חום. 	<p>הטמפרטורה משתנה בעת הלחצה על לחצן הולכת חום CONVENTION.</p>

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות

073-2625600

שעות פעילות

ימים א'-ה' 08:00-16:00

Breville®

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרוגל / שואבי-אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים מיקסרים / מקסר יד / מסחטת מיץ - פרי הדר / טריימר / מסירי שיער / מכונת פסטה מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיזה / גריל חשמלי - פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אויר

צבע	דגם	סוג המוצר
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
מקום רכישה	תאריך רכישה	מס' סידורי
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
תאריך ייצור	כתובת הלקוח	שם הלקוח
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ להלן: "אלקטרה" (מרחוב יוסף ספיר 1; ראשון לציון, מספר חברה 5-003997-52 אחריות לתקנות המוצר שפרטיו רשומים בתעודת זאת, למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:
- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה, ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשי אחריות מיום האספקה.
 - אלקטרה מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
 - על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - 3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
 - 3.2. זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש;
 - 3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה;
 - 3.4. ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הלקוח. תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
 - אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
 - לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות:
 - 6.1. לתנורי מיקרוגל: 6 שנים;
 - 6.2. למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה;
 - אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
 - אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
 - אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

מס' טלפון	כתובת	עיר	שם התחנה
073-2625655	יאר שטרן 16	באר שבע	סניף באר שבע פלרום
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	אשדוד	חשמל קמי
08-6722211	דוד רמז חנות 29	אשקלון	מעבדות א.ש
073-2625830	הנחושת (המדפיסים) 10 אזור התעשייה עטרות	ירושלים	פלרום ירושלים
02-6241741	הגידם 1	ירושלים	שירות כל
073-2625600	ישראל זמורה 2 אזור תעשייה צפוני	לוד	סניף לוד פלרום
03-5068855	רוטשילד 39	בת-ים	אלקטרו אשד
03-6878203	לה גרדיה 22	ת"א	אלקטרו מור
03-6872161	יסוד המעלה 8	ת"א	י.רובין
03-5719013	עוזיאל 130	רמת גן	החשמליה
08-9465678	עמק האלה 80	מודיעין	חשמל אדיר
04-8720642	ההסתדרות 279	חיפה	סניף קריות (שרות רם)
04-8671507	ביאליק 9	חיפה	שרות רם
04-9832011	זייד 1 מרכז מסחרי	טבעון	סניף טבעון (שרות רם)
04-6720991	הגליל 18	טבריה	המקלט
04-9531444	הולנד 17	עפולה	שירות רם
073-2625803	המוסכים 24 חיפה	חיפה	סניף חיפה פלרום
04-6420114	תחנה מרכזית	עפולה	מעבדות הצפון
09-8337733	רמז 15	נתניה	בר מנחם
04-6326088	הנשיא 55	חדרה	אחים איטח
03-5477745	אסישקין 31	רמת השרון	מעבדות השרון
08-6335311	הבנאי 56	אילת	שירות ששון